


LW650 elektronisk etikettskrivare

labelprinter
Imprimante d'étiquettes
Etikettendrucker
Label Printer

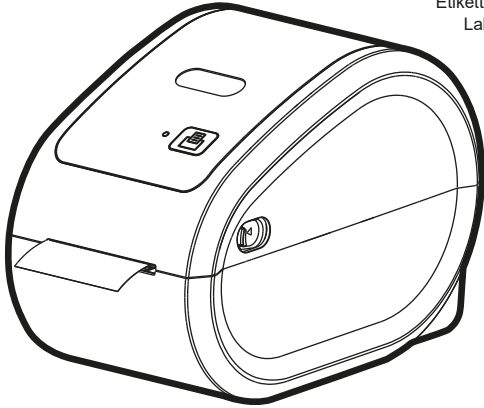

Underhåll och säkerhetsriktlinjer

Etikettskrivaren är utformad för att tjäna dig länge utan att kräva mycket och tidskrävande underhåll. Du kommer att uppnå de bästa resultaten med din etikettskrivare om du noggrant följer anvisningarna i användarmanualen. Följ dessutom underhålls- och säkerhetsföreskrifterna i detta dokument.

Underhåll

För att hålla din etikettskrivare i gott skick, rengör den då och då. Att då och då torka av skrivaren utvändigt förhindrar att dammpartiklar tränger in i skrivaren. Dessutom rekommenderar vi regelbundet förebyggande underhåll av skrivaren invändigt.

Använd följande verktyg för att underhålla din skrivare:

- En mjuk borste (liten, ren pensel eller mjuk tandborste).
- En (luddfri) trasa.
- Utspädd diskmedel eller utspädd ammoniakfri glasrengöring.

Strömförsörjning

- Använd endast den medföljande nätadaptern och nätsladden.
- Rör aldrig nätsladden och nätadaptern med våta händer.
- Öppna inte kontakten, skada inte strömsladden och placera inte tunga föremål på dem.
- Använd inte skadade nätsladdar, kontakter eller nätadaptrar.
- Dra aldrig ut nätsladdens kontakt ur eluttaget i sladden. Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller till och med brand.
- Täck inte strömadaptern med en duk eller annat föremål. Placera den heller inte i en låda, kista eller annat slutet utrymme. Se till att det finns tillräcklig ventilation för att förhindra att strömadaptern överhettas.
- Dra ur kontakten från eluttaget när etikettskrivaren inte används under längre perioder.

Skrivare

- Sätt inte in dina fingrar i några rörliga delar eller öppningar i produkten.
- Blockera inte etikettutmatningen och sätt inte in föremål i den.
- Rör inte vid avrivningskanten. Den kan orsaka skada.
- Placera inte etikettskrivaren i direkt solljus, nära radiatorer eller annan uppvärmningsutrustning, eller i ett område med extremt höga eller låga temperaturer, hög luftfuktighet eller mycket damm.
- Håll inte produkten i locket och lyft den inte i locket.

Etiketter

- Använd endast etiketter av god kvalitet. Fel eller skador som uppstår till följd av användning av etiketter av dålig kvalitet täcks inte av produktens garanti. Se användarmanualen för villkor.
- Applicera etiketter endast på en ren, torr yta vid rumstemperatur.
- Förvara etiketterullar borta från direkt solljus, höga temperaturer, hög luftfuktighet och damm.
- Förvara etiketterullar på en sval och torr plats.

Läs även säkerhetsinformationen på vår hemsida:

123ink.se/page/safety.html

Rengöring av skrivaren

1. Stäng av skrivaren och koppla ur den från eluttaget.
2. Ta bort etiketttrullen från facket.
3. Torka av utsidan av skrivaren med en luddfri trasa.
4. Ta bort smuts och fläckar med utspädd diskmedel eller utspädd glasrengöringsmedel. Se till att dessa inte innehåller ammoniak.
5. Öppna den övre luckan.
6. Torka bort damm, pappersrester och andra lösa partiklar inuti skrivaren med en ren, mjuk borste, målarpensel eller bomullstuss.
7. Sätt tillbaka nätsladden i eluttaget och slå på skrivaren.
8. Sätt tillbaka etiketttrullen i facket enligt instruktionerna i bruksanvisningen och stäng den övre luckan.

Säkerhetsåtgärder

Läs alla säkerhetsföreskrifter nedan och se till att du förstår dem. Följ alla varningar och instruktioner som anges i bruksanvisningen eller på produkten.

Allmän

- Håll plastpåsar och annat förpackningsmaterial borta från spädbarn och barn.
- Kassera förpackningsmaterial på rätt sätt.
- Använd produkten på en plan och fast yta.
- Använd endast denna produkt enligt beskrivningen i bruksanvisningen.
- Dra omedelbart ur kontakten om du märker någon onormal lukt, värme, rök, missfärgning, förvrängning eller andra ovanliga saker när du använder etikettskrivaren.
- Ta inte isär produkten. Vid fel, kontakta 123inks kundtjänst.
- Undvik att tappa, stöta eller annan grov hantering av produkten.
- Förhindra att etikettskrivaren kommer i kontakt med vätskor.
- Se till att strömförsörjningen är avstängd och koppla ur produkten innan rengöring. Annars kan detta orsaka en elektrisk stöt eller brand.
- Placera inte in några föremål i produkten.
- Använd inte lacknåta, bensin, alkohol eller andra organiska lösningsmedel för att rengöra etikettskrivaren. Detta kan skada ytbehandlingen.
- Använd en mjuk, luddfri och torr trasa för att rengöra produkten.

Kundtjänst

Om du stöter på problem vid installation eller användning av din etikettskrivare, konsultera noggrant användarmanualen för att säkerställa att du inte har missat några instruktioner.

Om du inte kan lösa problemet genom att konsultera användarmanualen, vänligen kontakta vår kundtjänst:

123ink.se/page/hjalp.html

Ytterligare information

Miljörelaterad information

Den utrustning du har köpt kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. För att förhindra att dessa ämnen kommer ut i miljön och eftersom vi uppmuntrar återanvändning av råmaterial, ber vi dig att returnera utrustningen vid slutet av dess livslängd via insamlingssystem som är upprättade för detta ändamål. På detta sätt kommer de flesta av materialen att återanvändas eller återvinnas.

Om din utrustning har symbolen av en soptunna med ett kryss över, vänligen använd dessa insamlingsalternativ.



För ytterligare information om insamling, återanvändning och återvinning av denna produkt, kontakta de lokala eller regionala avfallshanteringsmyndigheterna.

Certifiering

Denna enhet har testats och uppfyller kraven för:

CB-certifikat
GS-certifikat
CE-märke
FCC Part 15
ICES-003, RSS-210 och RSS-Gen
RCM
RoHS-direktiv 2011/65/EU (RoHS2) och bilaga II (EU) 2015/863

För att undvika irriterande reflektioner bör denna enhet inte placeras i direkt synfält för bildskärmar.