



## Bruksanvisning för 123ink Bluetooth högtalare G100

Tack för att du har köpt Bluetooth högtalaren G100 från 123ink. För att säkerställa korrekt funktion, läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder högtalaren.

### Viktig säkerhetsinformation

- Håll högtalaren borta från värmekällor.
- Var försiktig vid laddning av högtalaren:
  - Överladdning kan skada batteriets livslängd.
  - Ladda batteriet fullt första gången, innan användning av högtalaren.
- När batterinivån är låg kommer indikatorlampan att blinka och ett röstmeddelande kommer att höras "low battery". Ladda därefter batteriet för fortsatt användning.
- För att undvika skador på litumbatteriet, ladda högtalaren minst en gång i månaden, även om man inte använder högtalaren.
- Ställ in volymen på en rimlig nivå för att inte skada hörseln och störa andra.

### Egenskaper

- Bluetooth 5.0 stereo, musikuppspelning och mobil handsfree kommunikation.
- Två passiva element av aluminium (ovan- och undersidan) vibrerar till musiken.
- AUX-ingång: fungerar med en extern högtalare genom att ansluta den till ljudkällan på en dator, mobil, PSP/MP3/MP4 etc.
- USB Flash Disk musikuppspelning stöder följande musikformat:
  - MP3/WAV/WMA/FLAC/APE, kapacitet upp till 32G.
- Laddningsfunktion: laddningsfunktionerna kan nås via USB-kabeln.
- TWS-funktion (True Wireless Stereo): två likadana högtalare kan gruppera och spela musik samtidigt.
- Röstvägledning.
- Två passiva radiatorer på sidan stöder en färgstark omgivande belysning. 8 färger ändras var 3:e sekund.
- IPX7 vattentät.

### Teknisk data

- Bluetooth-version: JL AC6925B 5.0
- Power: 9W
- Impedans: 3Ω
- Driver: 80mm\*40mm driver\*1 +
- Passiva radiatorer: \*2
- Batteri: 3.7V 2000 mAh
- Mått: 128 x 79 x 79 mm
- AUX-ingång: 3,5 mm
- Uppspelningstid: 6 timmar vid 50% volym
- Uppladdningstid: 4 timmar med DC 5V 1A-ingång
- Vikt: 335 gram

### Innehållet i förpackningen

Bluetooth högtalare G100, USB-C kabel, AUX kabel och bruksanvisning.

## Knappar och ingångar



Långsam intryckning: högtalaren på/av.  
Snabb intryckning: växla läge

2.  Laddningsindikator



En intryckning: spela/pausa/tyst  
Två intryckningar: slå på/stänga av omgivande belysning  
(endast i USB/AUX-in/FM-radioläge)

Mobil handsfree:

Långsam intryckning: avvisa telefonsamtal  
Snabb intryckning: svara/avsluta telefonsamtal  
Två intryckningar: ringa tillbaka senaste samtalet

4.  Bluetooth/TWS indikator



Långsam intryckning: koppla bort Bluetooth-anslutningen/reNSA TWS-parningsminnet  
Snabb intryckning: aktivera Bluetooth läge  
Två intryckningar: slå på/av TWS-funktionen

6. USB-ingång

7. AUX-ingång



8. Laddningsuttag



Långsam intryckning: höj volymen  
Snabb intryckning: nästa nummer/svara på telefonsamtal/automatiskt söka efter nästa radiostation  
Två intryckningar: växla till nästa mapp på USB-stickan.



Långsam intryckning: sänk volymen  
Snabb intryckning: föregående nummer/svara på telefonsamtal/automatiskt söka efter nästa radiostation  
Två intryckningar: växla till föregående mapp på USB-stickan.

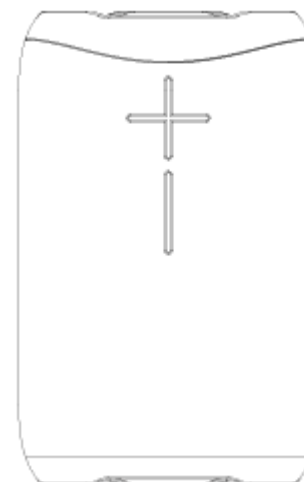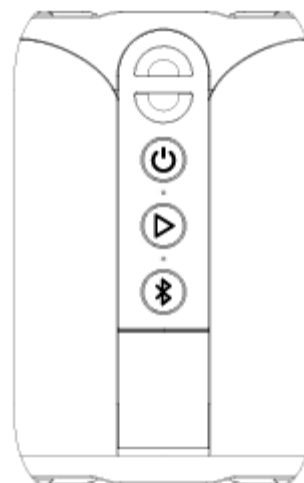

## Instruktioner

### 1. Ström på/av



Långsam intryckning: högtalare på/av

När man slår på högtalaren kommer den automatiskt att vara i Bluetooth-läge

### 2. Bluetooth-läge

#### 2.1. Bluetooth koppling

Bluetooth-indikatorn blinkar blått när man slår på högtalaren. Slå nu på Bluetooth-funktionen på mobilen/andra enheter. Sök efter Bluetooth-enheten med namnet "123ink G100" och anslut till den. När anslutningen är klar kommer ett röstmeddelande att höras: "paired". Indikatorn slutar att blinka och förblir blå.



Snabb intryckning: växla direkt till Bluetooth-läge

#### 2.2. Bluetooth koppling

Slå på musikspelaren på mobiltelefonen eller annan enhet. Högtalaren kommer därefter att spela den valda musiken.

#### 2.3. Mobil handsfree kommunikation (i Bluetooth-läge)

- Svara/avsluta samtal



- Snabb intryckning: svara/avsluta telefonsamtal

- Avvisa samtal




- Långsam intryckning: avvisa samtal

- Ring tillbaka



- Två intryckningar: ring tillbaka till den senaste som ringt

- Privat konversation



Snabb intryckning: växla mellan högtalaren och mobiltelefonen under ett telefonsamtal

#### 2.4. Koppla bort den nuvarande Bluetooth-anslutningen



Långsam intryckning: koppla bort Bluetooth-anslutningen

Ett röstmeddelande kommer att höras: "disconnected". Efter det kan andra enheter ansluta till högtalaren.

#### 2.5. TWS funktion (True Wireless Stereo)

Slå på två 123ink G100-högtalare och ställ in båda högtalarna på Bluetooth-läge.



Tryck två gånger på knappen på en av högtalarna. Den högtalaren kommer att söka efter den andra 123ink G100 högtalaren. Under sökning blinkar TWS-indikatorn växelvis rött och blått. Därefter ansluts de två enheterna automatiskt.

Efter att högtalarna ihopkopplats lyser den blå Bluetooth/TWS-lampan för vänster kanal (masterhögtalare). Den röda Bluetooth/TWS-lampan lyser för höger kanal (slavhögtalare).

När enheterna är anslutna till TWS kommer ett röstmeddelande att höras: "TWS paired".

Slå nu på Bluetooth-funktionen på mobilen/andra enheter. Sök efter Bluetooth-enheten med namnet "123ink G100" och anslut till den. När anslutningen är klar hörs ett röstmeddelande: "paired". Bluetooth/TWS-indikatorn förblir därefter blå. De två högtalarna kan nu spela musik samtidigt.



Koppla bort de två ihopkopplade högtalarna genom att trycka två gånger på knappen på en av de två G100 högtalarna. Ett röstmeddelande kommer då att höras: "TWS disconnected".



När man håller inne knappen på en av högtalarna, kommer ett röstmeddelande att höras: "TWS disconnected".

#### **OBS!**

1. För att kunna använda den här funktionen behöver man ha två 123ink G100 Bluetooth-högtalare.
2. Bluetooth/TWS-indikatorerna blinkar blått för parning via TWS. Detta händer när båda högtalarna inte tidigare har varit anslutna till en Bluetooth-enhet.
3. Om de två högtalarna tidigare har parats med en tredje G100-högtalare måste man först rensa parningsminnet. Annars kan högtalarna inte paras ihop med varandra. Tryck länge på knappen



på båda högtalarna för att ta bort TWS-parningsminnet.

### **3. Spela upp musik från en USB-sticka**



Stoppa in USB-stickan i uttaget på högtalaren. Tryck sedan en gång snabbt på knappen för att gå in i USB-läge. Högtalaren spelar direkt upp musiken från USB-stickan. Ett röstmeddelande kommer att höras: "PC USB-mode".

#### **3.1 Omgivningsbelysning**



Tryck två gånger: Slå på/stäng av omgivningsbelysningen.

#### **3.2 Byt till en annan mapp på USB-stickan.**



Tryck två gånger: växla till nästa mapp på USB-stickan.



Tryck två gånger: växla tillbaka till föregående mapp på USB-stickan.

#### **3.3 Byt musikspår**



Snabb intryckning: hoppa till nästa låt.



Snabb intryckning: hoppa till föregående låt.

### **4. AUX-in läge**

Använd den medföljande 3,5 mm ljudkabeln för att ansluta högtalaren till en ljudkälla som en PC, mobiltelefon, MP3/MP4.



Snabb intryckning: aktivera AUX-in-läget. Ett röstmeddelande kommer att höras: "AUX-in-mode". Högtalaren spelar sedan upp musiken från ljudkällan.

#### **OBS!**

När man ansluter högtalaren till en PC via AUX-kabeln för att spela musik kan man ladda högtalaren samtidigt. Om datorns strömförsörjning är svag rekommenderar vi att man använder en adapter (5V 2A) istället för datorns USB-port.

När man använder den funktionen, se till att högtalaren är i AUX-ingångsläge.




Snabb intryckning: spela/pausa/tyst


## 5. Intelligent energisparfunktion

Högtalaren stängs av automatiskt i följande fall:

1. I Bluetooth-läge: Det tar mer än 20 minuter att para ihop högtalaren.
2. I Bluetooth-läge: Om ingen musik har spelats på mer än 20 minuter.
3. I alla lägen: När högtalaren är pausad/avstängd i mer än 20 minuter

**OBS!** Håll in  knappen länge för att slå på högtalaren igen.

## 6. FM-radioläge

Slå på högtalaren och tryck en gång på  knappen för att växla till FM-radioläge. Ett röstmeddelande kommer nu att höras: "FM radio mode".

### 6.1 Växla mellan radiostationer



Snabb intryckning: söker automatiskt efter nästa radiostation



Snabb intryckning: söker automatiskt efter föregående radiostation

## 7. Laddning

När högtalarens batteri nästan är tomt, kommer ett röstmeddelande att höras: "low battery". Ladda batteriet omedelbart via en USB-adapter. Laddningsindikatorn lyser när batteriet är fulladdat.

Om batterispänningen är lägre än 3,4V +/-0,05V, stängs högtalaren av automatiskt i alla lägen.

**OBS!** använd en adapter (5V 1A) för att ladda batteriet fullt på 4 timmar.

## 8. Färgglad omgivningsbelysning



Tryck två gånger: slå på/stänga av belysning (endast i USB/AUX-in/FM-radioläge). Färgen ändras var tredje sekund (totalt 8 färger).

## Problemlösning


### 1. Vad ska jag göra om högtalaren inte kan paras ihop med en Bluetooth-enhet och inte kan spela musik?

- Kontrollera specifikationerna/manualen för Bluetooth-enheten (mobiltelefon eller dator). Kontrollera om enheten stöder A2DP stereoljudöverföring. Om ja, aktivera A2DP stereoläge.
- Aktivera Bluetooth-läge. Om det finns flera enheter runt omkring, kan det vara svårt för högtalaren att hitta rätt enhet. Stäng i så fall av andra enheter.

### 2. Vad ska jag göra om USB-minnet inte fungerar?

- Kontrollera att USB-minnet är i gott skick. Kontrollera även att ljudfilerna är i rätt format: MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.
- Förutom ovanstående kan USB-minnet också vara inkompatibelt. Vi rekommenderar att man formaterar stickan till filformatet FAT32.

### 3. Vad ska jag göra om högtalaren fryser och knapparna inte fungerar?

- Högtalarens interna system kanske inte fungerar korrekt. Håll knappen  intryckt i 10 sekunder för att återställa högtalarens programvara.