


# RP-T100 Kvittoskrivare

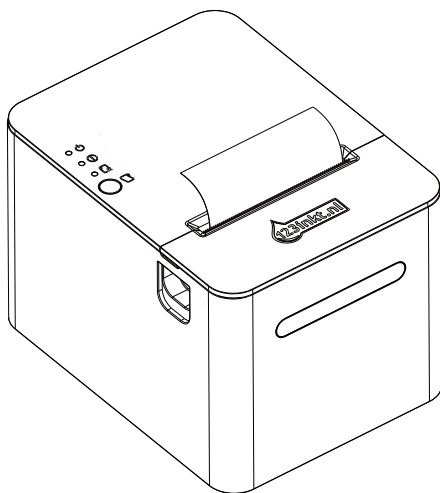

## Användarmanual



Artikelnummer: 302912

# Innehåll

I. Produktintroduktion .....	1
1. Användningsområden .....	1
2. Huvudfunktioner .....	1
II. Utseende och delar .....	2
III. Tekniska parametrar .....	4
IV. Installation och användning av skrivaren .....	6
1. Anslutningsmetoder .....	6
2. Installation av pappersrullen .....	7
3. Knappar och indikatorlampor .....	8
V. Installera skrivardrivrutiner .....	10
1. För Windows-användare .....	10
2. För MacOS-användare .....	19
VI. Skrivarinställningar .....	25
VII. Rengöring av skrivaren .....	27
VIII. Varningar .....	28
1. Underhåll av skärmekanism vid stopp .....	28
2. Fabriksåterställning .....	29
3. Försiktighetsåtgärder .....	29
4. Säkerhetsvarning .....	30

# I. Produktintroduktion

## 1. Användningsområden


- Kvittoutskrift för elektroniskt kassaregister (ECR) och POS-system
- Kvittoutskrift för elektroniska betalningar (EFT)-POS-system
- Kvittoutskrift för sportevenemang, posttjänster och civil luftfart
- Kvittoutskrift för kö- och servicesystem
- Datautskrift för mätinstrument
- Kvittoutskrift för skattehantering och fakturering

## 2. Huvudfunktioner


- Hög utskriftshastighet upp till 250 mm/s.
- Stöd för köksordrar och nätverksutskrifter.
- Stöd för styrning av kassalådan.
- Låg strömförbrukning och låga driftskostnader; robust och servicevänlig design för enkel användning och underhåll.
- Flera gränssnitt: USB och Ethernet.
- Inbyggd databuffert (tar emot data under utskrift).
- Flexibel textformatering: teckenförstoring, fetstil, understrykning, justerbart radavstånd samt vänster-/högermarginaler.
- Bildstöd: utskriftsbara bitmaps i flera upplösningar och nedladdningsbara grafikfiler.
- Utskrift av QR-koder och streckkoder.
- Kompatibel med kommandouppsättningen ESC/POS, med valbart antal tecken per rad och typsnittsalternativ.
- Nätverksfunktioner: övervakning av skrivarstatus, utskrift från flera värdar (flera anslutningar) samt avancerat drivrutinsstöd.

## II. Utseende och delar


### ■ Framsida

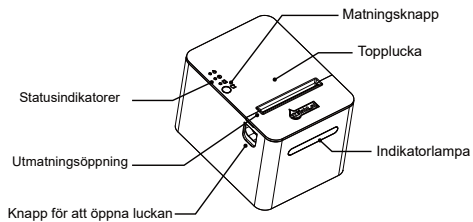

### ■ Baksida

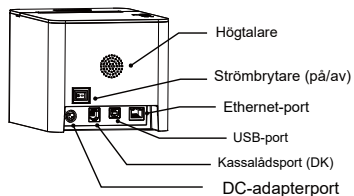

### ■ Invändigt

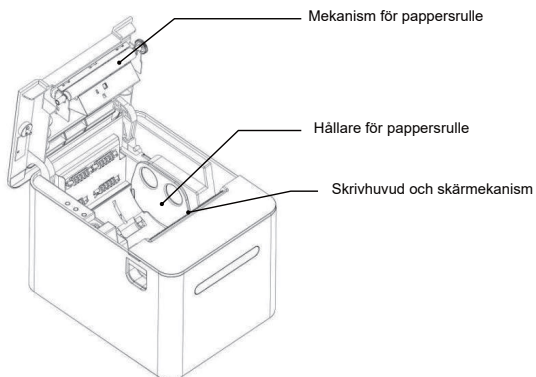

## Beskrivning av huvudfunktionerna

Knappstyrning	Funktionsbeskrivning
Matningsknapp (kort tryckning)	Matar fram en fast längd papper.
Matningsknapp (lång tryckning)	Matar fram papper kontinuerligt tills knappen släpps.
Självtestsida	<p>När skrivaren är avstängd håller du Matningsknappen intryckt, slå sedan på skrivaren och släpp knappen så snart du hör ett "pip".</p> <p>Skrivaren skriver då automatiskt ut självtestsidan och stannar när utskriften är klar.</p>
Fabriks- återställning	<p>När skrivaren har startat och initierats, håll matningsknappen intryckt i <math>\geq 8</math> sekunder för att återställa fabriksinställningarna. Ett kvitto skrivs ut med meddelandet "Fabriksinställningarna har återställts".</p>

### III. Tekniska parametrar

<b>Utskriftsparametrar</b>	
Modell	RP-T100
Utskriftsmetod	Linjetermisk utskrift
Utskriftskommando	Kompatibel med ESC/POS-kommandon
Utskriftshastighet	250 mm/s (max)
Effektiv upplösning	203 dpi
Tjocklek på utskriftspappret	0.06–0.08 mm
Pappersbredd som stöds	58 mm / 80 mm
Maximal utskriftsbredd	48 mm (för 58 mm-papper) 72 mm (för 80 mm-papper)
Livslängd för skrivhuvudet	150 km
Livslängd för papperskäraren	1,5 miljoner gånger
Anslutning	USB/Ethernet
Sensor	Sensor för öppet lock / pappersdetekteringssensor
Databuffert	FLASH: 8MB SDRAM: 224KB
<b>Utskriftstecken</b>	
Teckenstorlek	ASCII: Typsnitt A: 12×24 punkter, Typsnitt B: 9×17 punkter Kinesiska/Japanska/Koreanska: 24×24 punkter Utökad teckentabell: 12 × 24 punkter
Teckenuppsättning	PC347 (Standard Europa)

Utökad teckenuppsättning	Katakana, PC850 (flerspråkig), PC860 (portugisiska), PC863 (kanadensisk franska), PC865 (nordisk), Västeuropa, grekiska, hebreiska, Östeuropa, Iran, WPC1252, PC866 (kyrilliska#2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, lettiska, arabiska, PT151 (1251), thailändska, GB18030 ASCII (standardkonbildation)
Streckkodsspecifikationer	1D-streckkod: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D-streckkod: QR-kod
<b>Strömförsörjning</b>	
Adaptorns inspänning	AC 110V/220V, 50–60 Hz
Skrivarens inspänning	DC 24V, 1,5 A
Styrning av kassalådan	DC 24V, 1 A
<b>Miljökrav</b>	
Lagringsmiljö	Temperaturintervall: -10 °C~60 °C Relativ luftfuktighet: 10%–90% RH utan kondens Atmosfärstryck: 86~106 kPa Höjd: 1500 m


Driftmiljö	Temperaturintervall: 0°C–45°C Relativ luftfuktighet: 10%–80% RH utan kondens Atmosfärstryck: 86–106 kPa Höjd: 1500 m
Mått	175mm*136mm*126mm

## IV. Installation och användning av skrivaren

### 1. Anslutningsmetoder

USB/Ethernet


bild 1

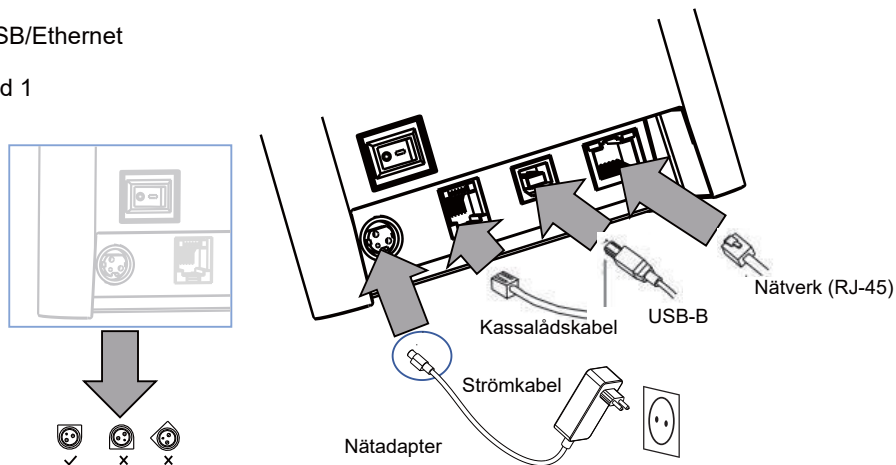


- Anslut strömkabeln från DC-nätadaptern till skrivarens DC-adaptörport.
- Anslut USB-B kabeln till USB-porten.
- Anslut nätverkskabeln till nätverksporten.
- Anslut kassalådkabeln till kassalådsporten.

## 2. Installation av pappersrullen

Skrivaren kan använda pappersrullar i följande två bredder.

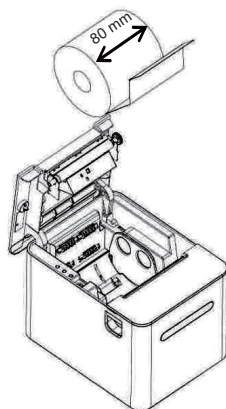


Installationsplatsen för hållaren för 80mm pappersrullar visas i bilden.

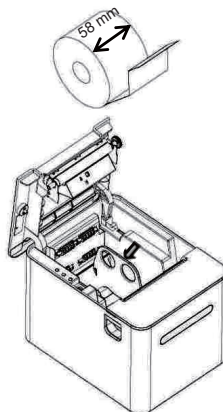


Installationsplatsen för hållaren för 50mm pappersrullar visas i bilden.

- a. Öppna skrivarens topplucka.
- b. Lägg pappersrullen i facket enligt bilden och se till att pappret ligger åt rätt håll.
- c. Dra ut en kort bit papper utanför enheten och stäng sedan topplocket.
- d. Tryck försiktigt mitt på locket så att pappersrullen linjeras korrekt. Klipp av överflödigt papper med skrivarens inbyggda skärare.

OBS! När du installerar en pappersrulle på 58 mm ska du först sätta hållaren för pappersrullen på läget för 58 mm på höger sida innan du monterar rullen.

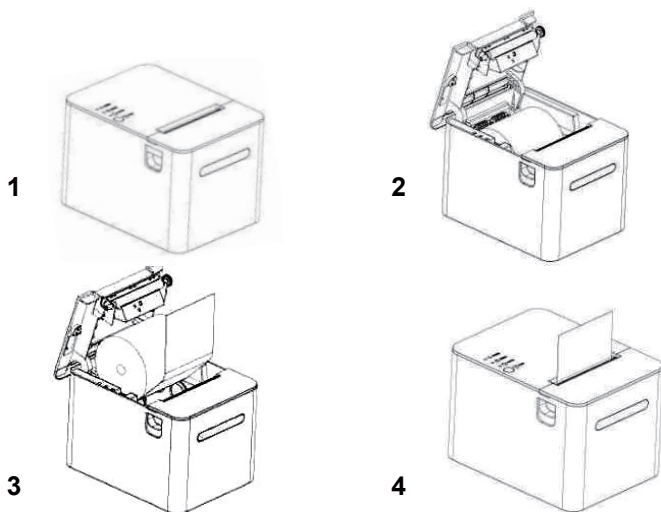

### 3. Knappar och indikatorlampor

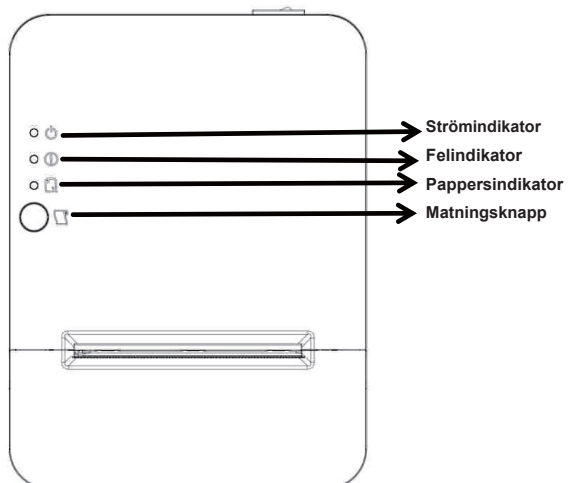

### ① Lampa (Ström)

När den här lampan lyser betyder det att skrivaren är påslagen; när den är släckt betyder det att skrivaren är avstängd.

### ② Indikator (Fel)

När skrivaren får slut på papper, om ett skärfel uppstår, locket öppnas, skrivhuvudet blir överhettat osv. blinkar felindikatorn och skrivaren ger ifrån sig ett pip ljud.

Larmfunktionen kan anpassas efter användarens behov.

### ③ Indikator (Papper)

Om denna indikator och felindikatorn lyser och skrivaren piper två gånger betyder det att skrivaren har slut på papper. Om både denna indikator och felindikatorn är släckta betyder det att det finns papper i skrivaren. Om denna indikator lyser och felindikatorn är släckt betyder det att papperet nästan är slut.

### ④ Knapp (Matning)

Tryck på den här knappen för att mata fram papper. Om du håller knappen intryckt matas papperet fram kontinuerligt.

## V. Installera skrivardrivrutiner

1.För Windows användare

Ladda ned (drivrutin och installationsprogram): [www.label-download.com](http://www.label-download.com).

Sök efter "RP-T100" för drivrutiner under "Driver Download" eller installationsverktyg under "Tools Download".

■ Förberedelser innan drivrutinen installeras:

- ① Anslut skrivaren till strömförsörjningen och slå på skrivaren.
- ② Använd en USB-kabel för att ansluta skrivaren till Windows-datorn.

■ Installationsprocedur för USB-portdrivrutinen:

- ① Gå till nedladdningslänken för drivrutinen på [www.label-download.com](http://www.label-download.com), ladda ned och packa upp drivrutinspaketet. Dubbelklicka sedan på installationsfilen med namnet 'autorun.exe' för att starta installationen (se bild 1).

Naam	Gewijzigd op	Type
PRINTER	28-9-2025 15:26	Bestandsmap
SETUP	26-9-2025 15:28	Bestandsmap
autorun.exe	2-7-2025 10:05	Toepassing

Bild 1

- ② Öppna installationsfönstret för skrivardrivrutinen, välj önskat språk och klicka på "Nästa" (se bild 2).

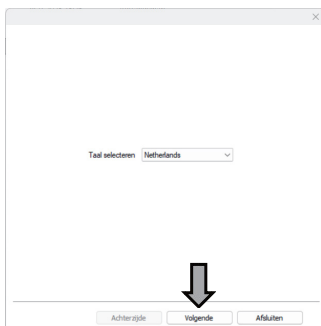


Bild 2

③ Fortsätt till nästa installationsskärm. Läs licensavtalet och integritetspolicyen noggrant, markera "Jag godkänner" och klicka på "Nästa" (se bild 3).



Bild 3

④ Gå till alternativet "USB-installation" på skärmen "Installationsalternativ" och vänta tills drivrutinsinstallationen är klar (se bild 4 och 5).

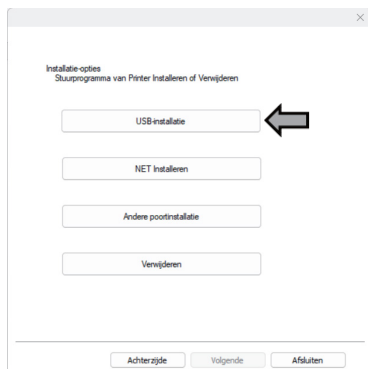


Bild 4

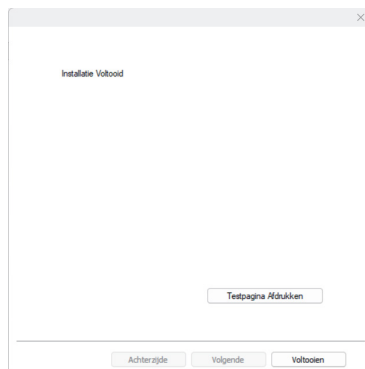


Bild 5

## ■ Installationsprocedur för Ethernet-port drivrutiner

### När skrivaren är ansluten till en router/switch med en nätverkskabel

(I den här konfigurationen kan, om IP-läget är inställt på "DHCP PÅ", skrivarens nätverks-IP-adress hämtas automatiskt via USB-anslutningen under drivrutinsinstallationen.)

- ① Anslut dataenheten och skrivaren med en USB-kabel, anslut skrivaren och routern/switchen med en Ethernet kabel och anslut switchen och dataenheten med en Ethernet kabel.
- ② Ladda ner och öppna konfigurationen för skrivaren via inställningslänken: [www.label-download.com](http://www.label-download.com).

Klicka på "Ethernetportinställningar" och därefter på "Hämta" för att kontrollera att IP-läget är inställt på "DHCP PÅ" samt för att se skrivarens dynamiskt tilldelade IP-adress (se bild 6 och 7).

Om det hämtade IP-läget är "DHCP AV", ändra IP-läget under "Ethernetinställningar" till "DHCP PÅ", klicka på "Ställ in" och klicka sedan på "Hämta" för att automatiskt hämta skrivarens nätverks-IP-adress.

### **Obs!**

Du kan även skriva ut en självtestsida för att bekräfta DHCP-status och kontrollera nätverksportens IP-adress.

### **Så här skriver du ut en självtestsida:**

Håll matarknappen intryckt medan du slår på skrivaren. Släpp knappen när du hör ett pip ljud. Skrivaren skriver därefter automatiskt ut en självtestsida (se bild 8).

Om DHCP-statusen på självtestsidan visar 'enable' är IP-läget inställt på DHCP PÅ. Om den visar 'disable' är IP-läget inställt på DHCP AV.

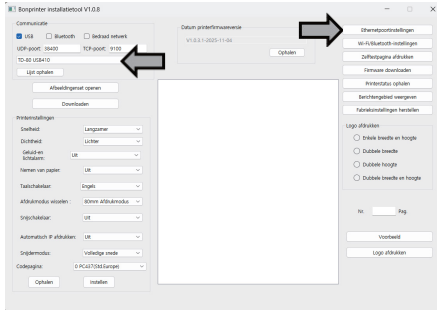


Bild 6

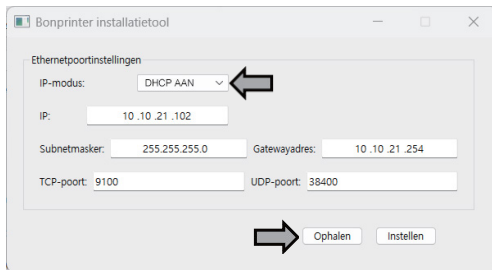


Bild 7

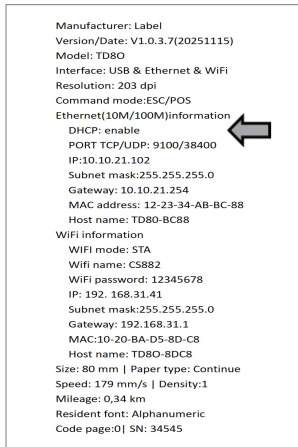


Bild 8

③ Gå till drivrutinens nedladdningslänk på [www.label-download.com](http://www.label-download.com), ladda ner och packa upp drivrutinspaketet. Dubbelklicka sedan på installationsfilen "autorun.exe" för att starta installationen (se bild 9).

Naam	Gewijzigd op	Type
PRINTER	28-9-2025 15:26	Bestandsmap
SETUP	26-9-2025 15:28	Bestandsmap
autorun.exe	2-7-2025 10:05	Toepassing

Bild 9

④ Öppna installationsgränssnittet för skrivardrivrutinen, välj önskat språk och klicka på "Nästa" (se bild 10).

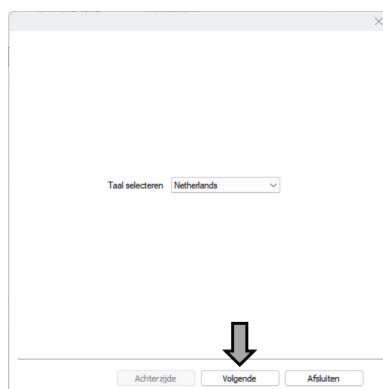


Bild 10

- ⑤ Fortsätt till nästa installationskärm. Läs licensavtalet och integritetspolicyn noggrant, markera sedan "Jag godkänner" och klicka på "Nästa" (se bild 11).

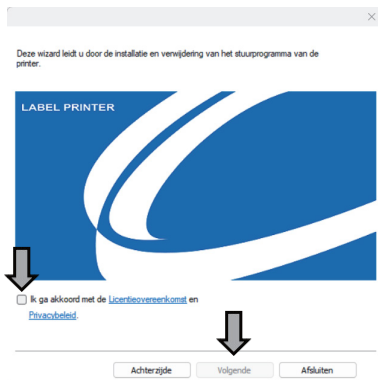


Bild11

- ⑥ Välj alternativet 'NET-installation' på skärmen 'Installationsalternativ' (se bild 12).

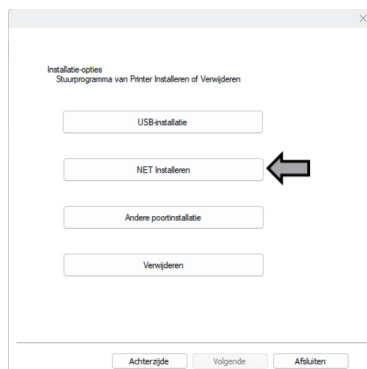


Bild 12

⑦ Välj "Automatiskt IP (nätverksport)" i gränssnittet för nätverksinstallation. När IP-adressen har hämtats klickar du på "Installera" för att fortsätta (se bild 13) och väntar tills drivrutinsinstallationen är klar (se bild 14).

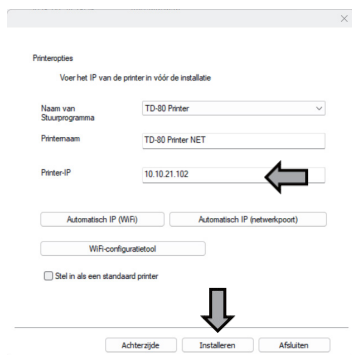


Bild 13

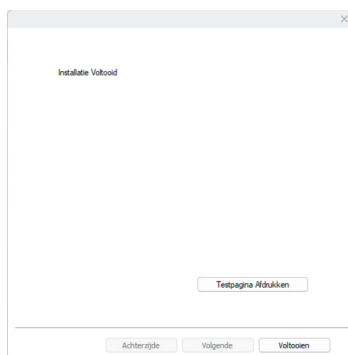


Bild 14

## ■ Steg för att avinstallera drivrutinen

### A. Avinstallera via drivrutinens inbyggda avinstallationsfunktion

① Gå till länken för nedladdning av drivrutinen på [www.label-download.com](http://www.label-download.com), ladda ner och packa upp drivrutinspaketet. Dubbelklicka sedan på installationsfilen "autorun.exe" för att starta installationen (se bild 15).

Naam	Gewijzigd op	Type
PRINTER	28-9-2025 15:26	Bestandsmap
SETUP	26-9-2025 15:28	Bestandsmap
autorun.exe	2-7-2025 10:05	Toepassing

Bild15

- ② Öppna gränssnittet för installation av skrivardrivrutinen, välj önskat språk och klicka på "Nästa" (se bild 16).

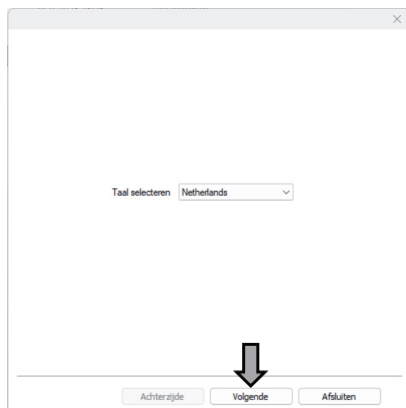


Bild 16

- ③ Gå vidare till nästa installationsskärm. Läs licensavtalet och integritetspolicyen noggrant, markera "Jag godkänner" och klicka på "Nästa" (se bild 17).



Bild 17

Klicka på knappen "Avinstallera" på skärmen "Installationsalternativ" och vänta tills drivrutinen har tagits bort (som visas i bild 18 och 19).

Obs! Du behöver inte starta om skrivaren efter avinstallationen.

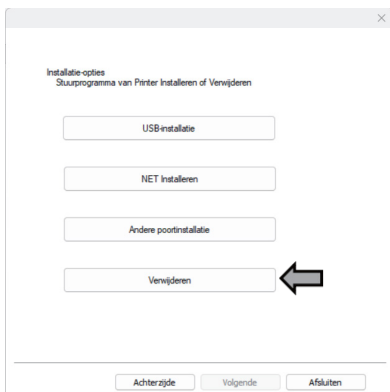


Bild 18

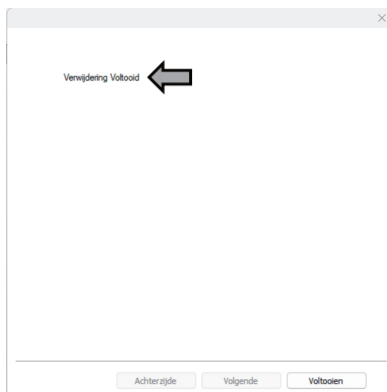


Bild 19

## B. Ta bort via Kontrollpanelen

① Öppna Kontrollpanelen på datorn och välj Avinstallera ett program. Leta upp drivrutinen du vill ta bort i listan över installerade program. Högerklicka på drivrutinen och välj Avinstallera/Ändra för att öppna fönstret för att avinstallera drivrutinen (se bild 20).




Bild 20

- ② Öppna gränssnittet "Installera och avinstallera", klicka på knappen "Avinstallera" och vänta tills drivrutinen har tagits bort (se bild 21 och 22).  
OBS! Det är inte nödvändigt att starta om skrivaren efter avinstallationen.

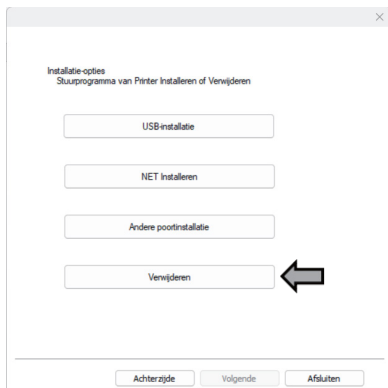


Bild 21

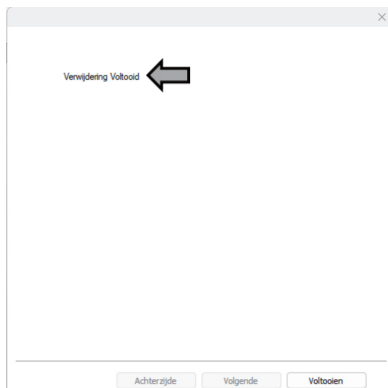


Bild 22

## 2. För MacOS-användare

Ladda ned (drivrutin och installationsverktyg): [www.label-download.com](http://www.label-download.com).

Sök efter 'RP-T100' för drivrutiner under 'Driver Download' eller installationsverktyg under 'Tools Download'.

### ■ Installationsprocedur för USB-portdrivrutinerna:

- ① Gå till drivrutinens nedladdningslänk på [www.label-download.com](http://www.label-download.com), ladda ner och packa upp drivrutinspaketet. Dubbelklicka sedan på installationsfilen med namnet "PKG" för att starta installationen (se bild 1).



Bild 1

- ② Öppna installationsfönstret för skrivardrivrutinen och klicka på "Fortsätt" (se bild 2).

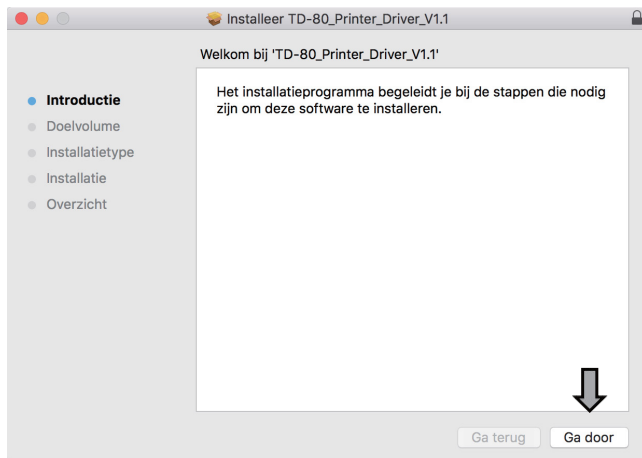


Bild 2

- ③ Gå till skärmen "Installationstyp" och klicka sedan på "Installera". (se bild 3).



Bild 3

- ④ Autentisering krävs i installationsgränssnittet. Klicka sedan på "Installera" och vänta tills drivrutinsinstallationen är klar (se bilderna 4 och 5).

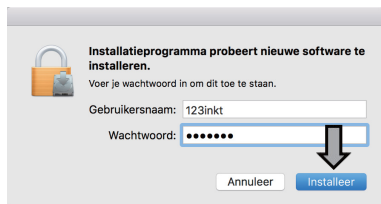


Bild 4



Bild 5

## ■ Procedur för att lägga till en Ethernet-portdrivrutin när skrivaren är ansluten till en router/switch med en nätverkskabel

(I den här konfigurationen kan skrivarens IP-adress i nätverket, när IP-läget är inställt på "DHCP PÅ", hämtas automatiskt via USB-anslutningen under drivrutinsinstallationen.)

- ① Anslut datorvärden och skrivaren med en USB-kabel, anslut skrivaren och routern/switchen med en Ethernet-kabel och anslut routern/switchen och datorvärden med en Ethernet-kabel.
- ② Ladda ned och öppna skrivarens konfiguration via inställningslänken: [www.label-download.com](http://www.label-download.com).

Klicka på "Ethernetportinställningar" och klicka sedan på "Hämta" för att kontrollera att IP-läget är inställt på "DHCP PÅ" samt för att visa skrivarens dynamiskt tilldelade IP-adress (se bild 6 och 7).

Om det hämtade IP-läget är "DHCP AV", ändra då IP-läget under "Ethernetinställningar" till "DHCP PÅ", klicka på "Ställ in" och därefter på "Hämta" för att automatiskt hämta skrivarens nätverks-IP-adress.

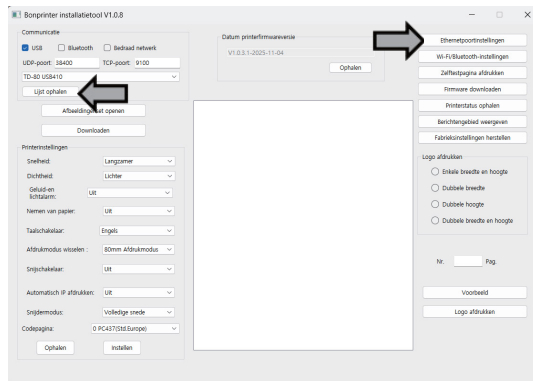
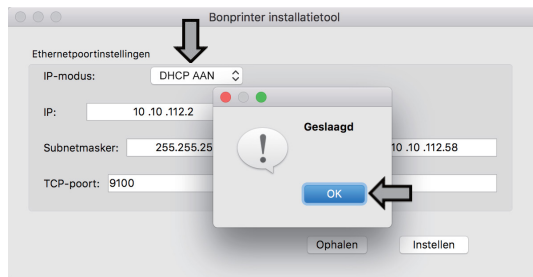


Bild 6

**OBS!**

Du kan även skriva ut en självtestsidan för att bekräfta DHCP-statusen och kontrollera nätverksportens IP-adress.

**Så här skriver du ut en självtestsidan:**

Håll matningsknappen intryckt medan du slår på skrivaren. Släpp knappen när du hör ett pip. Skrivaren skriver då automatiskt ut en självtestsidan (se bild 8).

Om DHCP-statusen på självtestsidan visar "enable" är IP-läget inställt på DHCP PÅ. Om den visar "disable" är IP-läget inställt på DHCP AV.

Bild 7

- ③ Öppna "Systeminställningar" och gå till gränssnittet "Lägg till skrivare".  
Klicka sedan på fliken "IP" för att fortsätta (se bild 8).

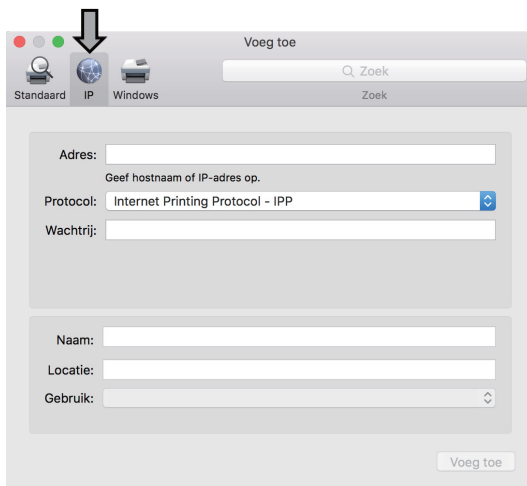


Bild 8

- ④ Klicka på rullgardinsmenyn "Protokoll" och välj "HP Jetdirect – Socket"  
(endast Socket-protokollet stöds) (se bild 9).

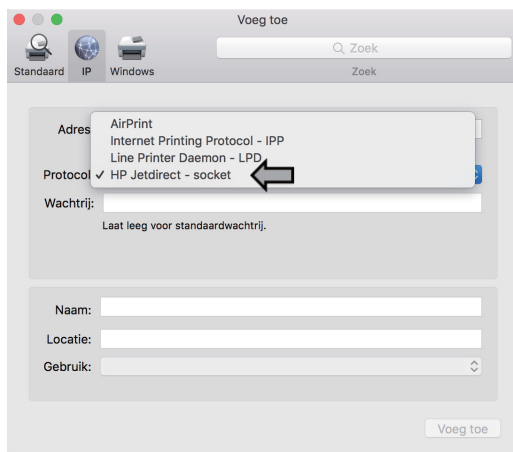


Bild 9

⑤ Ange skrivarens IP-adress i fältet "Adress" och välj sedan "Välj programvara" i rullgardinsmenyn "Använd". (se bild 10).

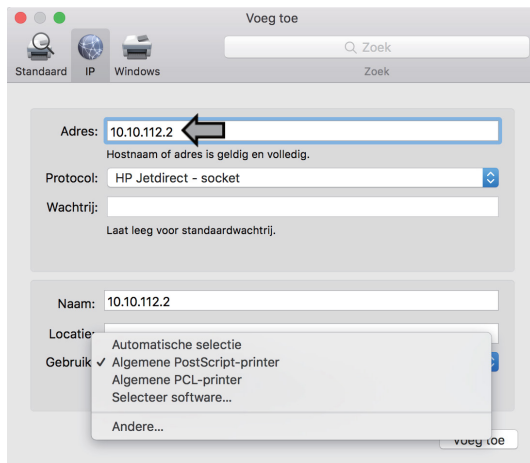


Bild 10

⑥ Gå till gränssnittet "Printer Software", leta upp och välj drivrutinen som matchar din skrivarmodell, klicka på "OK" och därefter på "Lägg till" för att slutföra installationen (se bild 11 och 12).

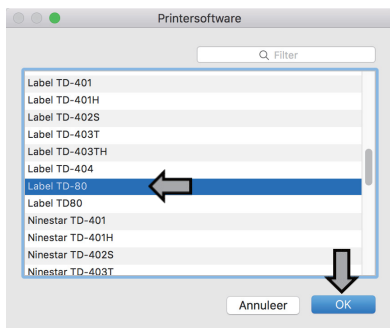


Bild 11

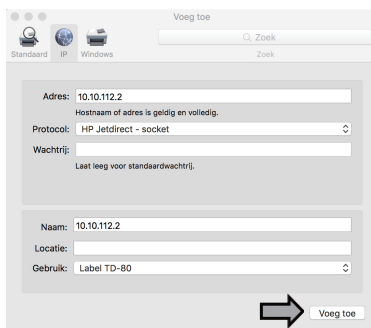


Bild 12

⑦ När installationen är klar visas den nyligen tillagda skrivardrivrutinen under "Skrivare och skannrar" (se bild 13).

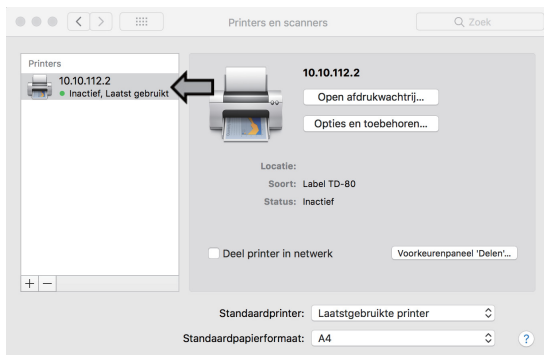


Bild 13

#### ■ Steg för att avinstallera drivrutinen

För att avinstallera drivrutinen går du till menyn "Skrivare och skannrar", högerklickar på den aktuella skrivardrivrutinen och väljer "Ta bort".

## VI. Skrivarinställningar

① Se till att USB-kabeln sitter ordentligt ansluten. Öppna installationsprogrammet (se bild 1).

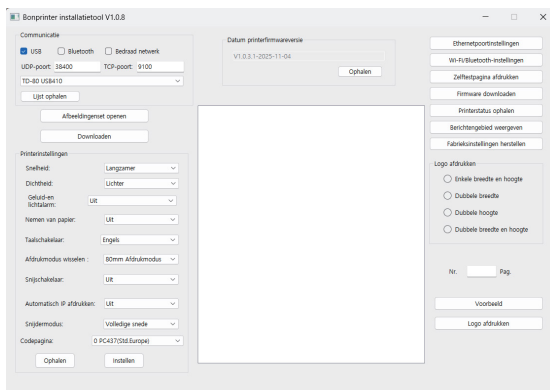


Bild 1

② När du har startat installationsprogrammet klickar du på "Hämta lista" för att identifiera skrivarens USB-anslutning (se bild 2 och 3).

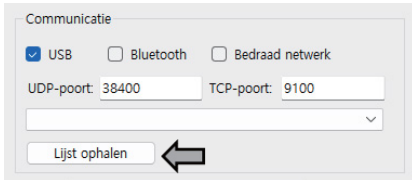


Bild 2

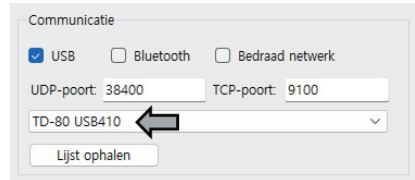


Bild 3

③ Inställningar för skrivarfunktioner: Justera skrivarens viktigaste funktionsparametrar, inklusive utskriftshastighet, mörkhetsgrad samt inställningar för ljud-/ljusavviseringar. Klicka på "Hämta" för att hämta skrivarens aktuella konfiguration. När bekräftelsefönstret visas klickar du på "OK" för att fortsätta (se bilderna 4 och 5).

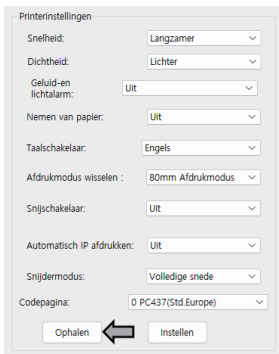


Bild 4

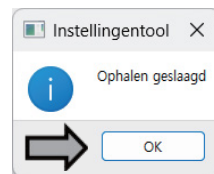


Bild 5

a. Inställningar för ljud-/ljusaviseringar; följande aviseringslägen finns:

- Avstängd
- Endast ljud – ger en hörbar varning via den inbyggda högtalaren
- Endast ljus – aktiverar den blinkande signallampan
- Ljud + ljus – ger både hörbara och visuella varningar (se bild 6)

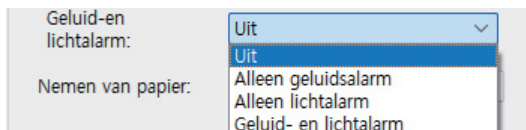


Bild 6

b. Inställning av skäraren: Skäromkopplaren kan ställas in på På eller Av (se bild 7). Skärläget har tre alternativ:

- Hel skärning
  - Delvis skärning
  - Adaptiv
- (se bild 8)



Bild 7




Bild 8

## VII. Rengöring av skrivaren

**Skrivhuvudet behöver rengöras om något av följande inträffar i skrivaren:**

- (1) Utskriftsresultatet är inte tydligt.
- (2) En kolumn på den utskrivna sidan är otydlig.
- (3) Ljudnivån är hög när papper matas in.

### **Stegen för att rengöra skrivhuvudet är följande:**

- (1) Stäng av skrivaren, öppna topplocket och ta bort papperet om det finns något.
- (2) Om du nyss har skrivit ut, vänta tills skrivhuvudet har svalnat helt.
- (3) Använd en mjuk bomullsduk som fuktats med vattenfri etanol (väl urvriden) för att ta bort damm och fläckar från ytan på skrivhuvudets värmekänsliga film.

### **△ OBS!**

- Skrivaren ska vara avstängd vid rutinmässigt underhåll.
- Rör inte skrivhuvudets yta med händerna eller med metallföremål, och använd inte verktyg som pincett för att repa skrivhuvudets yta, skrivrullen eller sensorn.
- Använd inga organiska lösningsmedel som bensin eller aceton.
- Kontrollera att den vattenfria etanolen har avdunstat helt innan du slår på skrivaren igen och fortsätter att skriva ut.

## **VIII. Varningar**

### **1. Underhåll vid skärtrassel**

- (1) Tryck på strömknappen för att stänga av enheten och slå sedan på den igen, så att skrivaren initieras och skäraren kan återgå.

Om problemet kvarstår:

- (2) Vrid på skärarens kuggjul vid skrivhuvudet så att skäraren kan gå tillbaka till startläget. Öppna luckan och sätt tillbaka den för att kunna skriva ut normalt.

### **△ OBS!**

Tvinga inte upp luckan, för att undvika skador på skrivhuvudet och den automatiska pappersskäraren.

## 2. Fabriksåterställning

- (1) Stäng av strömbrytaren
- (2) Håll matningsknappen intryckt
- (3) Slå på strömmen igen
- (4) Släpp matningsknappen efter att du har hört åtta pip

Skrivaren skriver ut texten "Fabriksinställningarna har återställts" vilket visar att fabriksåterställningen har slutförts.

## 3. Försiktighetsåtgärder

Läs igenom följande noggrant innan du använder skrivaren och följ anvisningarna exakt.

- Skrivaren ska placeras stadigt för att undvika vibrationer och stötar.
- Använd eller förvara inte skrivaren på platser med hög temperatur, hög luftfuktighet eller kraftig nedsmutsning.
- Anslut skrivarens nätadapter till ett lämpligt jordat vägguttag. Använd inte samma uttag för stora motorer eller andra apparater som kan orsaka spänningsvariationer.
- Håll skrivaren borta från vatten och ledande material (t.ex. metall). Om något sådant inträffar ska strömmen omedelbart stängas av.
- Skrivaren får inte skriva ut utan papper, eftersom det kan skada gummirullarna och det termiska skrivhuvudet allvarligt.
- Om skrivaren inte ska användas under en längre tid, koppla ur skrivarens nätadapter.

- Användaren får inte demontera skrivaren utan tillstånd för underhåll eller modifieringar.
- Använd endast den medföljande specialanpassade nätadaptern.
- För att säkerställa god utskriftskvalitet och förlänga produktens livslängd rekommenderas att du använder det rekommenderade utskriftspappret av motsvarande kvalitet.
- När du kopplar ur eller ansluter skrivarens nätsladd, stäng först av skrivaren och håll korrekt i skrivarens strömkontakt vid pilmarkeringen (håll inte i den flexibla kabeldelen när du kopplar ur eller ansluter).

Förvara den här användarmanualen på en säker plats för framtida bruk.

#### **4. Säkerhetsvarning**

- Rör inte de vassa kanterna på pappersskäraren på skrivarens framsida för att undvika skärsår.
- Skrivhuvudet är en uppvärmd komponent. För att undvika brännskador, rör inte skrivhuvudet eller närliggande delar under utskrift eller direkt efteråt! Minderåriga ska använda enheten under uppsikt av en vuxen.
- Rör inte skrivhuvudets yta eller kontakterna för att undvika att skrivhuvudet skadas av statisk elektricitet.
- Användning av skrivaren i en vanlig hemmiljö kan orsaka radiostörningar. Försök att hålla så långt avstånd som möjligt till radioutrustning under användning.



Produkten får inte kastas tillsammans med hushållsavfall.

Produkten ska lämnas till återvinningscentral för elektrisk och elektronisk utrustning.



123ink.se  
Lagervägen 5D  
136 50 Jordbro  
Sverige  
info@123ink.se

Tillverkad i Kina