


SMART⁺ WIFI

REMOTE CONTROLLER USB

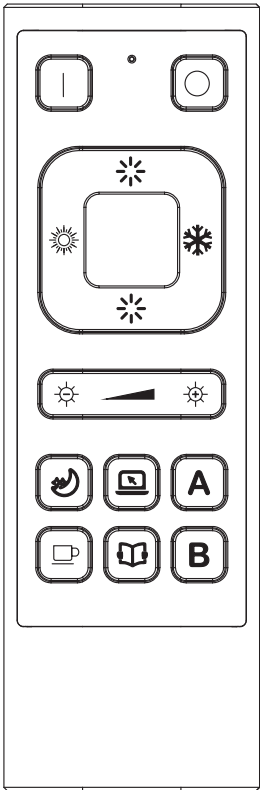

	EAN	⌄ (°C)
WIFI REMOTE CONTROLLER USB	4099854419089	-20...+45

SMART⁺ WIFI REMOTE CONTROLLER USB




TABLE OF CONTENTS

GB SMART ⁺ WIFI REMOTE CONTROLLER USB	03-05
D SMART ⁺ WIFI-FERNBEDienung MIT USB	06-08
F TÉLÉCOMMANDE USB SMART ⁺ WIFI	09-11
I TELECOMANDO WIFI USB SMART ⁺	12-14
E MANDO A DISTANCIA SMART ⁺ WIFI USB	15-17
P CONTROLLO REMOTO USB SMART ⁺ WIFI	18-20
GR SMART ⁺ WIFI ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ USB	21-23
NL SMART ⁺ WIFI-AFSTANDSBEDIENING USB	24-26
S SMART ⁺ WIFI-FJÄRRKONTROLL MED USB	27-29
FIN SMART ⁺ WIFI-KAUKOSÄÄDIN USB-PORTILLA	30-32
N SMART ⁺ WIFI-FJERNKONTROLL MED USB	33-35
DK SMART ⁺ WIFI-FJERNBETJENING USB	36-38
CZ SMART ⁺ WIFI DÁLKOVÝ OVLADAČ USB	39-41
RU SMART ⁺ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ WIFI USB	42-44
H SMART ⁺ USB-s WIFI-TÁVIRÁNYÍTÓ	45-47
PL PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WIFI USB SMART ⁺	48-50
SK SMART ⁺ WIFI USB DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ	51-53
SI SMART ⁺ WIFI DALJINSKI UPRAVLJALNIK USB	54-56
TR SMART ⁺ WIFI UZAKTAN KUMANDA USB'si	57-59
HR SMART ⁺ WIFI DALJINSKI UPRAVLJAČ S USB PRIKLJUČKOM	60-62
RO USB TELECOMANDĂ SMART ⁺ WIFI	63-65
BG ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ SMART ⁺ WIFI с USB	66-68
SE SMART ⁺ WIFI kaugjuhitav USB-ühendusega nutipistik	69-71
LT WIFI NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS SMART ⁺ SU USB LIZDU	72-74
LV SMART ⁺ WIFI TĀLVADĪBAS PULTS USB	75-77
HR SMART ⁺ WIFI DALJINSKI UPRAVLJAČ USB	78-80
UA USB-ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ SMART ⁺ WIFI	81-83
KZ SMART ⁺ WIFI қашықтан басқару пульті USB	84-86

SMART⁺ WIFI REMOTE CONTROLLER USB



GB

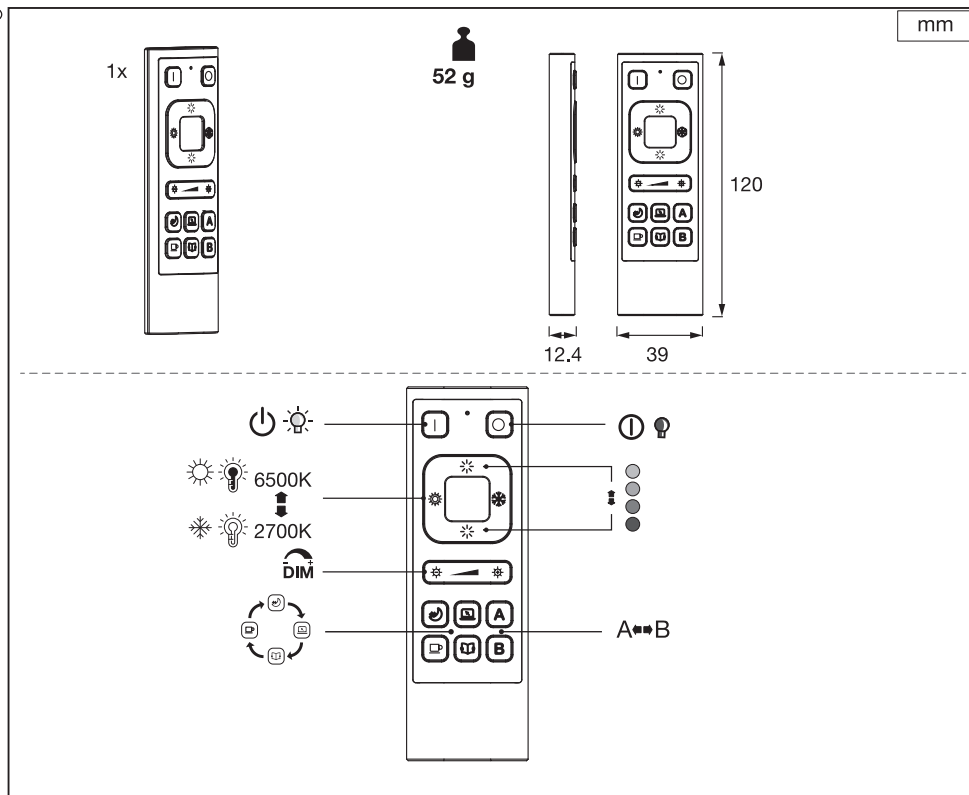

1




SMART⁺ WIFI REMOTE CONTROLLER USB




GB


2 START PAIRING MODE

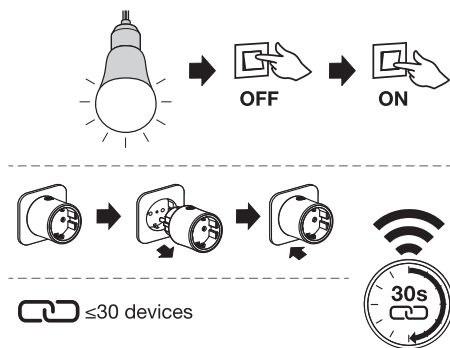


3 SELECT GROUP

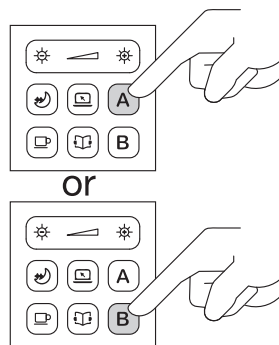

4 PAIRING

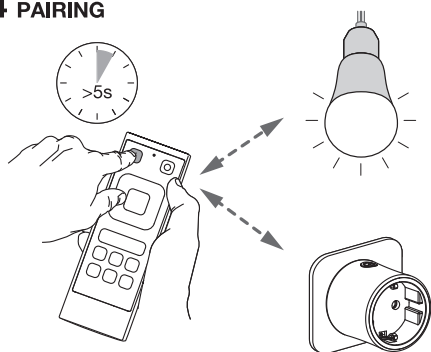


5a PAIRING OK

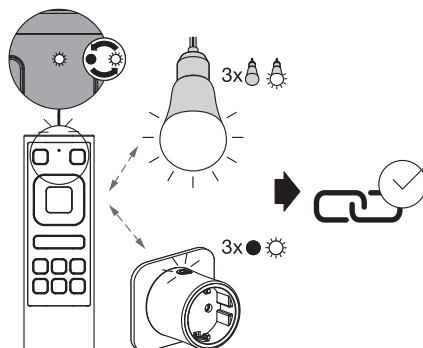

5b PAIRING NOT OK

2 START PAIRING MODE

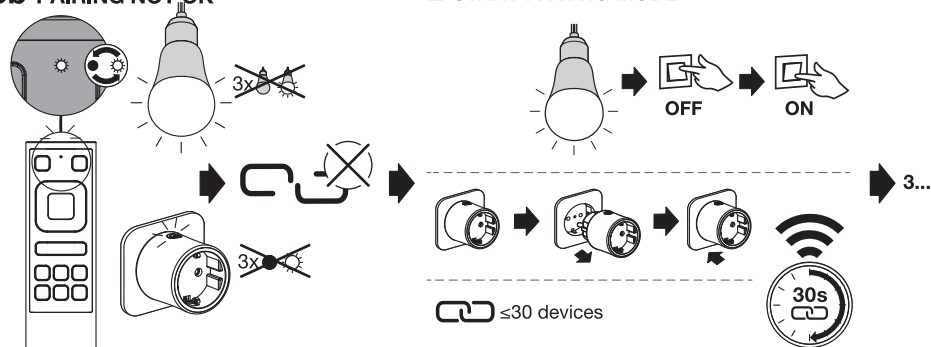


SMART⁺ WIFI REMOTE CONTROLLER USB



GB

CHANGE SCENE

① Set light scene

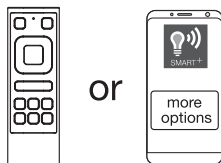


or

② Select scene button




③ Save scene

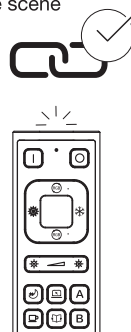


UNPAIRING & RESET

①

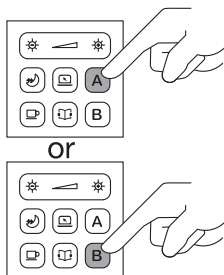


or


②

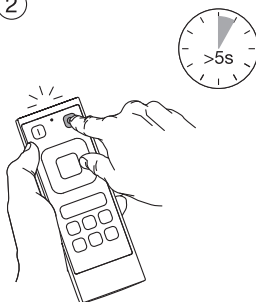

③

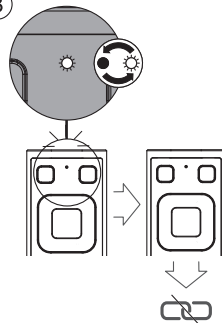


BATTERY CHECK



5s red

<20%

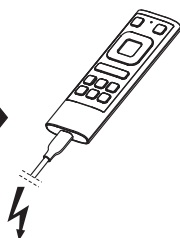

green



100%

0%



green



100%

FAQ




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

CUSTOMER SUPPORT




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>

SMART⁺ WIFI-FERNBEDIENUNG MIT USB

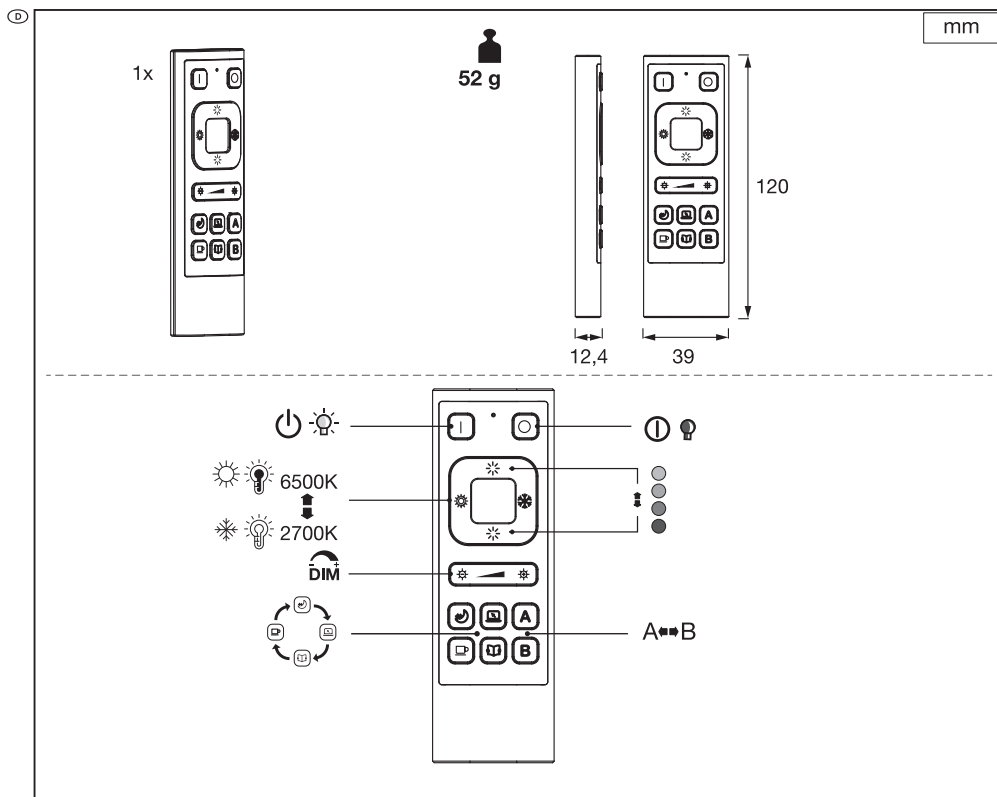


①


2 KOPPLUNGSMODUS STARTEN

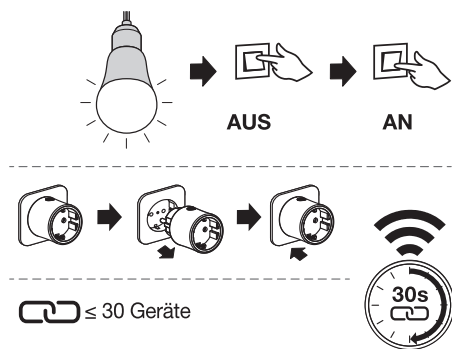


3 GRUPPE AUSWÄHLEN

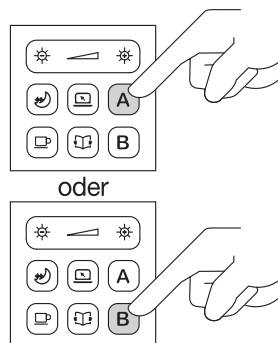


4 KOPPLUNG

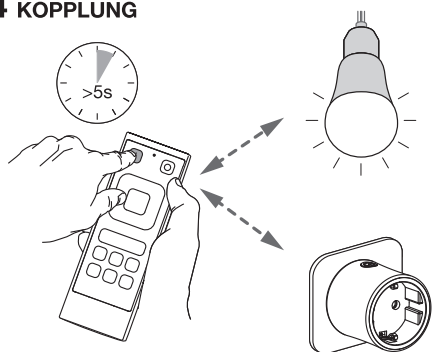


5a KOPPLUNG OK

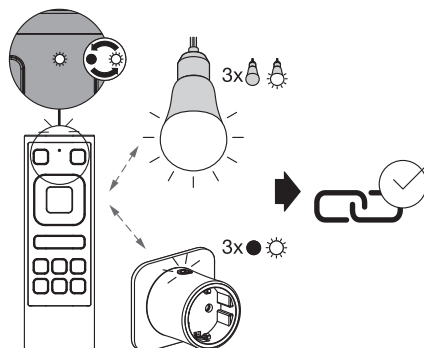

5b KOPPLUNG NICHT OK

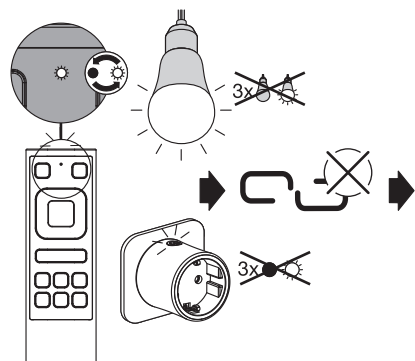


2 KOPPLUNGSMODUS STARTEN

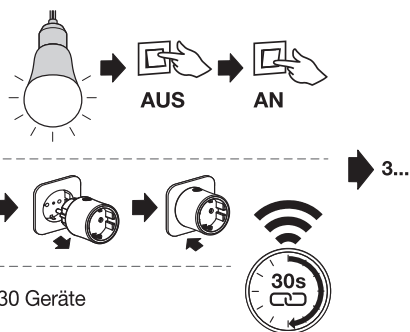

D

SZENE ÄNDERN

① Lichtszenen einstellen

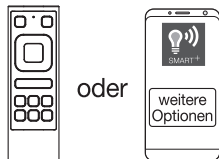


oder

② Schaltfläche „Szene“ wählen




③ Szene speichern

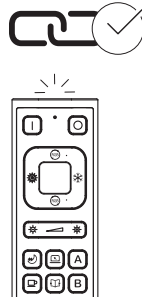


TRENNEN & ZURÜCKSETZEN

① 

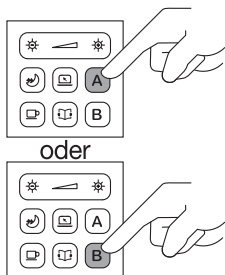


oder


②

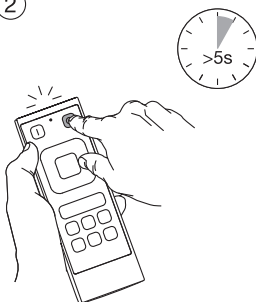


③

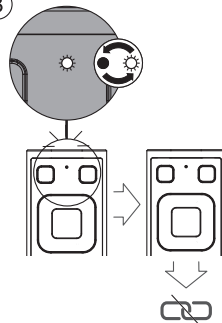


BATTERIETEST




5s rot



<20%

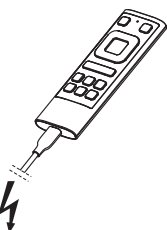


 grün



100%

0%

 grün



100%

FAQ





<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

KUNDENBETREUUNG




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>

TÉLÉCOMMANDE USB SMART+ WIFI

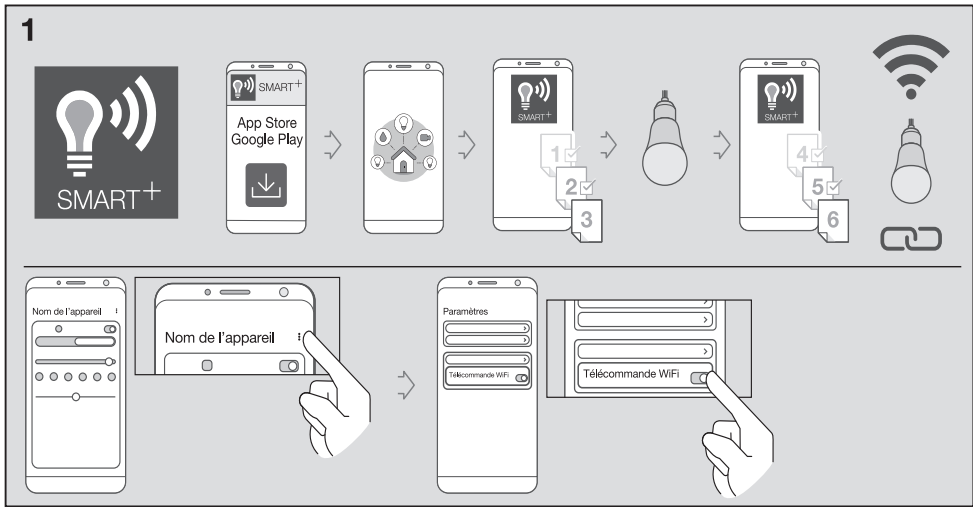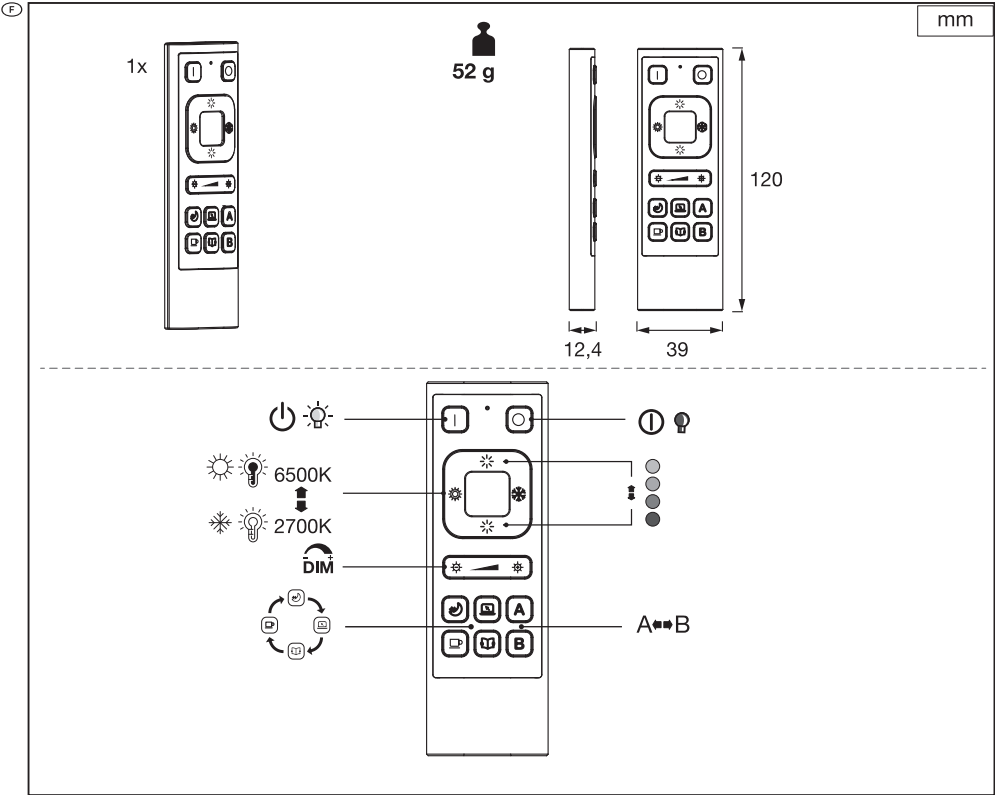


F


2 DÉMARRER LE MODE D'APPAIRAGE

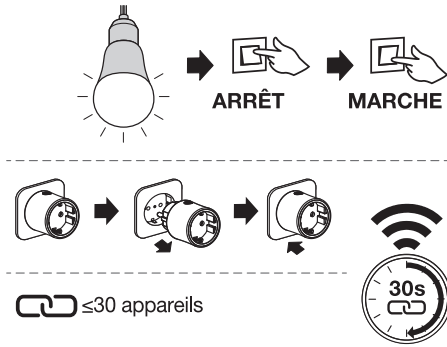


3 SÉLECTIONNER LE GROUPE

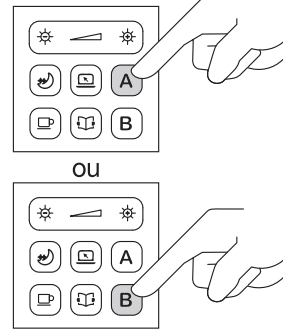


4 APPAIRAGE

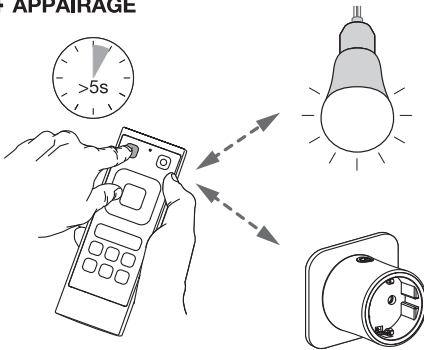


5a APPAIRAGE RÉUSSI

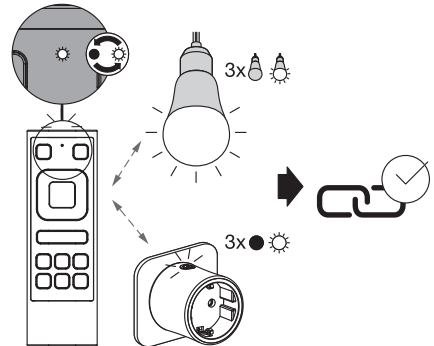

5b ÉCHEC DE L'APPAIRAGE

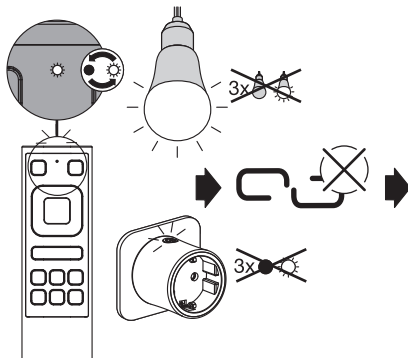


2 DÉMARRER LE MODE D'APPAIRAGE

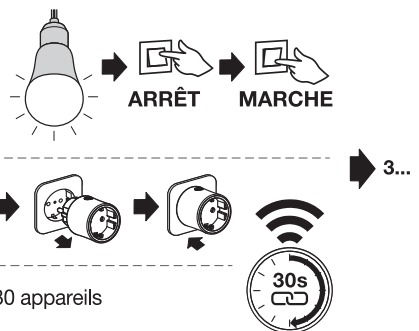


F

CHANGER DE SCÈNE


- 1 Définir une scène lumineuse

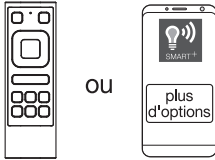

- 2 Sélectionner le bouton de scène

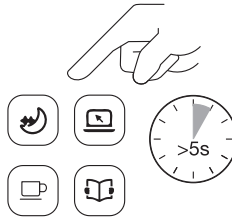


- 3 Enregistrer la scène

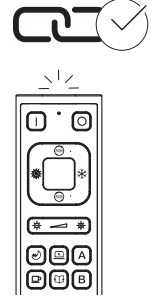


DÉPAIRAGE ET RÉINITIALISATION


- 1 

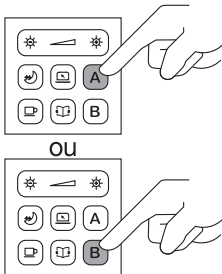


- 2

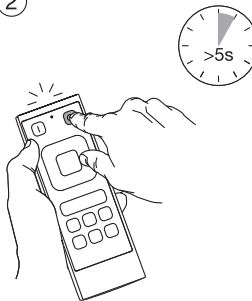

- 3

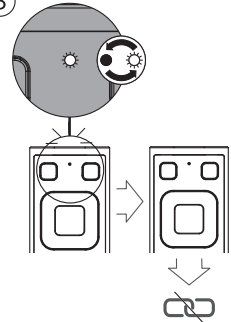

VÉRIFICATION DE LA BATTERIE

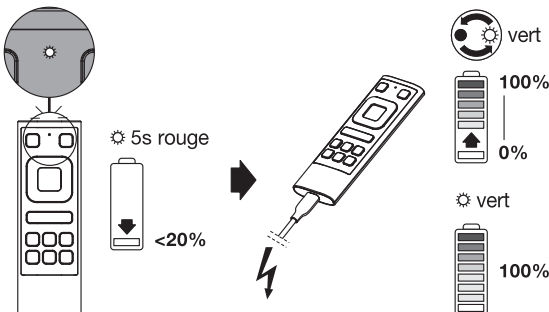

FAQ





<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

ASSISTANCE CLIENT




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>

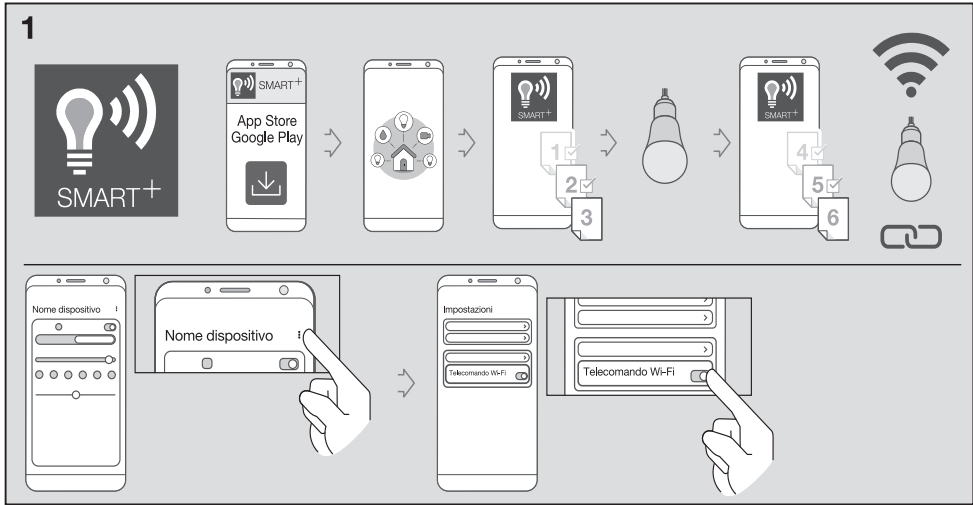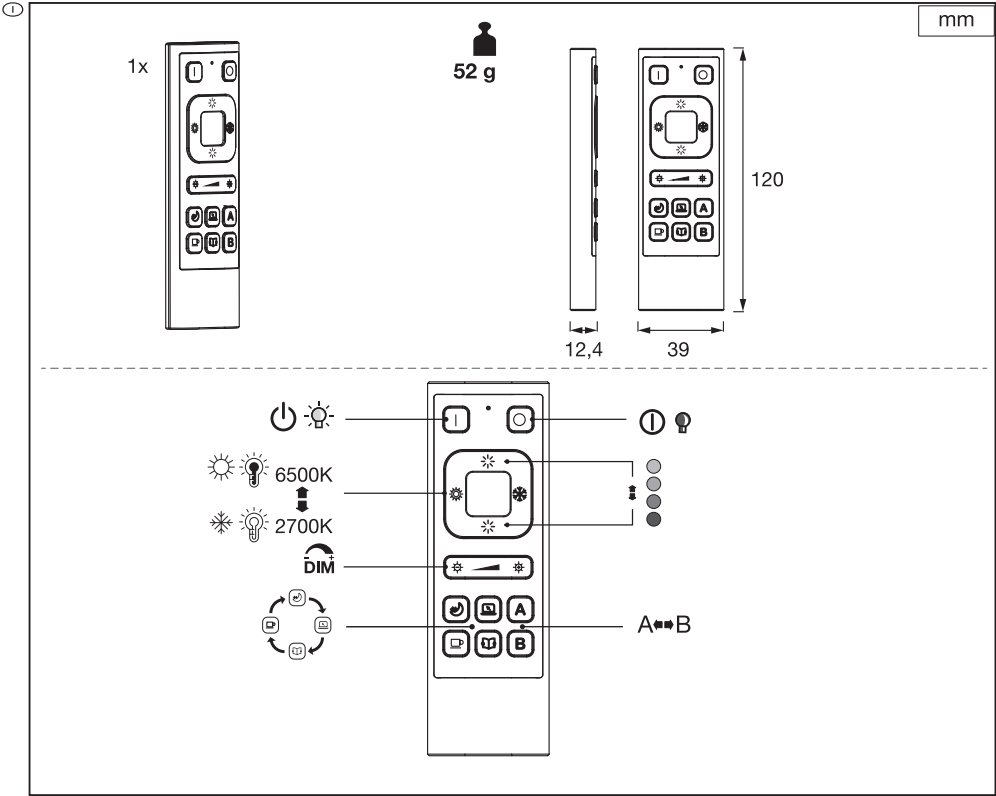


①


2 AVVIA LA MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO

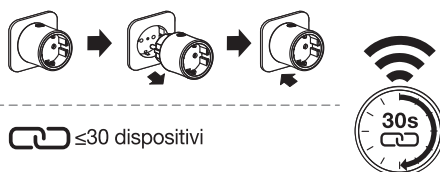


3 SELEZIONA GRUPPO

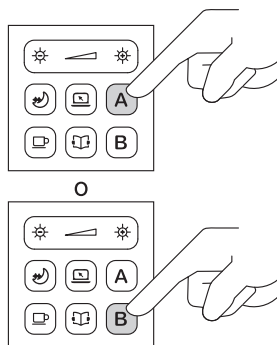


4 ACCOPPIAMENTO

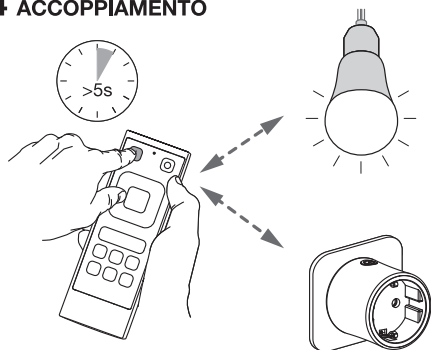


5a ACCOPPIAMENTO OK

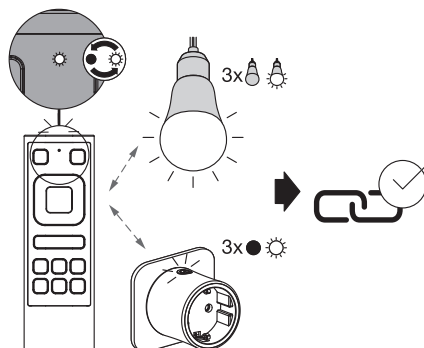

5b ACCOPPIAMENTO NON OK

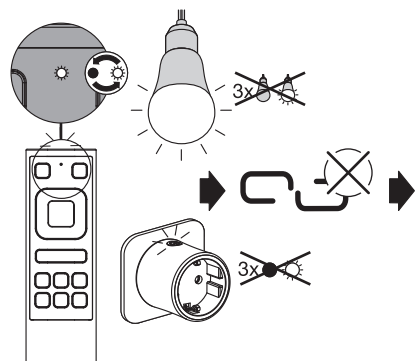


2 AVVIA LA MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO

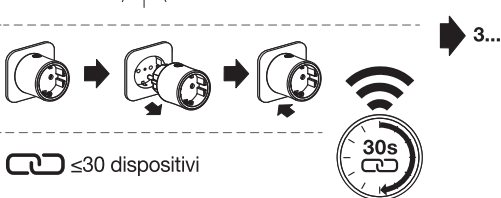

1

CAMBIA AMBIENTAZIONE


- 1 Imposta la ambientazione luminosa

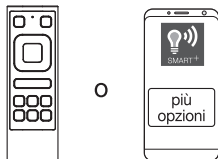

- 2 Seleziona il pulsante Ambientazione




- 3 Salva ambientazione

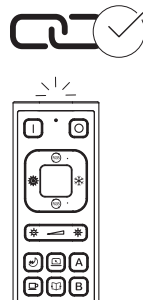


DISACCOPPIAMENTO E RESET


- 1 

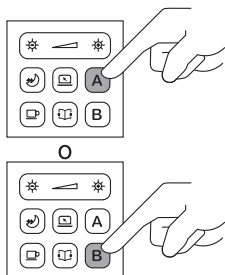




- 2

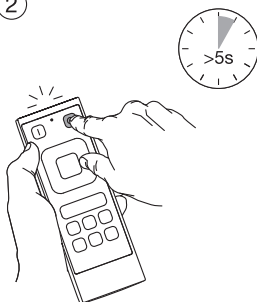

- 3

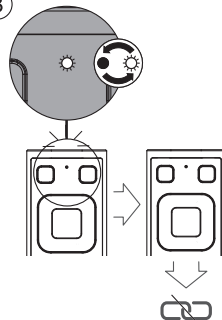

CONTROLLO BATTERIA

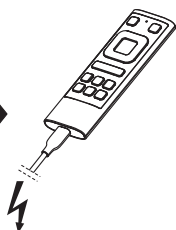

FAQ





<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

ASSISTENZA CLIENTI




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>

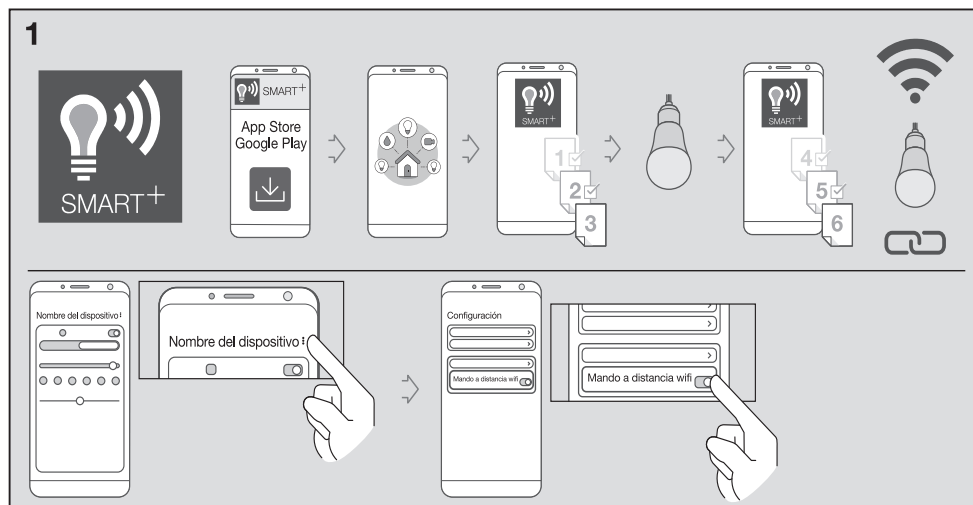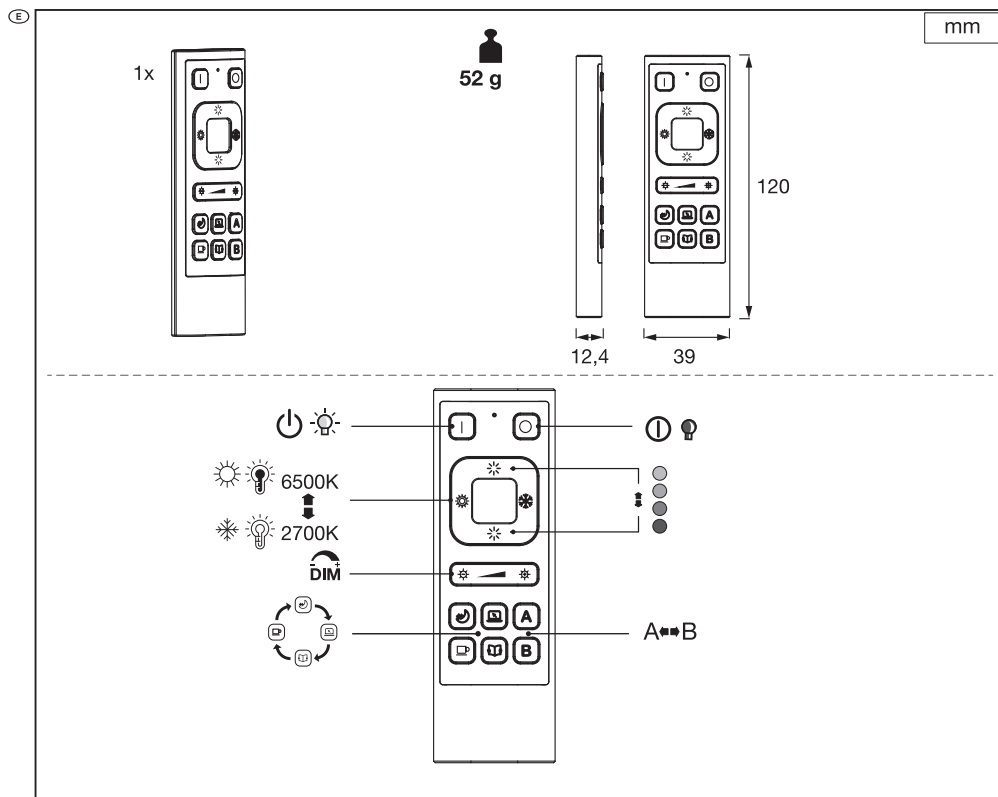


E


2 INICIAR MODO DE EMPAREJAMIENTO

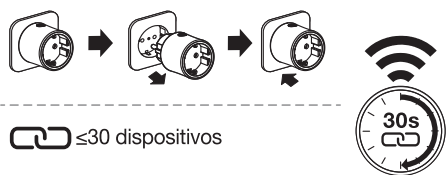


3 SELECCIONAR GRUPO

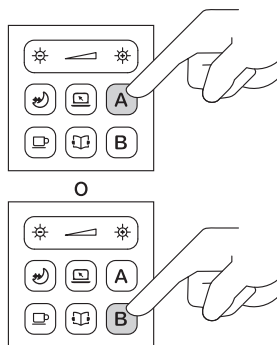


4 EMPAREJAMIENTO

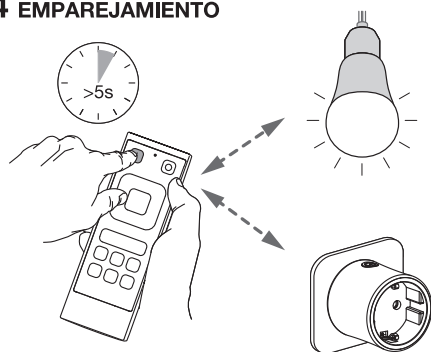


5a EMPAREJAMIENTO CORRECTO

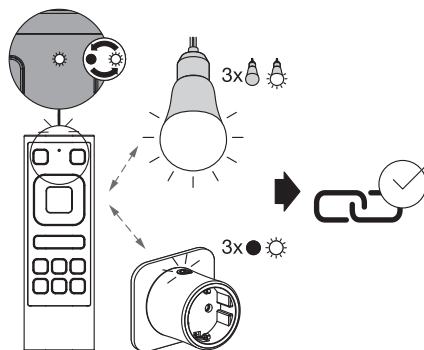

5b EMPAREJAMIENTO INCORRECTO

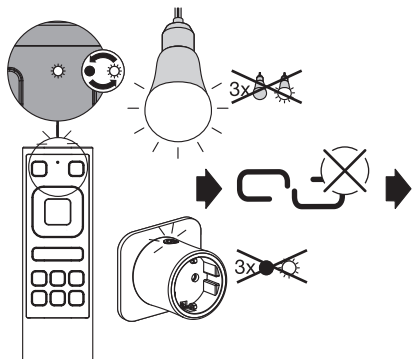


2 INICIAR MODO DE EMPAREJAMIENTO

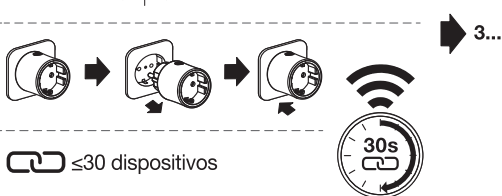

E

CAMBIO DE ESCENA


1 Configurar escena de luz

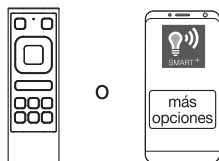

2 Seleccionar botón de escena




3 Guardar escena

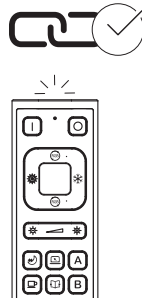


DESVINCLAR Y REINICIAR


1 

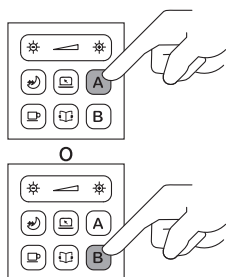






2

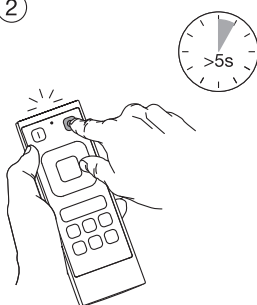

3

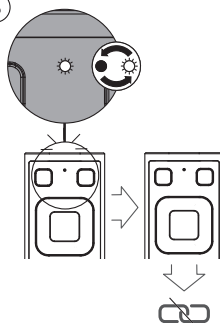

COMPROBACIÓN DE LA BATERÍA

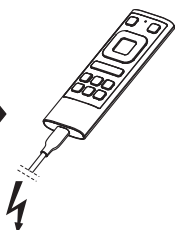

FAQ




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

ATENCIÓN AL CLIENTE




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>

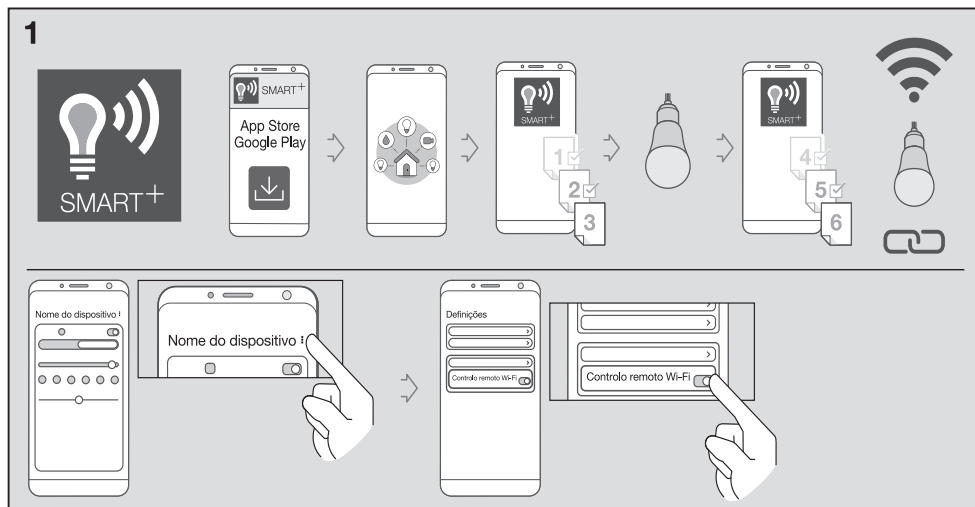


(P)


2 INICIAR MODO DE EMPARELHAMENTO

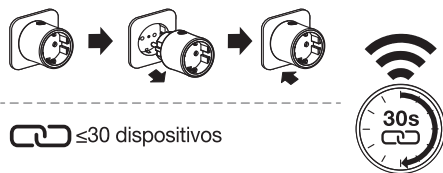


3 SELECIONAR GRUPO

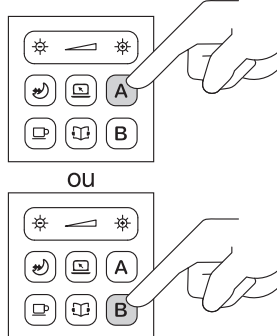


4 EMPARELHAMENTO

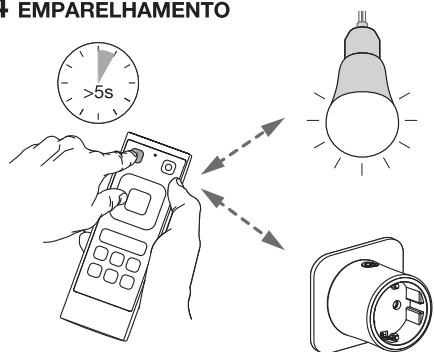


5a EMPARELHAMENTO OK

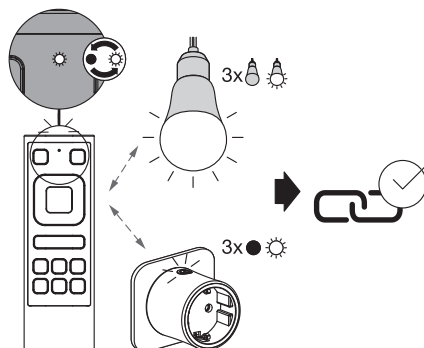

5b EMPARELHAMENTO NÃO OK

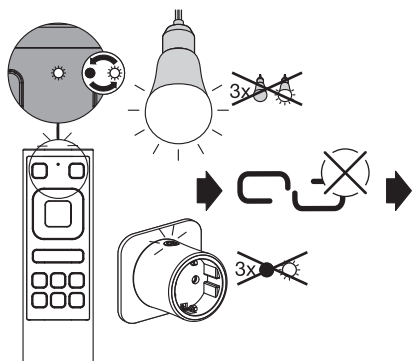

2 INICIAR MODO DE EMPARELHAMENTO

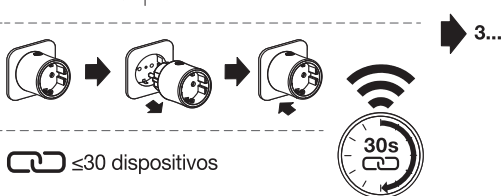

(P)

ALTERAR CENA

① Definir cena de luz




ou

② Botão Selecionar cena




③ Guardar cena

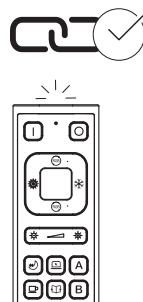


DESEMPARELHAR E REPOR


① 

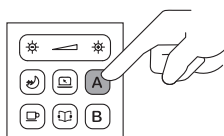


ou

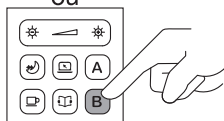


②

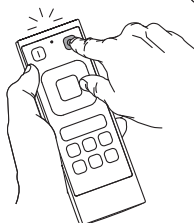



③

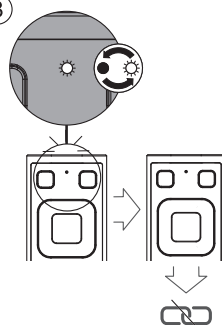


VERIFICAÇÃO DA BATERIA



5s vermelho



 verde



verde



FAQ





<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

APOIO AO CLIENTE





<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>

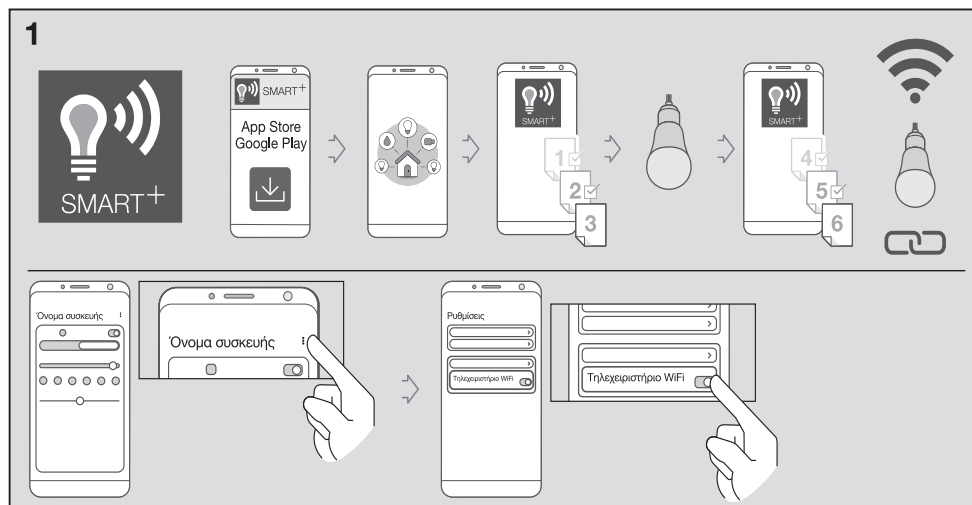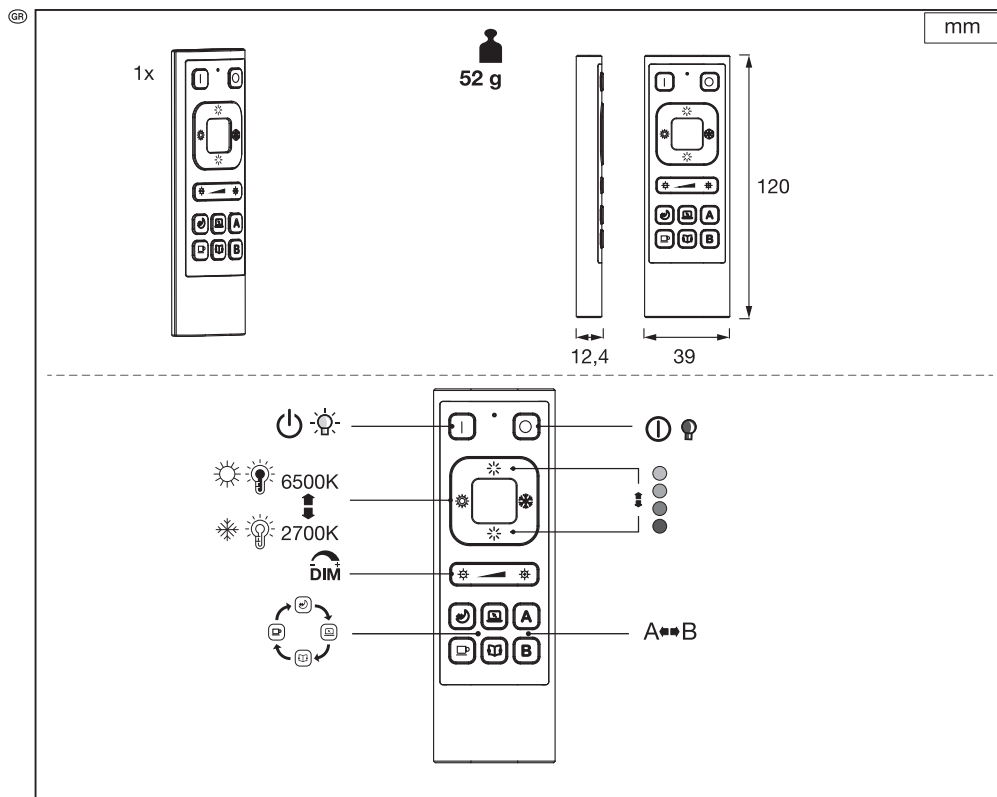


QR


2 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ

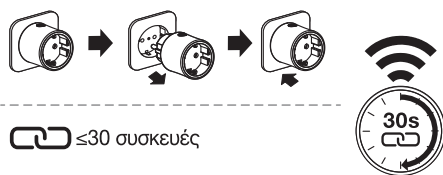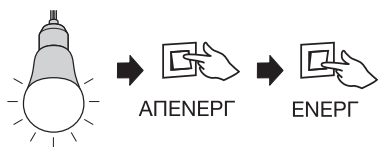


3 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΜΑΔΑ

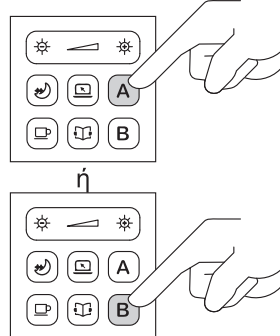


4 ΣΥΖΕΥΞΗ

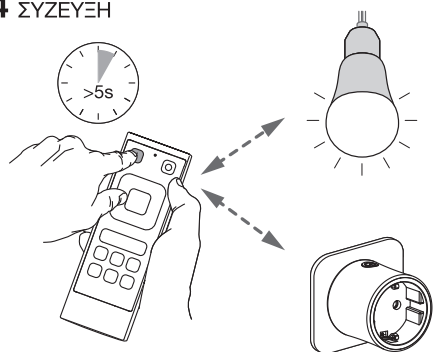



5α ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΚ

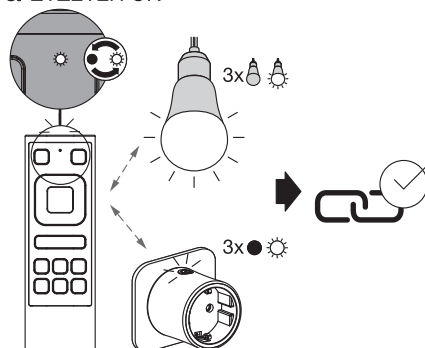

5β ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗ

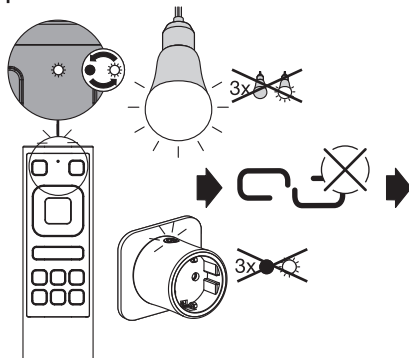

2 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ

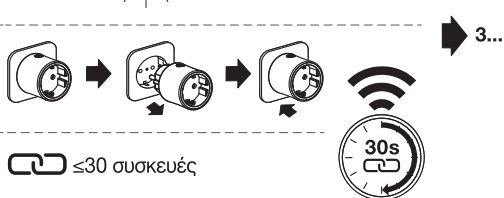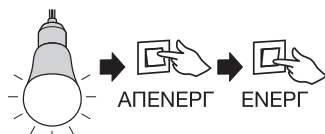

QR

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΗΝΗΣ


① Ρύθμιση σκηνής φωτισμού



② Κουμπιέ επιλογής σκηνής




③ Αποθήκευση σκηνής

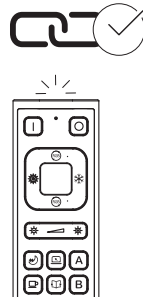


ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗΣ & ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ


① 

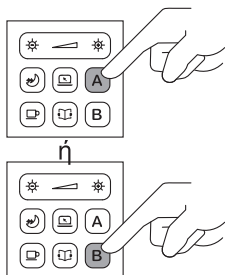



②

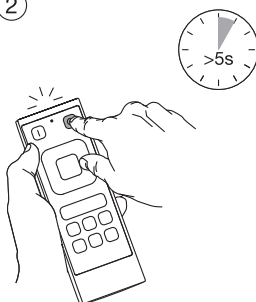

③

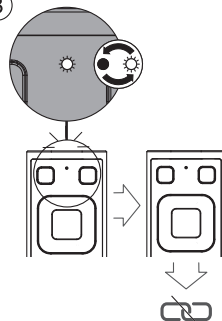

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

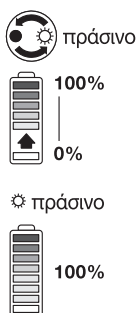

FAQ




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>

NL

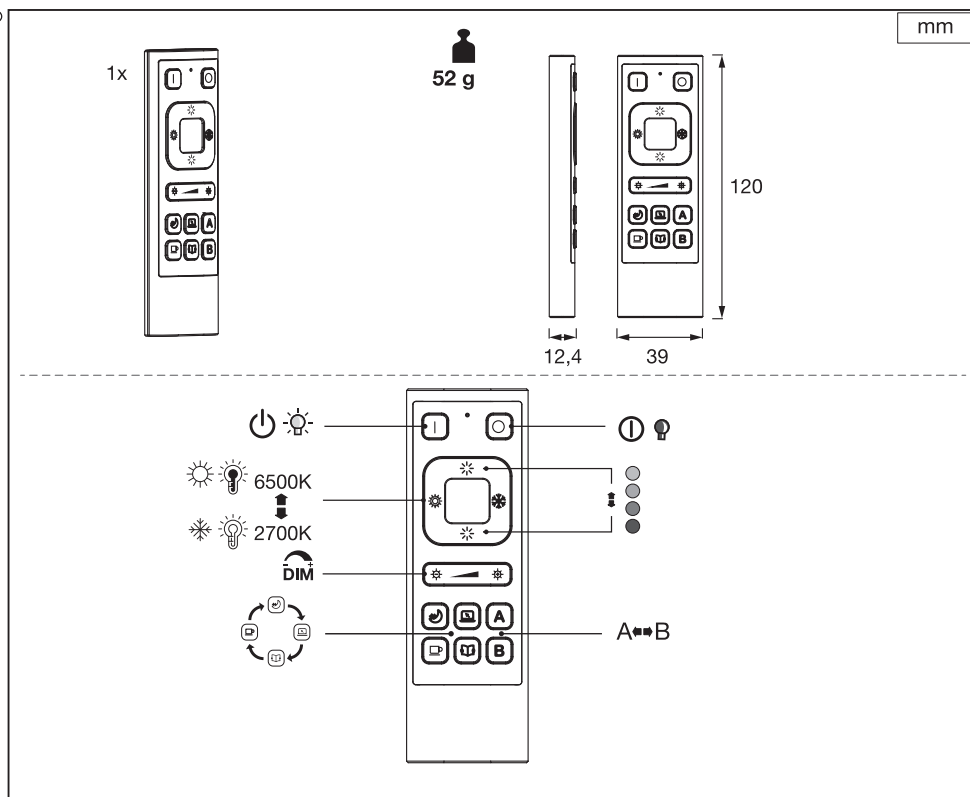


1

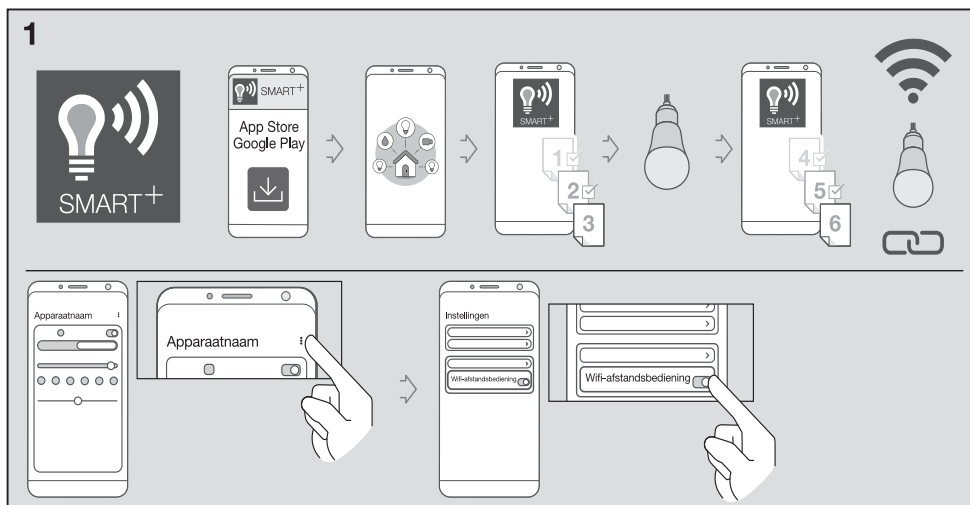


(NL)


2 KOPPELINGSMODUS STARTEN

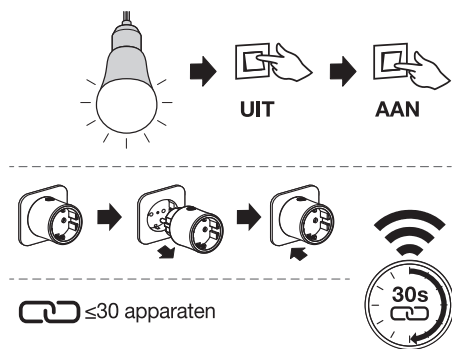


3 GROEP SELECTEREN

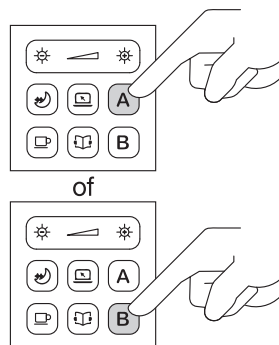


4 KOPPELEN

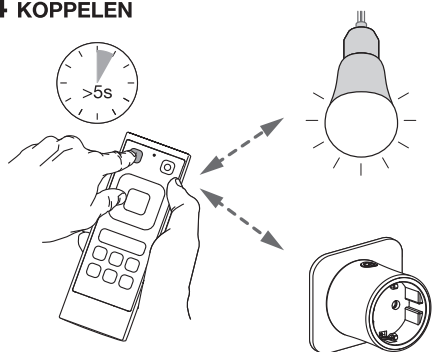


5a KOPPELEN OK

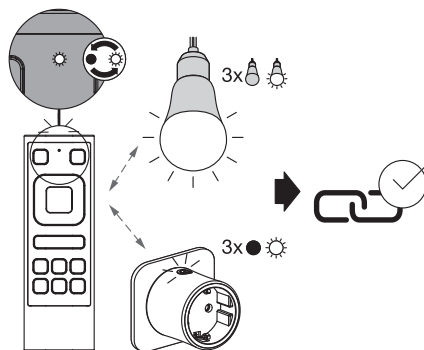

5b KOPPELEN NIET OK

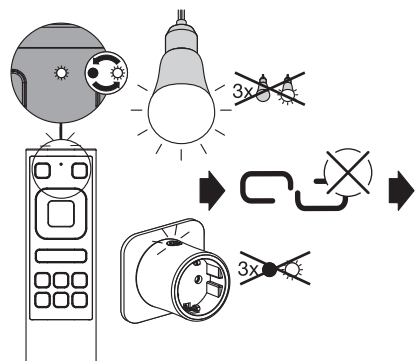


2 KOPPELINGSMODUS STARTEN

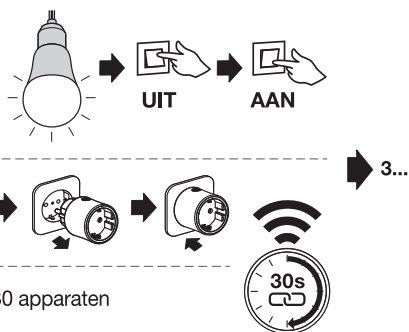

NL

SCÈNE WIJZIGEN

① Lichtscène instellen

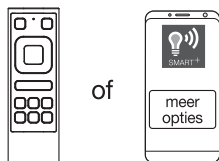


of

② Scène selecteren-knop




③ Scène opslaan

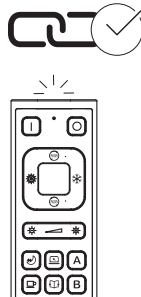


ONTKOPPELEN EN RESETTEN

① 

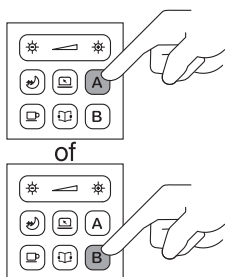


of



②

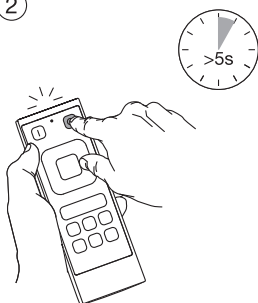

③

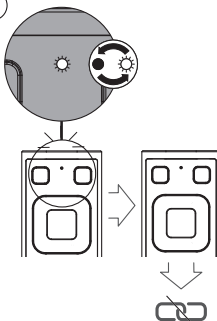

BATTERIJCONTROLE

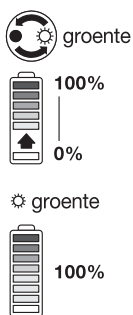

FAQ





<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

KLANTENONDERSTEUNING





<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>

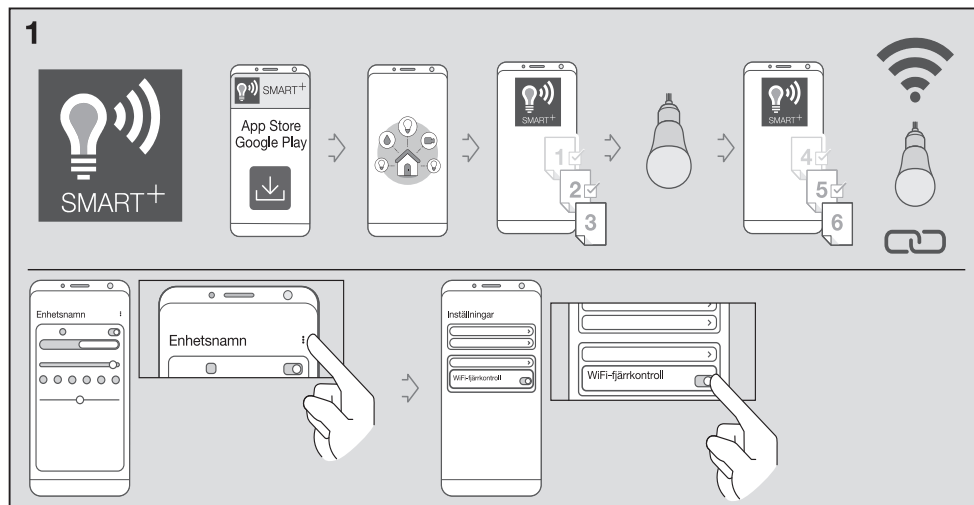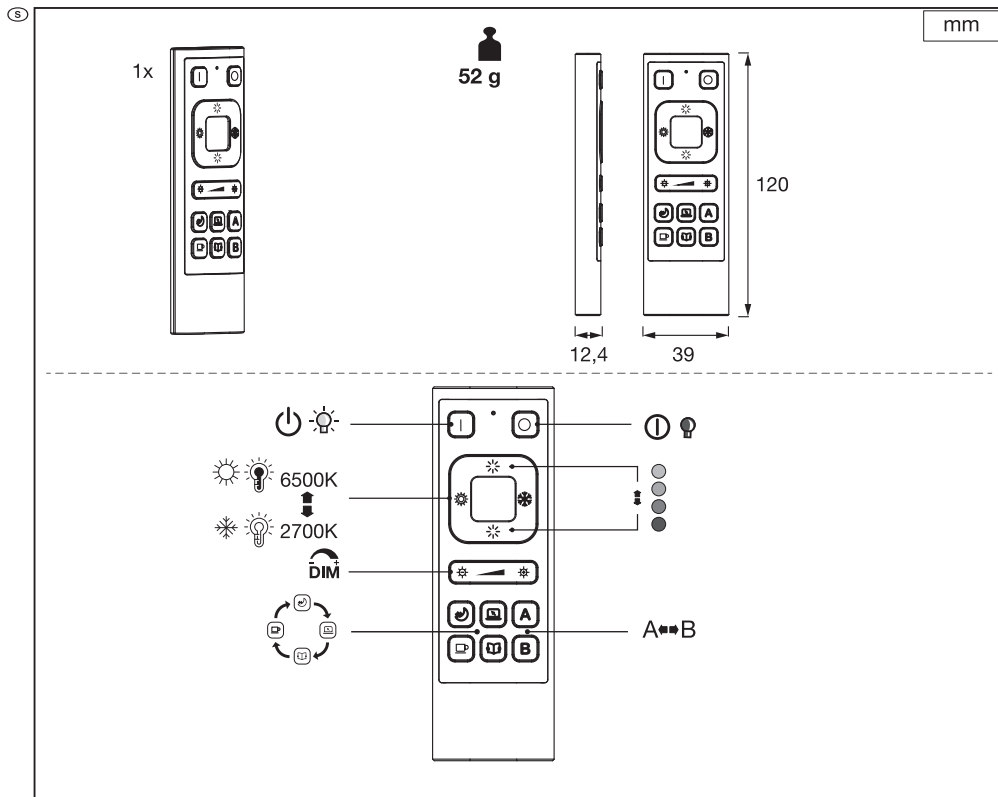


S


2 STARTA PARKOPPLINGSLÄGE

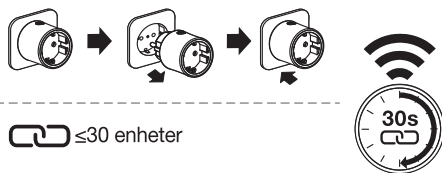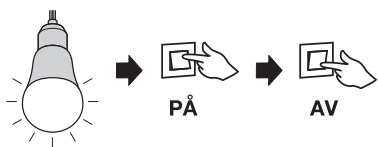


3 VÄLJ GRUPP

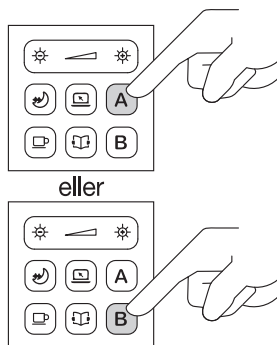


4 PARKOPPLING

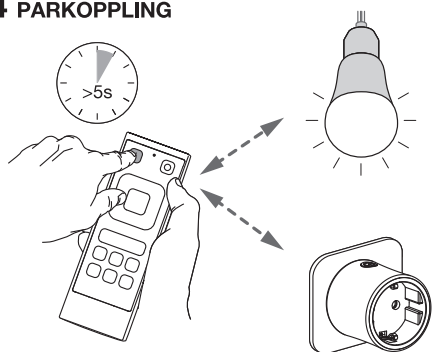



5a PARKOPPLING OK

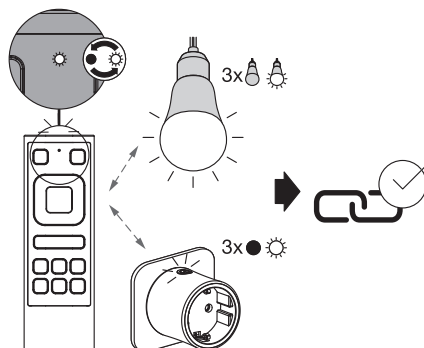

5b PARKOPPLING INTE OK

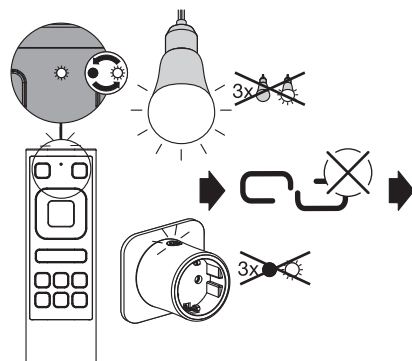

2 STARTA PARKOPPLINGSLÄGE

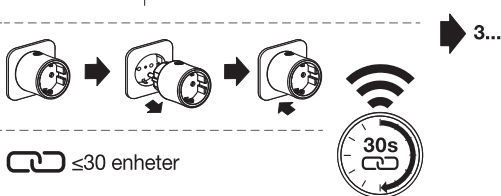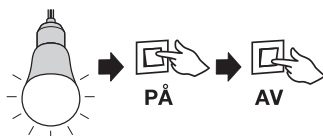

S

ÄNDRA SCEN

① Ställ in ljusscen



eller



② Välj scenknapp




③ Spara scen




TA BORT PARKOPPLING OCH ÅTERSTÄLL


① 

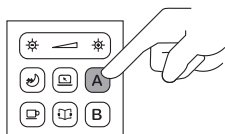


eller




②

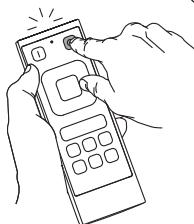



③

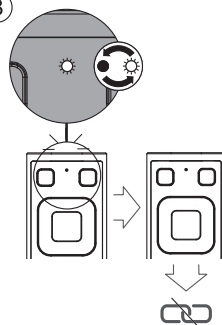


BATTERIKONTROLL



5s röd

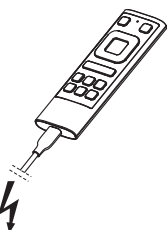

 grön



grön



FAQ



<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

KUNDSUPPORT




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>


SMART⁺ WIFI-KAUKOSÄÄDIN USB-PORTILLA



FIN

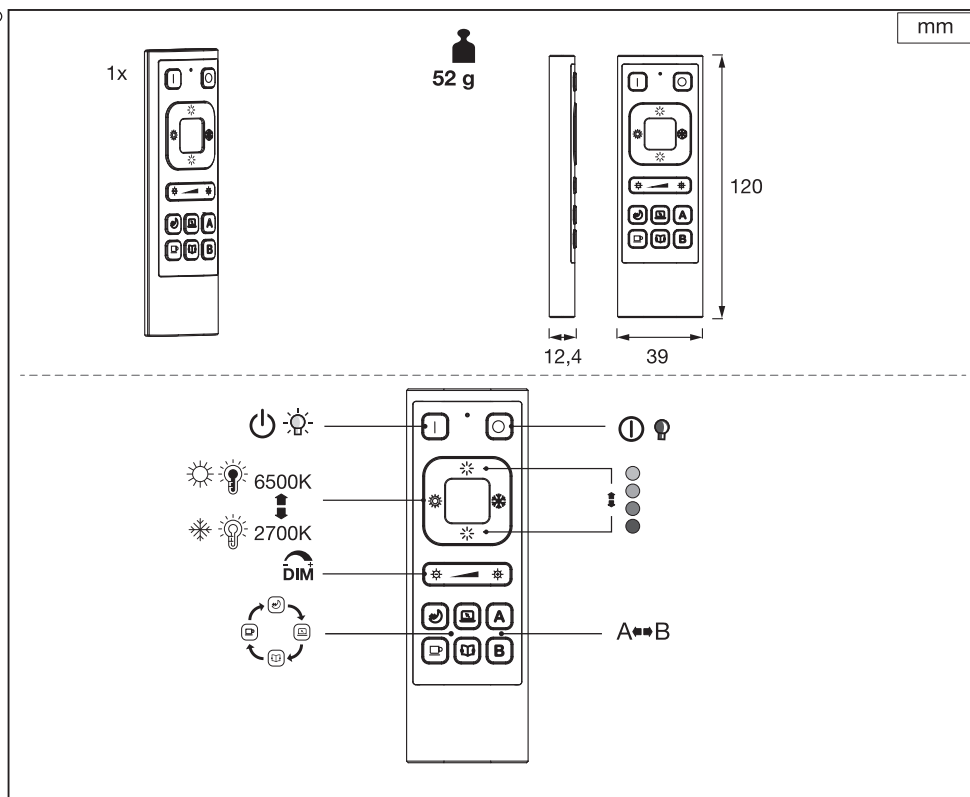

1


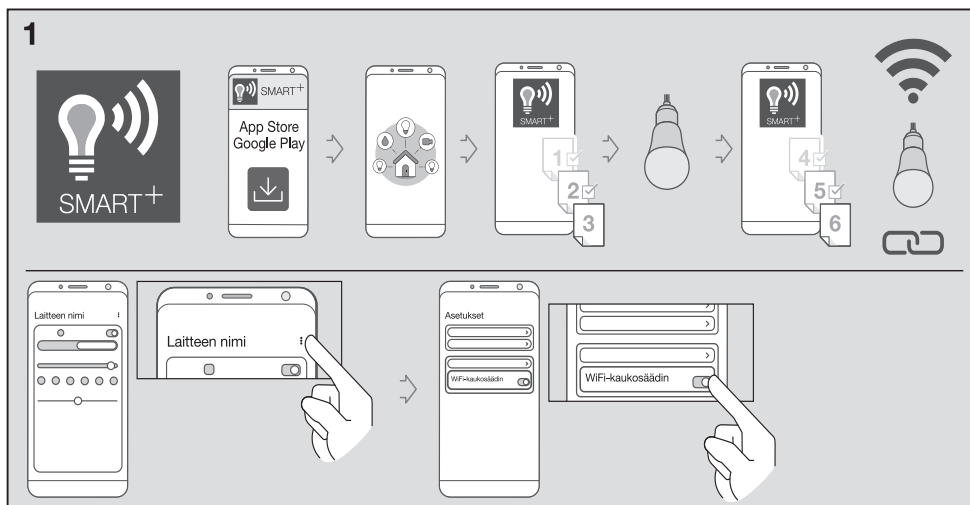


SMART⁺ WIFI-KAUKOSÄÄDIN USB-PORTILLA




(FIN)

2 KÄYNNISTÄ PARILIITOSTILA

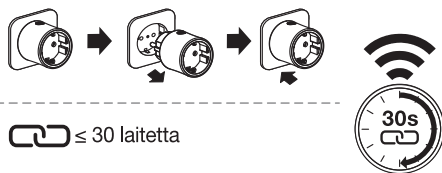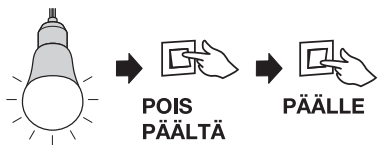


3 VALITSE RYHMÄ

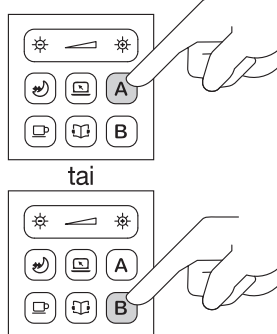


4 PARILIITOS




5a PARILIITOS OK

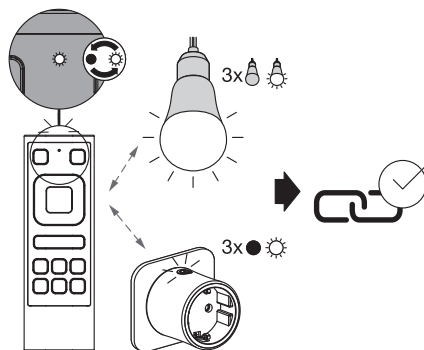

5b PARILIITOS EI OK

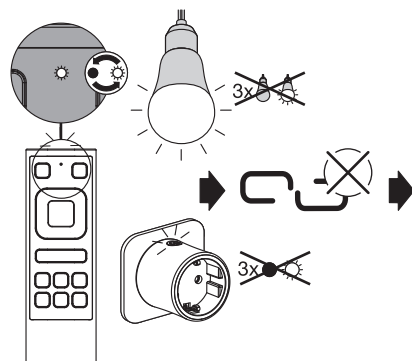

2 KÄYNNISTÄ PARILIITOSTILA

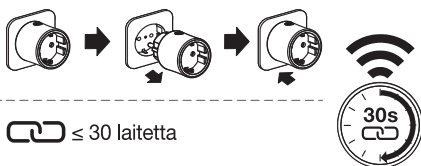

SMART+ WIFI-KAUKOSÄÄDIN USB-PORTILLA



FIN

VAIHTA ALUETTA

① Aseta valon alue




tai

② Valitse alue -painike




③ Tallenna alue

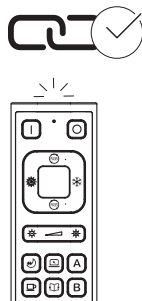


PARILIITOKSEN POISTO TAI NOLLAUS


①

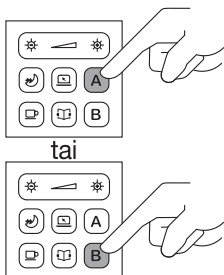


②

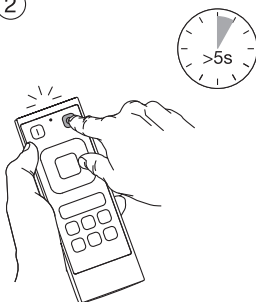


③

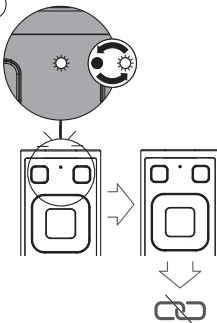


PARISTON TARKISTUS



5s punainen



vihreä



vihreä



FAQ





<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

ASIAKASTUKI




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>

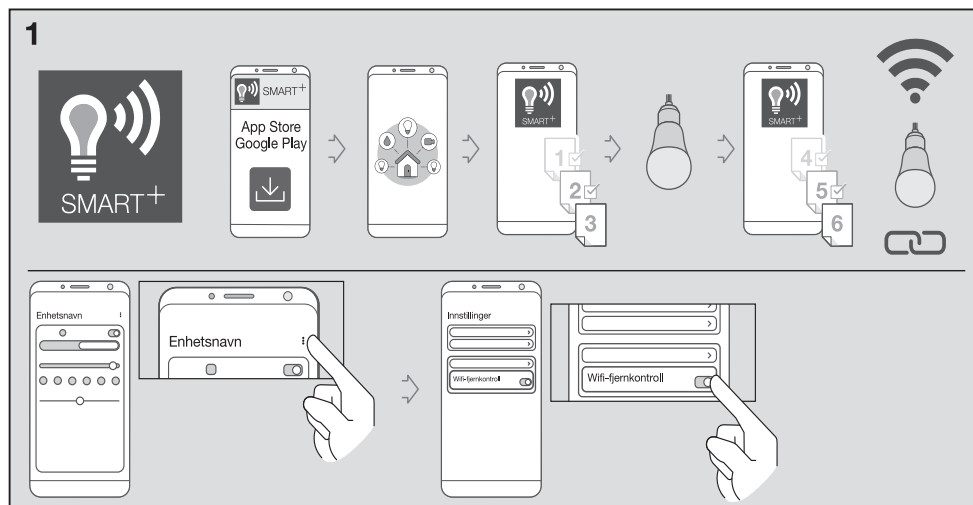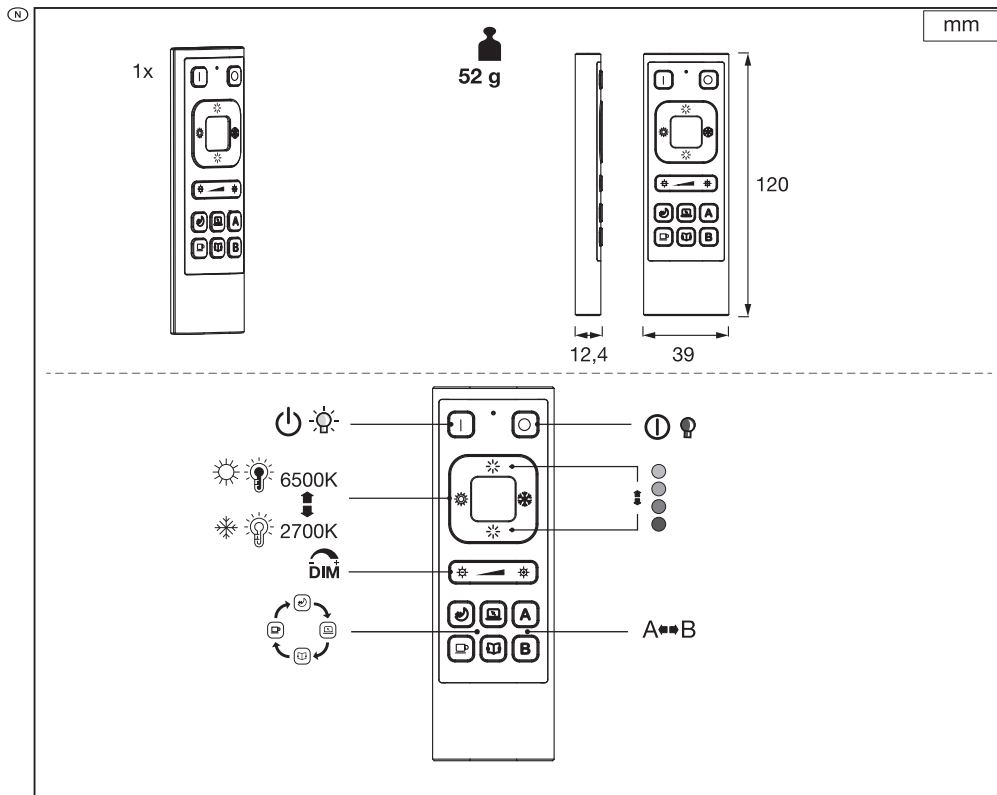


(N)


2 START PARINGSMODUS

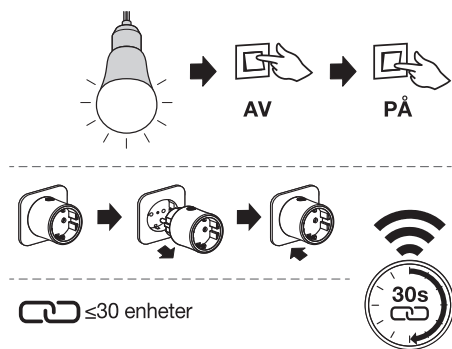


3 VELG GRUPPE

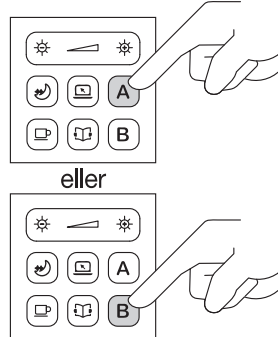


4 PARER

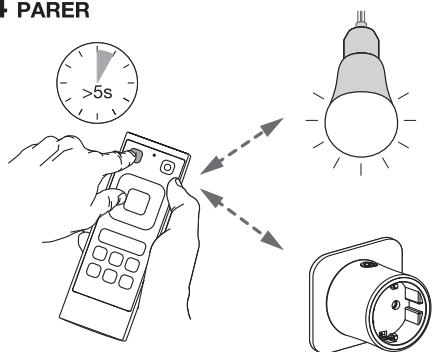

5a PARING OK

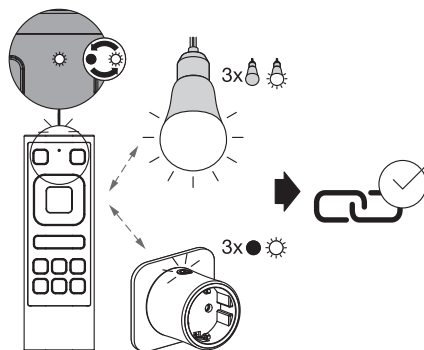


5b PARING IKKE OK

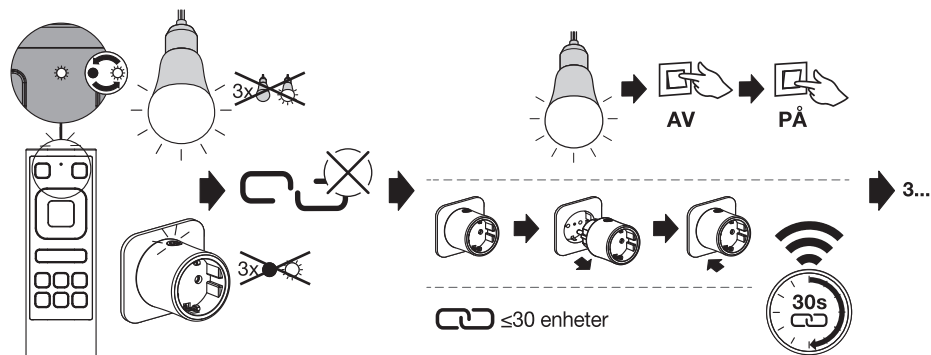

(N)

SKIFT SCENE


① Still inn lysscene

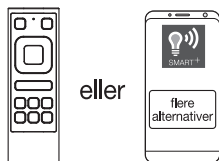

② Velg sceneknapp




③ Lagre scene

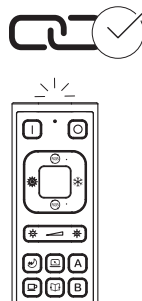


OPPHEV PARING OG TILBAKESTILL


① 

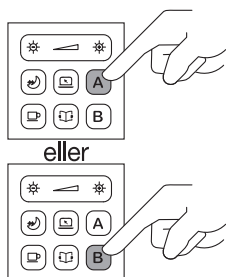


②

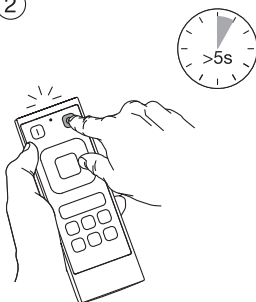



③

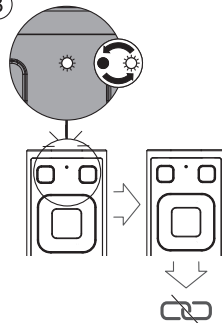


BATTERISJEKK




5s rød

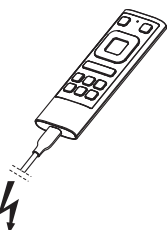

 grønn



 grønn



FAQ





<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

KUNDESTØTTE





<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>

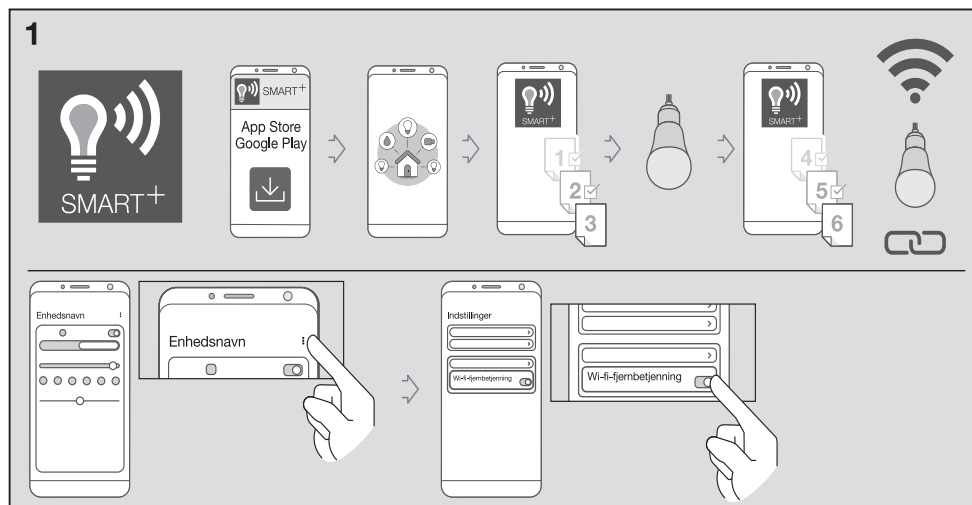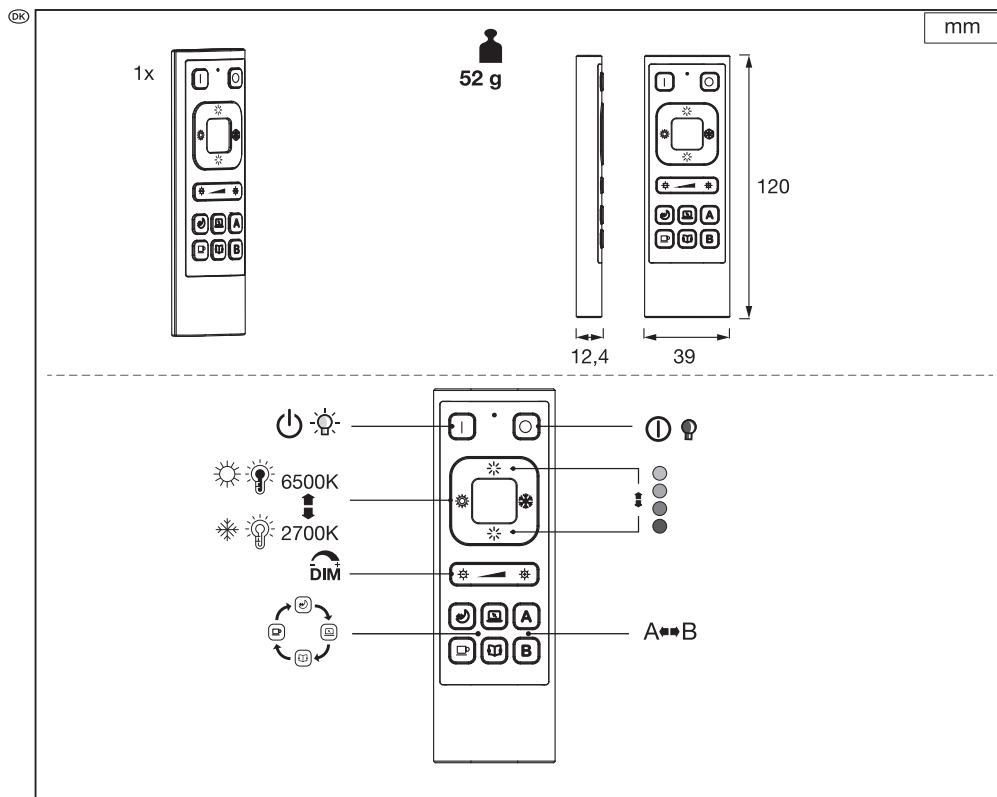


DK


2 START PARRINGSTILSTAND

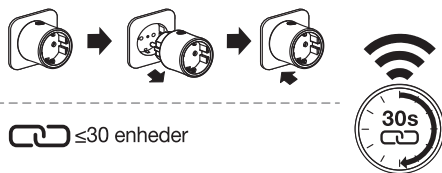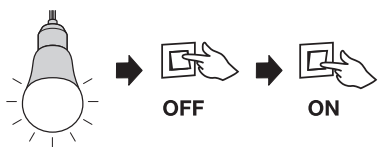


3 VÆLG GRUPPE

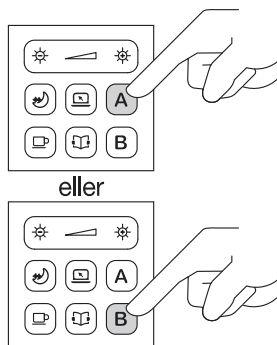


4 PARRING

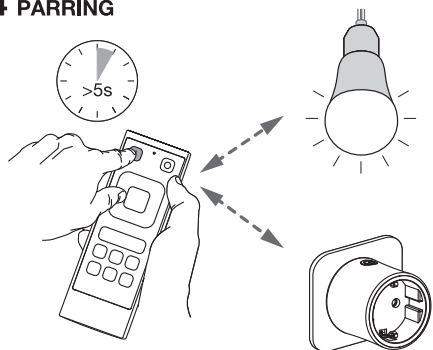



5a PARRING OK

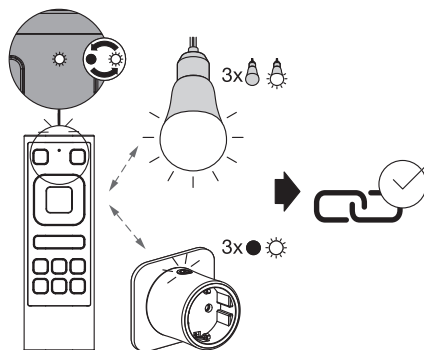

5b PARRING IKKE OK

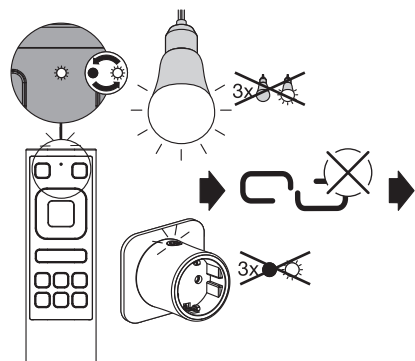

2 START PARRINGSTILSTAND

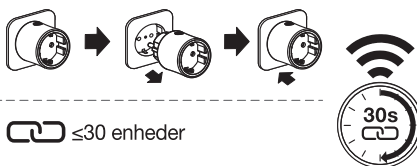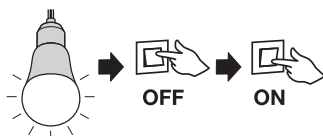

DK

SKIFT SCENARIO

① Indstil lysscenario




eller

② Vælg scenarieknap




③ Gem scenario

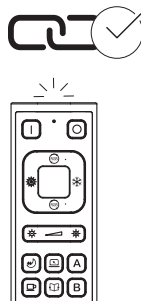


OPHÆV PARRING OG NULSTILLING


① 

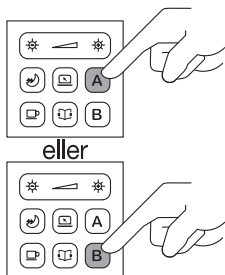


②

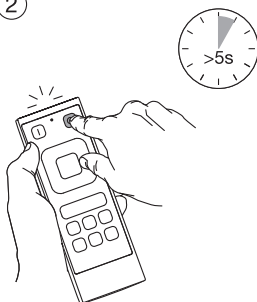



③

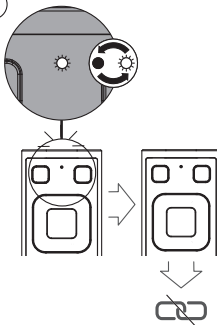


BATTERITJEK




5s rød

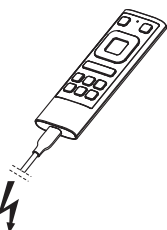

 grøn



 grøn



FAQ




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

KUNDESUPPORT




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>

C2

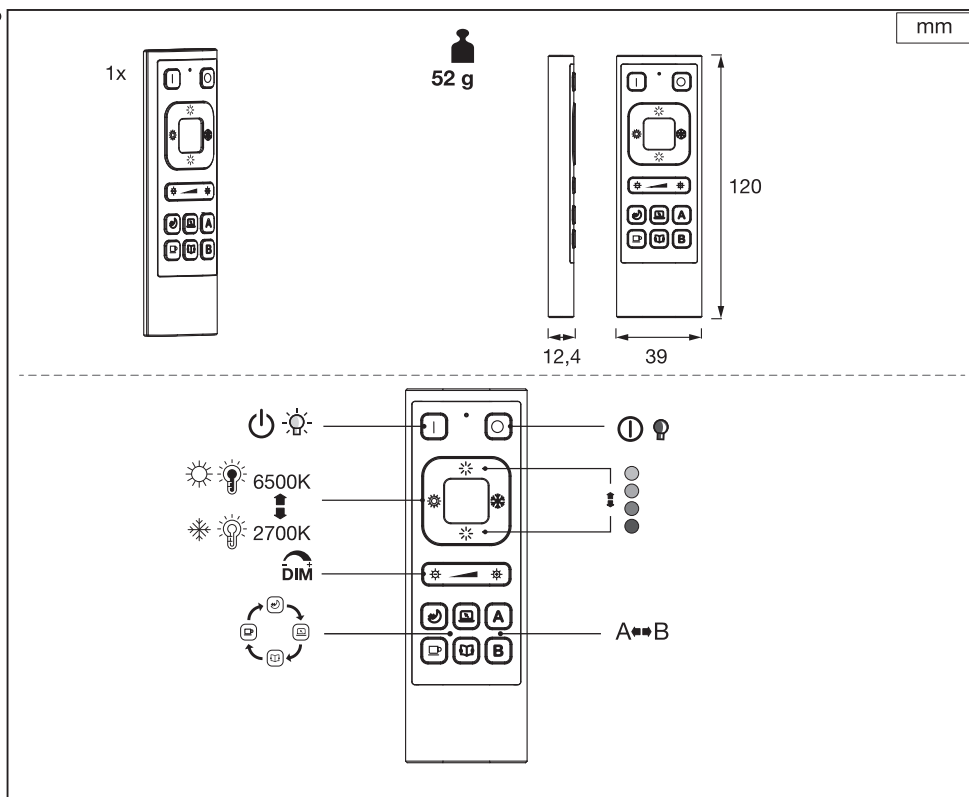


1

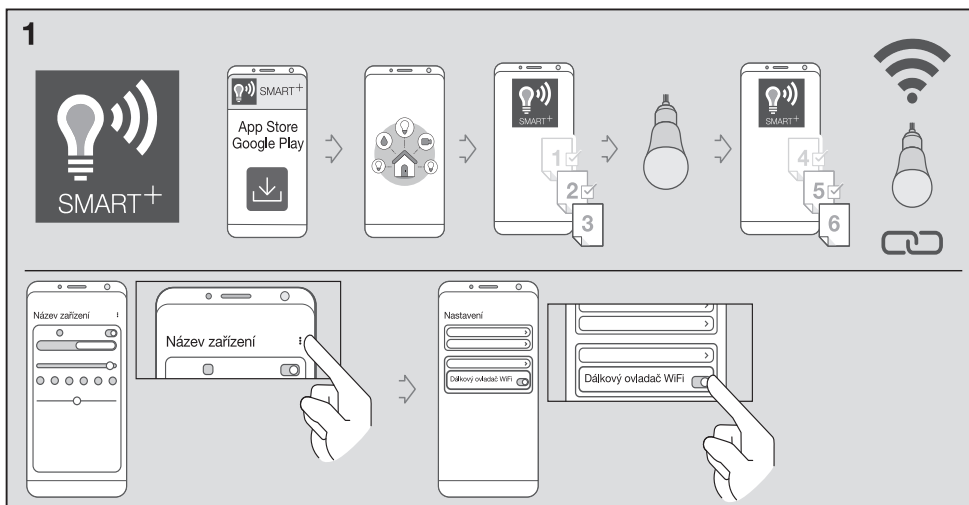


CZ


2 REŽIM SPUŠTĚNÍ PÁROVÁNÍ

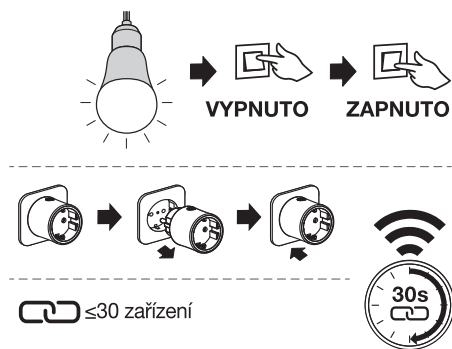


3 VÝBĚR SKUPINY

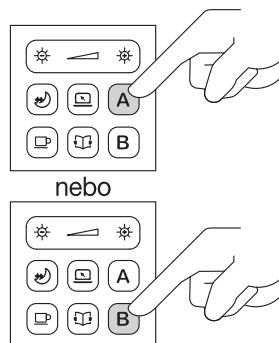


4 PÁROVÁNÍ

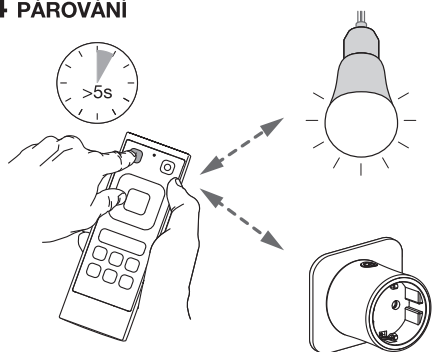


5a PÁROVÁNÍ OK

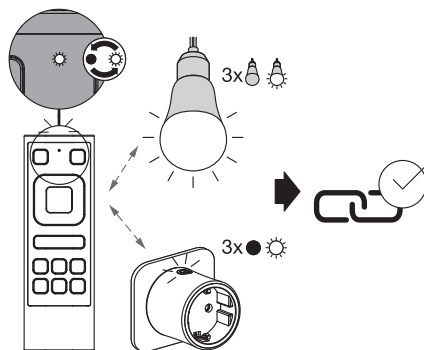

5b PÁROVÁNÍ NENÍ OK

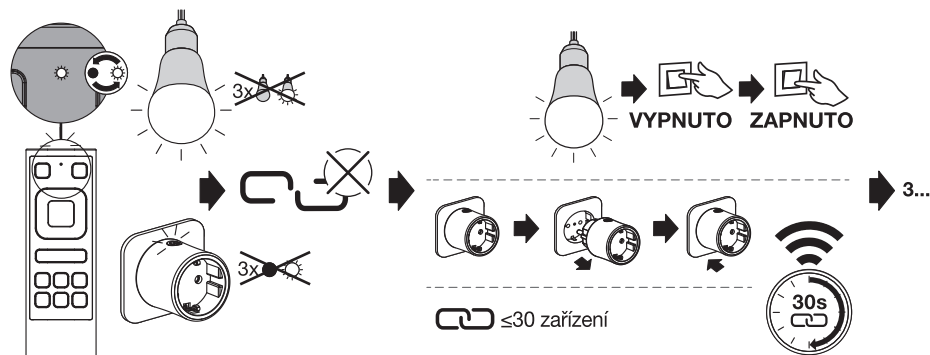

2 SPUŠTĚNÍ REŽIMU PÁROVÁNÍ

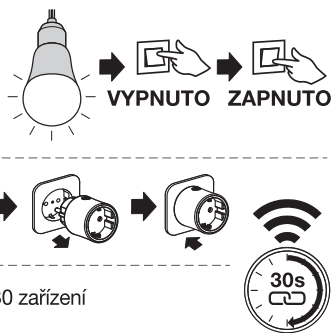

CZ

ZMĚNA SCÉNY


① Nastavení světelné scény



② Tlačítko pro výběr scény




③ Uložit scénu

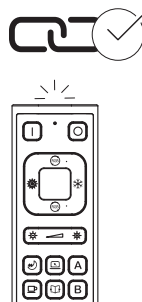


ZRUŠENÍ PÁROVÁNÍ A RESETOVÁNÍ


① 

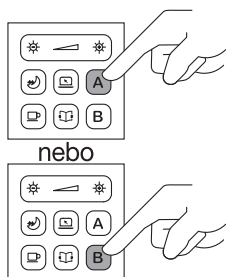


②

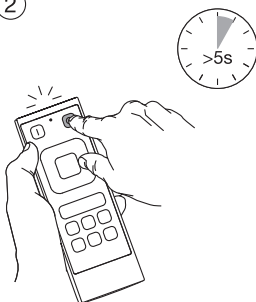


③

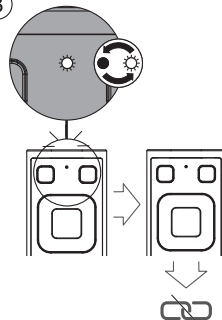


KONTROLA BATERIE



5s červený



 zelený



 zelený



FAQ



<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

ZÁKAZNICKÁ PODPORA




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>


SMART⁺ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ WIFI USB



(RUS)

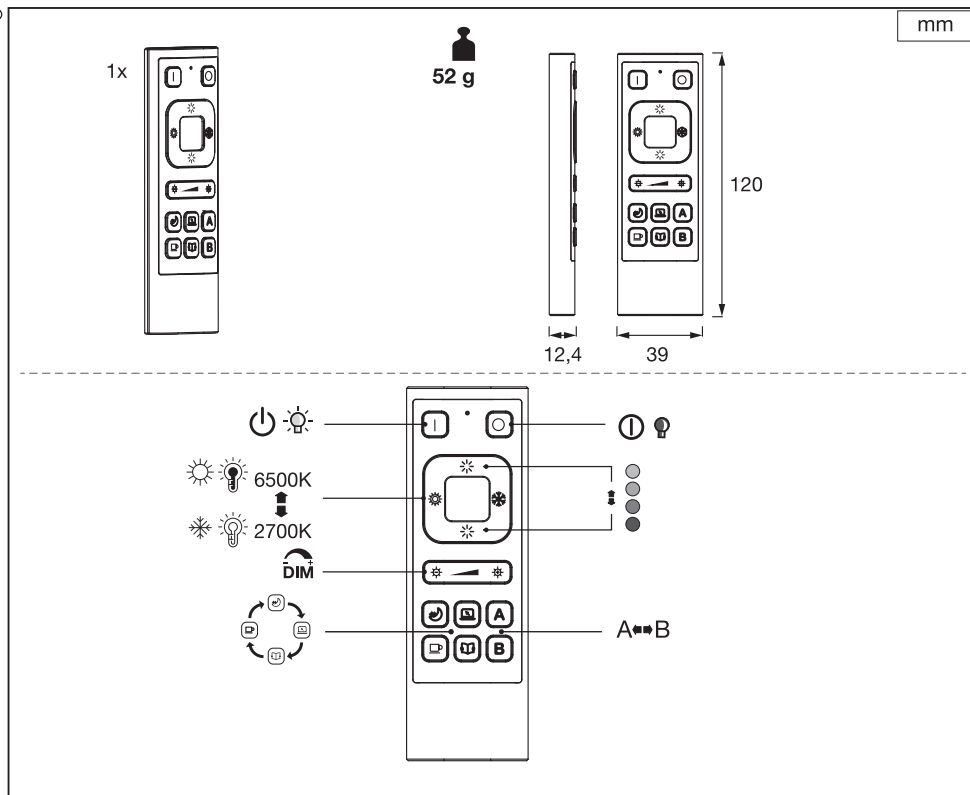

1

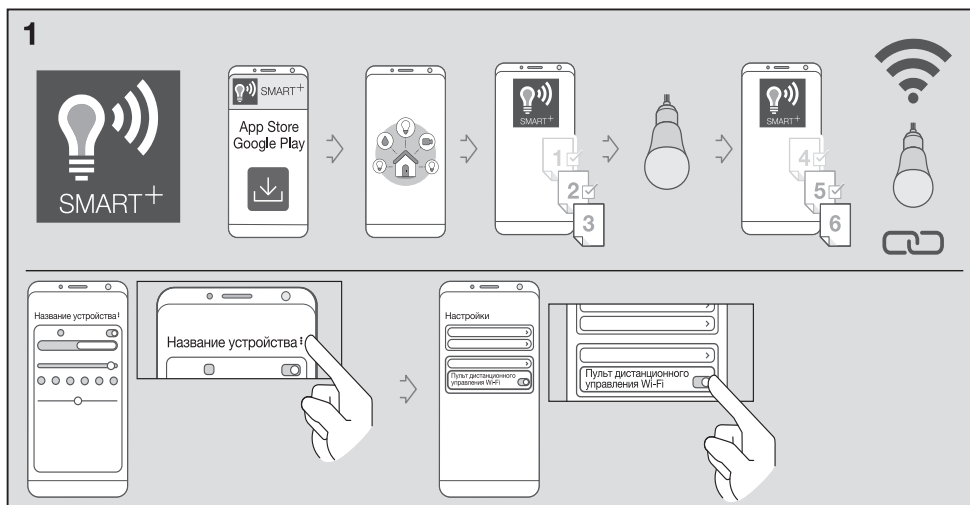


SMART⁺ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ WIFI USB




(RUS)

2 ЗАПУСК РЕЖИМА СОПРЯЖЕНИЯ

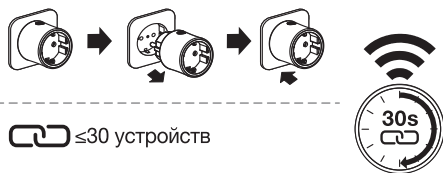


3 ВЫБОР ГРУППЫ

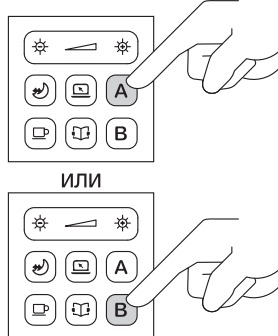

4 СОПРЯЖЕНИЕ




5a СОПРЯЖЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО УСПЕШНО

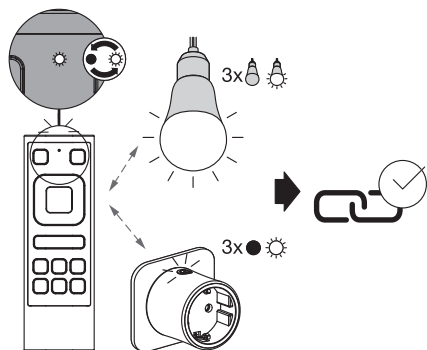

5b НЕ УДАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ

2 ЗАПУСК РЕЖИМА СОПРЯЖЕНИЯ

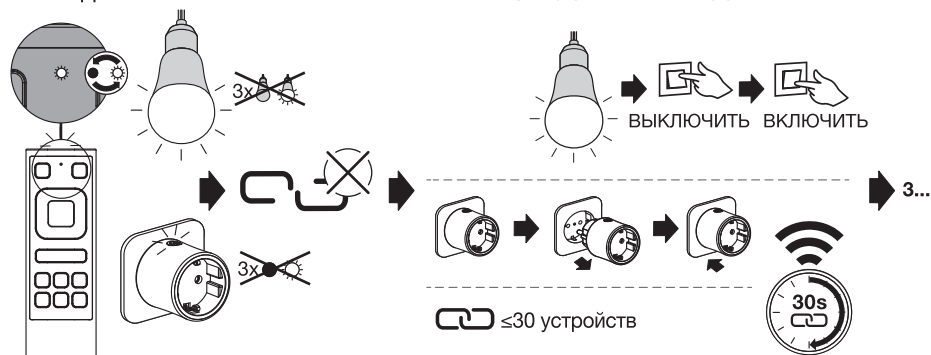

SMART⁺ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ WIFI USB



(RUS)

ИЗМЕНИТЬ СЦЕНУ

- ① Установить световую сцену



ИЛИ

- ② Кнопка выбора сцены




- ③ Сохранить сцену



ОТКЛЮЧЕНИЕ СОПРЯЖЕНИЯ И СБРОС


- ①

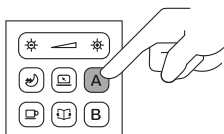


ИЛИ




- ②

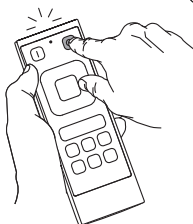



- ③

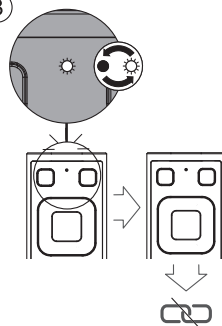

ПРОВЕРКА БАТАРЕИ



5s красный

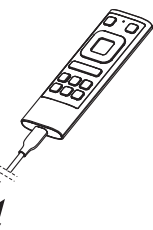

зеленый



100%

0%



зеленый



100%

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ





<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>

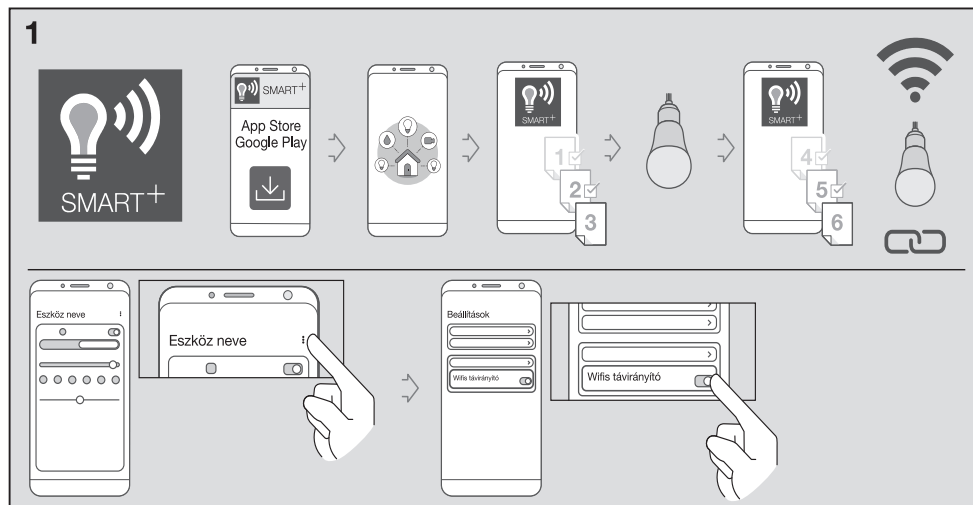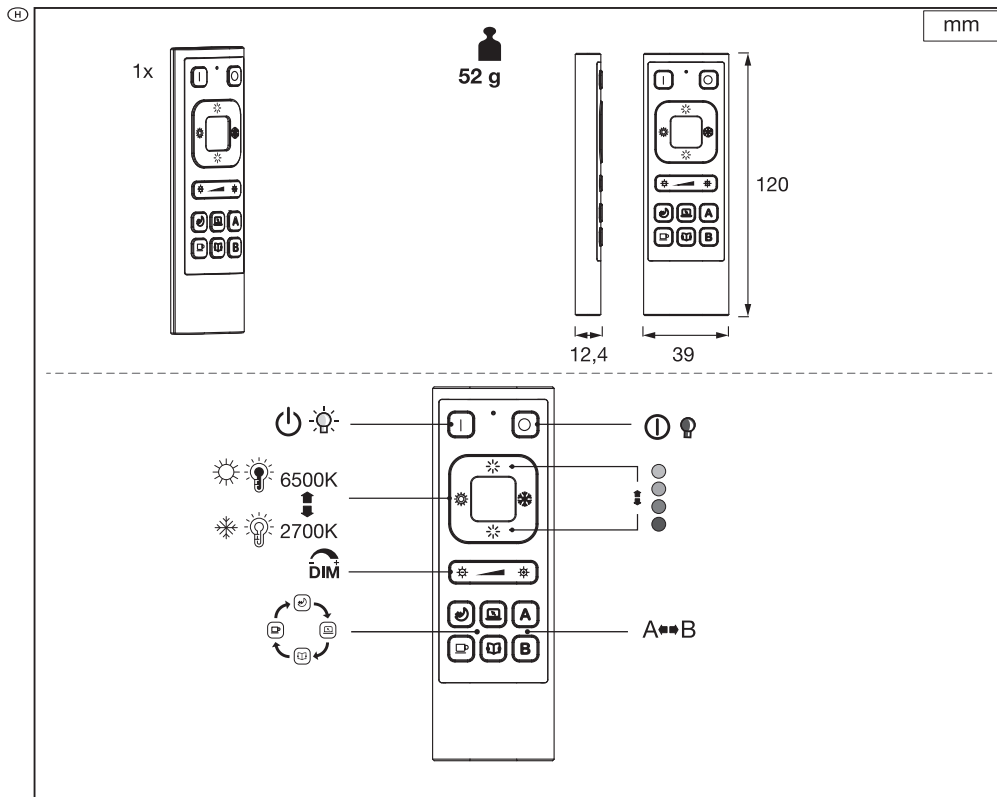


H


2 PÁROSÍTÁSI MÓD INDÍTÁSA

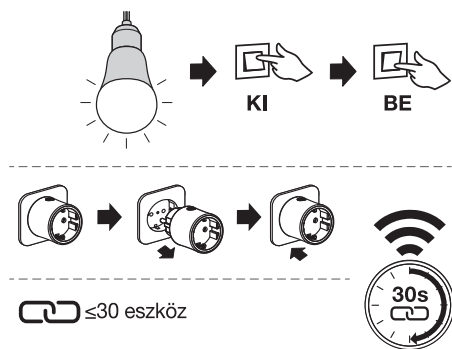


3 CSOPORT KIVÁLASZTÁSA

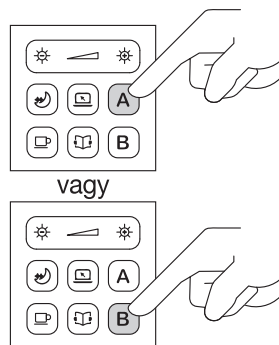


4 PÁROSÍTÁS

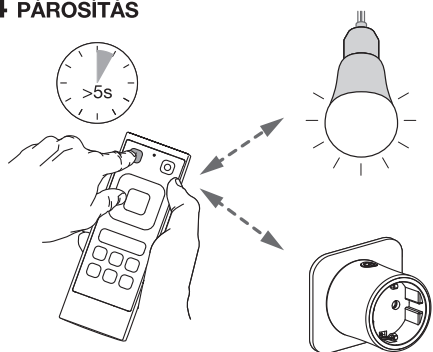


5a PÁROSÍTÁS RENDBEN

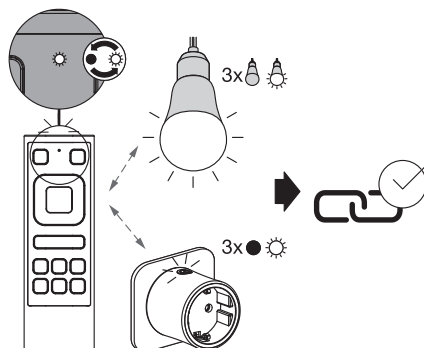

5b PÁROSÍTÁS NEM JÓ

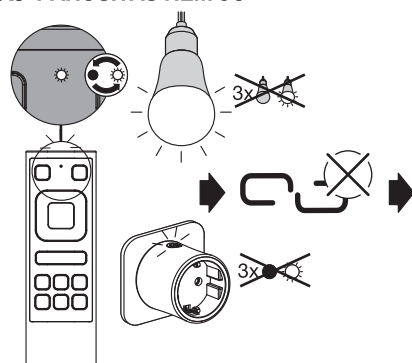

2 PÁROSÍTÁSI MÓD INDÍTÁSA

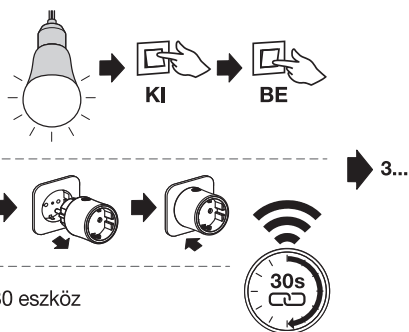

H

JELENET MÓDOSÍTÁSA


① Világítási jelenet beállítása



② Jelenet kiválasztása gomb




③ Jelenet mentése

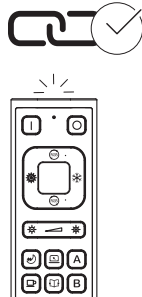


PÁROSÍTÁS MEGSZÜNTETÉSE ÉS VISSZAÁLLÍTÁS


① 

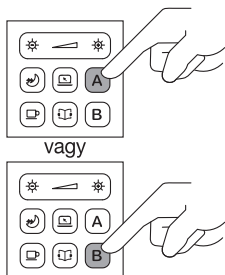




②

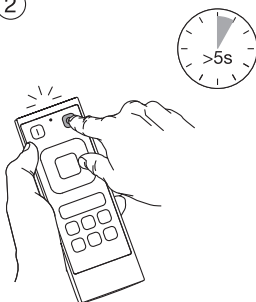


③

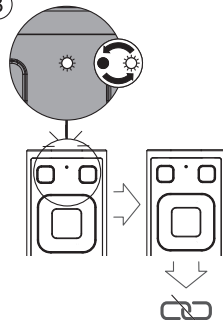

AKKUMULÁTOR ELLENŐRZÉSE

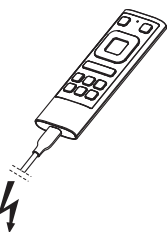

zöld



zöld



FAQ



<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>


PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WIFI USB SMART⁺



PL

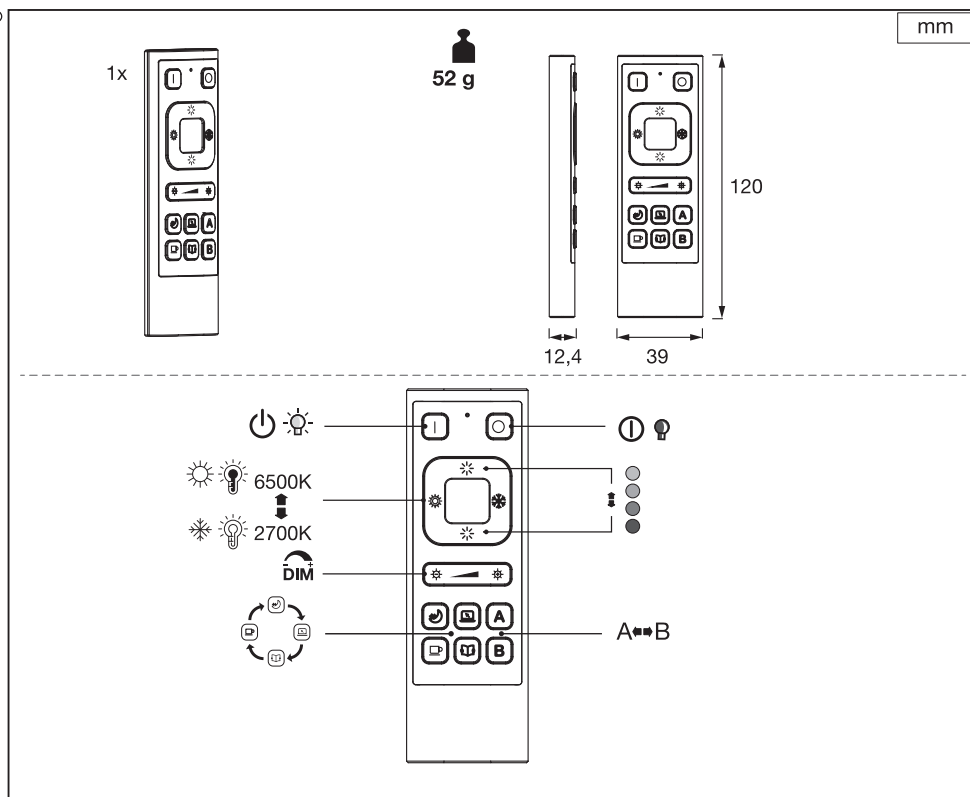


1

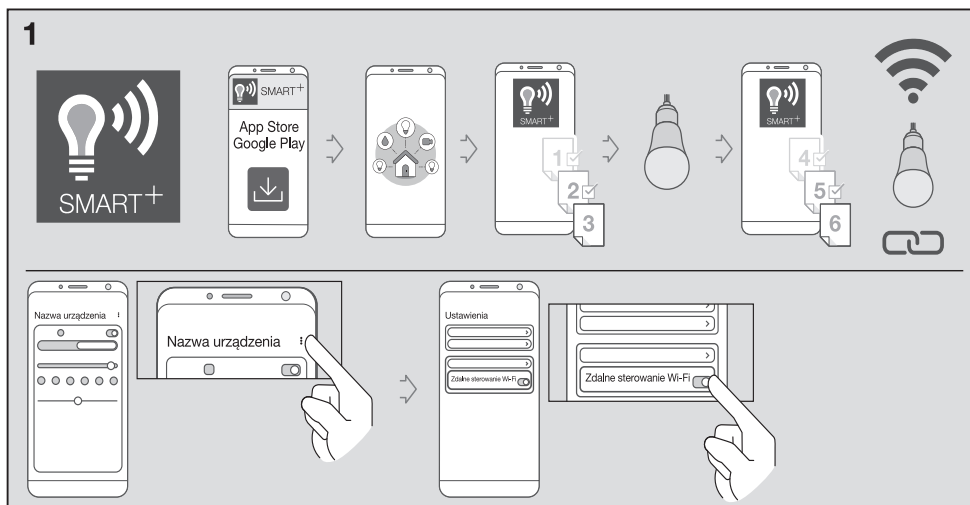


PL


2 ROZPOCZNIJ TRYB PAROWANIA

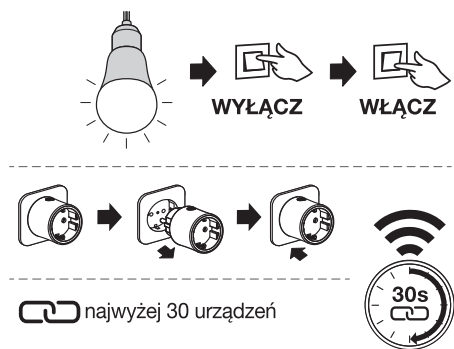


3 WYBIERZ GRUPĘ

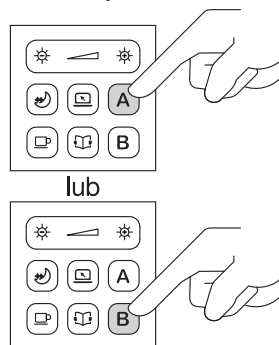


4 PAROWANIE

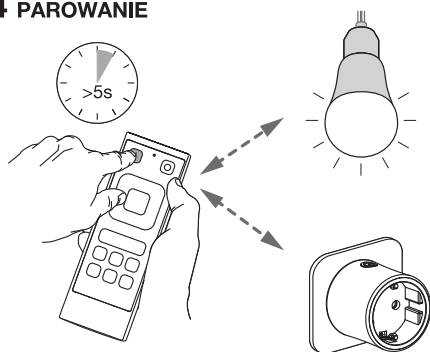

5a PAROWANIE OK

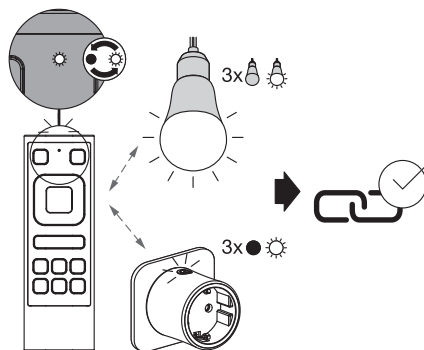


5b PAROWANIE NIE OK

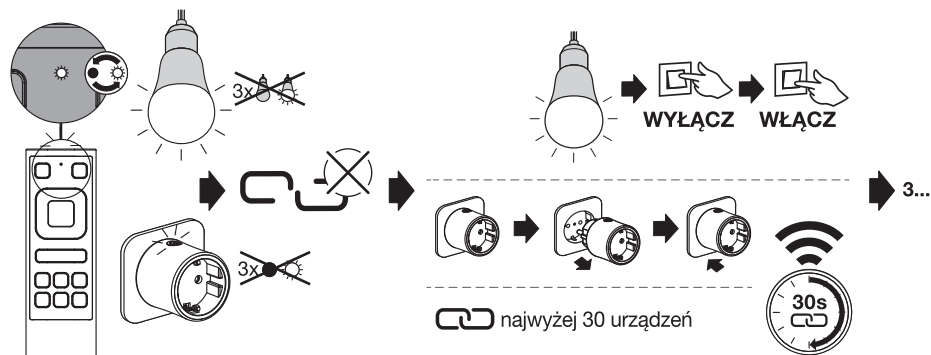

PL

ZMIENIĆ SCENĘ

① Ustaw scenę świetlną

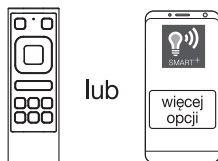


lub

② Przycisk wyboru sceny




③ Zapisz scenę

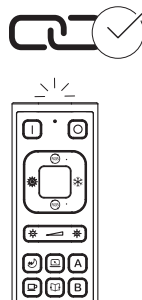


USUNIĘCIE PAROWANIA I RESETOWANIE


① 

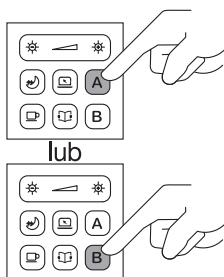


②

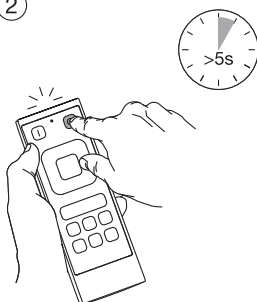



③

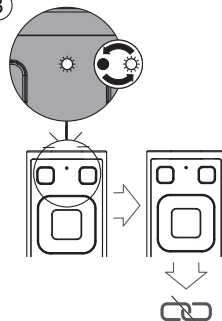


SPRAWDZANIE BATERII




5s czerwony



 zielony



 zielony



FAQ




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

OBSŁUGA KLIENTA




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>

SK


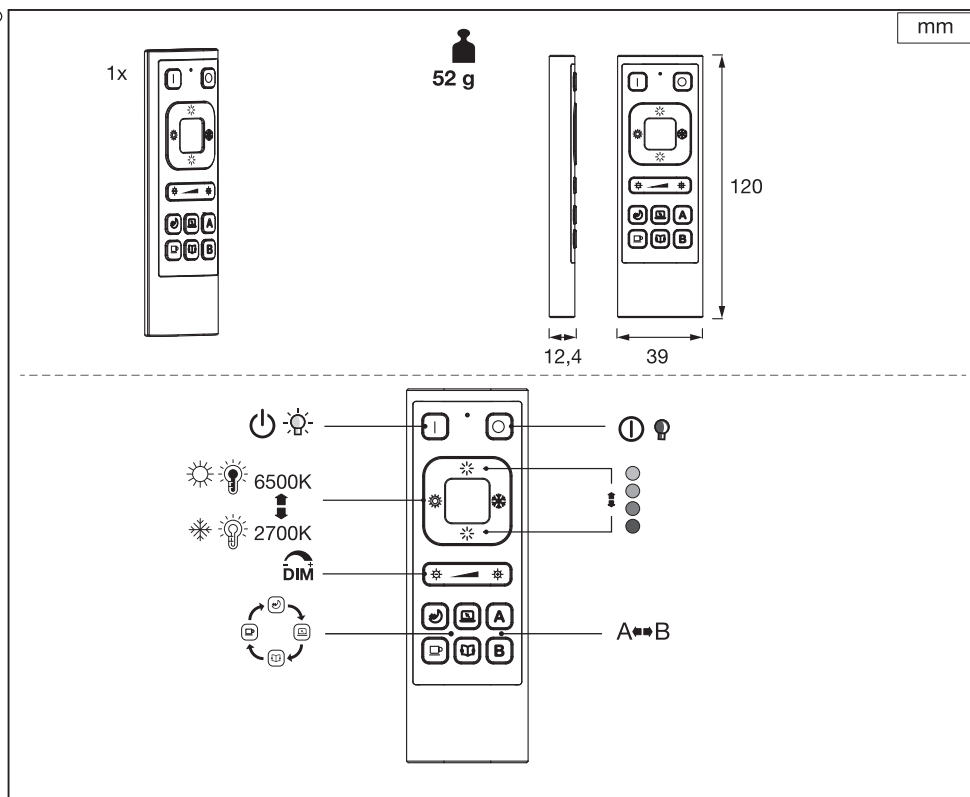


1

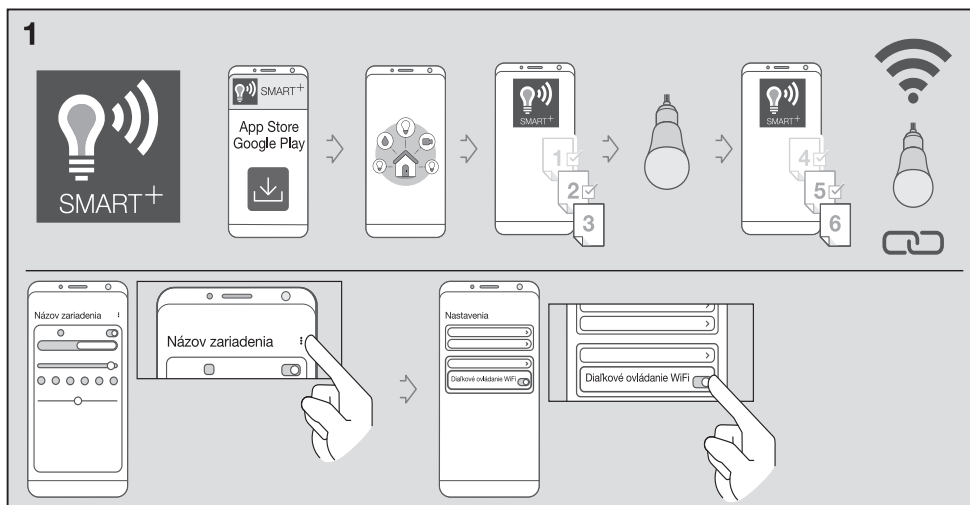


SK


2 SPUSTIŤ REŽIM PÁROVANIA

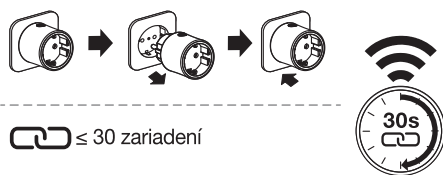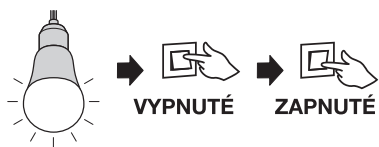


3 VYBERTE SKUPINU

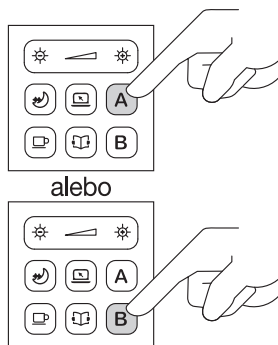


4 PÁROVANIE

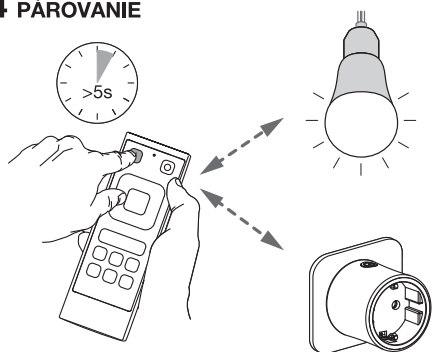


5a PÁROVANIE OK

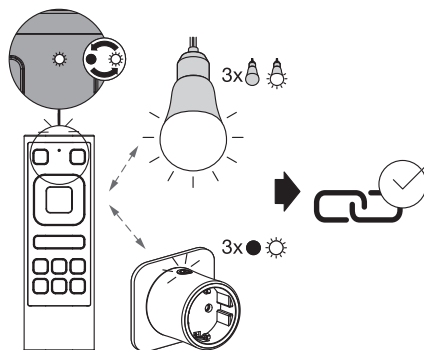

5b PÁROVANIE NIE JE OK

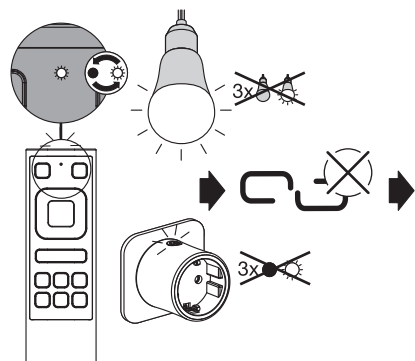

2 SPUSTIŤ REŽIM PÁROVANIA

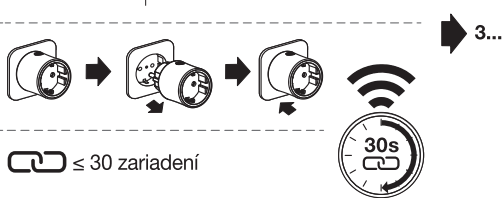

SK

ZMENIŤ SCÉNU


① Nastaviť svetelnú scénu



② Vyberte tlačidlo scény




③ Uložiť scénu

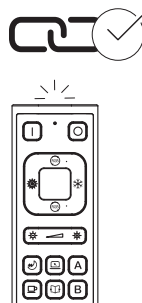


ZRUŠENIE PÁROVANIA A RESETOVANIE


① 

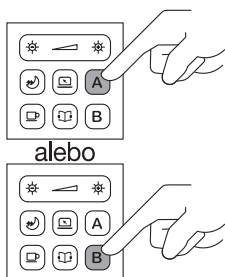


②

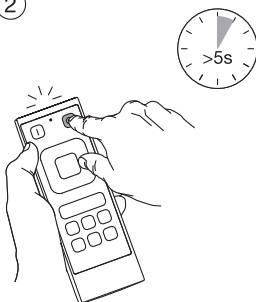


③

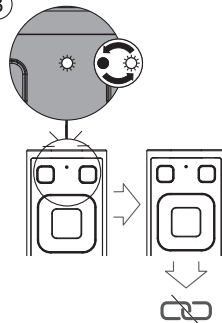


KONTROLA BATÉRIE



5s červená



 zelená



 zelená



FAQ




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

ZÁKAZNÍCKA PODPORA




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>

OSRAM

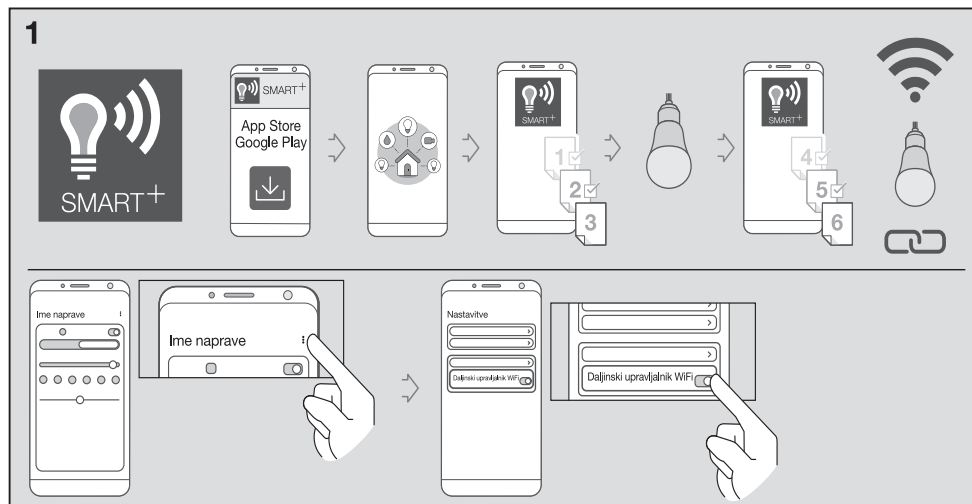


(SLO)


2 ZAŽENITE NAČIN SEZNANJANJA

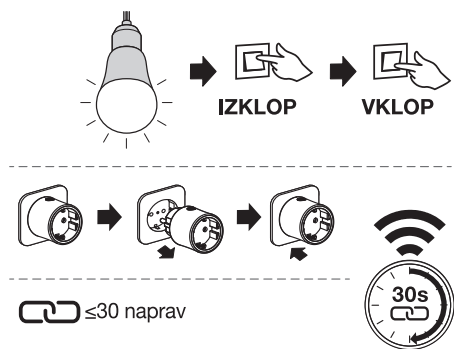


3 IZBERITE SKUPINO

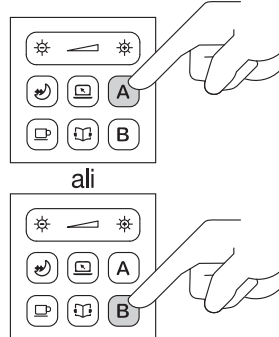


4 SEZNANJANJE

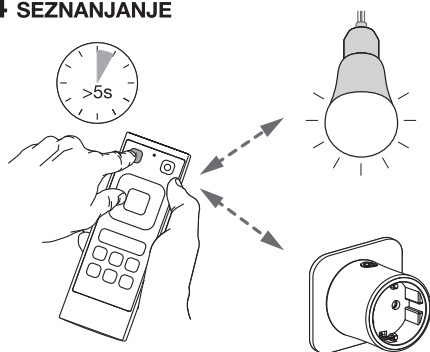


5a SEZNANJANJE JE USPELO

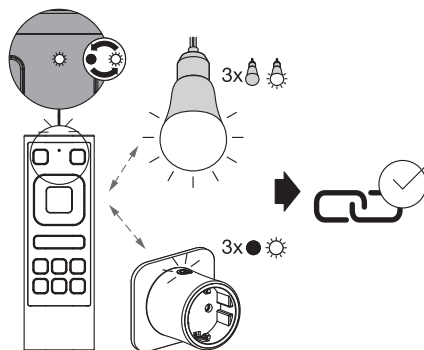

5b SEZNANJANJE NI USPELO

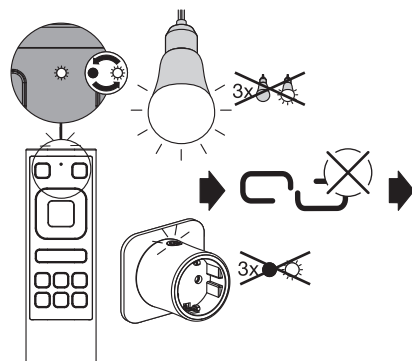

2 ZAŽENITE NAČIN SEZNANJANJA

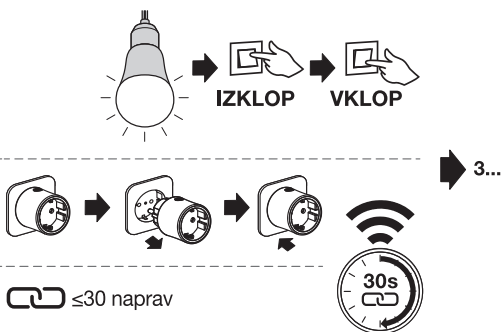

SLO

SPREMENITE PANORAMO

- ① Nastavite svetlobno panoramo




ali

- ② Gumb za izbiro panorame




- ③ Shrani panoramo

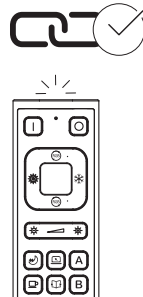


PREKINITEV SEZNANJANJA IN PONASTAVITEV

- ① 

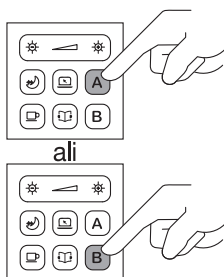


ali


- ②

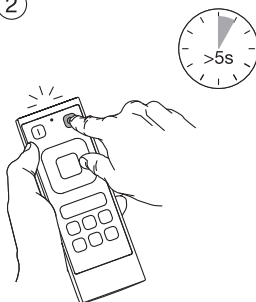

- ③

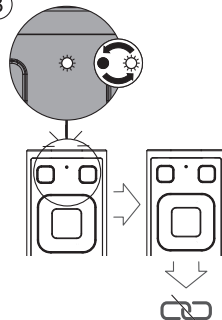

PREVERJANJE BATERIJE



5s rdeča

<20%



 zelena

100%
0%

 zelena

100%

FAQ




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

PODPORA STRANKAM




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>









TP

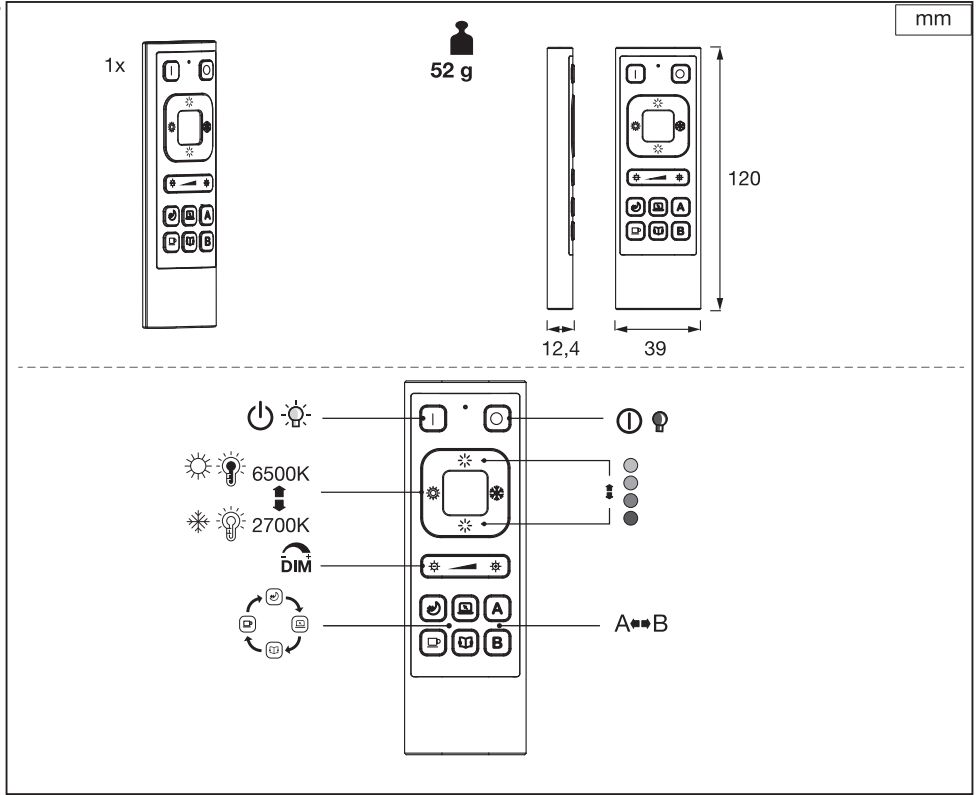

1

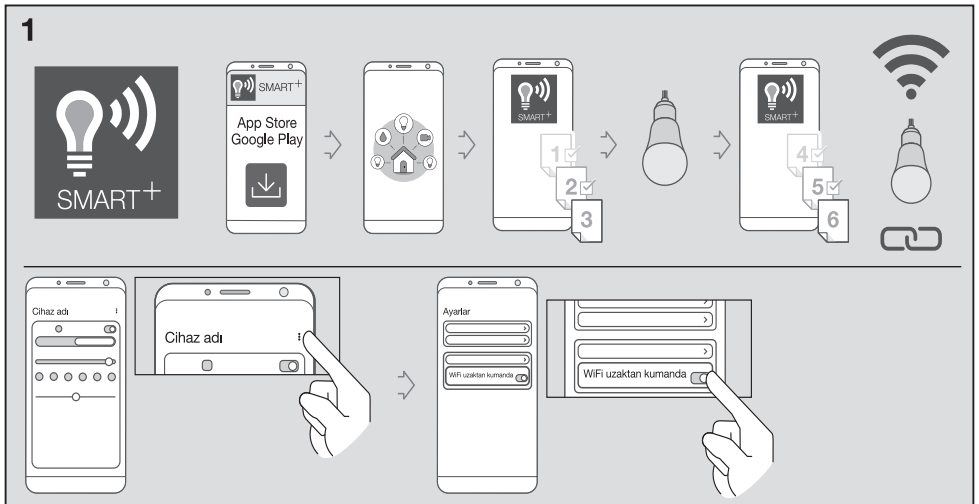


(TR)

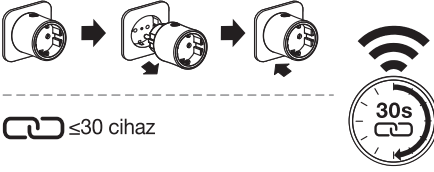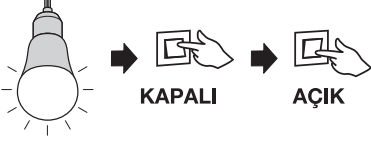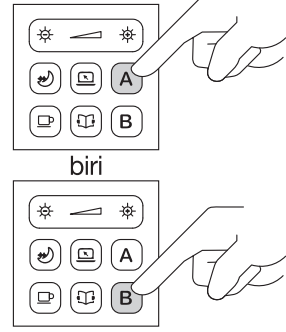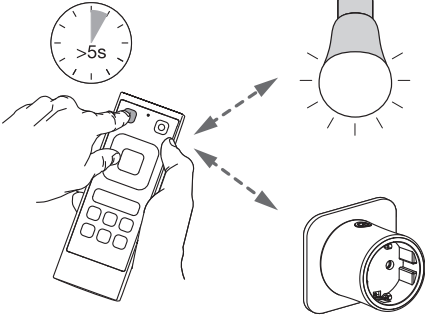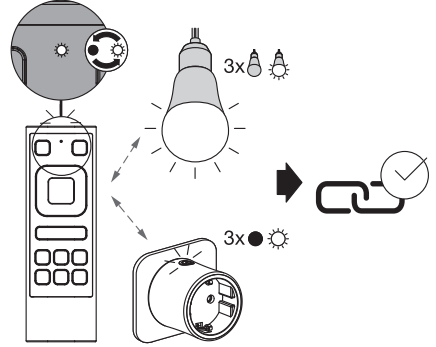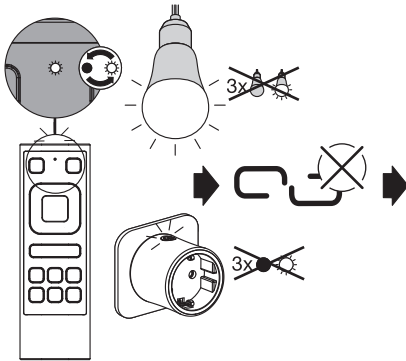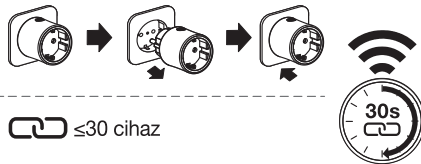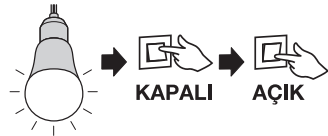2 EŞLEŞTİRME MODUNU BAŞLAT**3 GRUP SEÇİN****4 EŞLEŞTİRİLİYOR****5a EŞLEŞTİRME TAMAMLANDI****5b EŞLEŞTİRME TAMAMLANMADI****2 EŞLEŞTİRME MODUNU BAŞLAT**

TR

SAHNEYİ DEĞİŞTİR

① Işık sahnesini ayarla

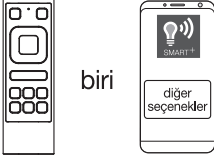


biri

② Sahne düğmesini seçin




③ Sahneyi kaydet

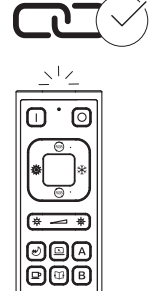


EŞLEŞTİRMİYİ KALDIRMA VE SIFIRLAMA

①

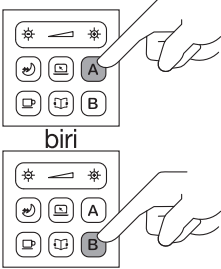


biri


②

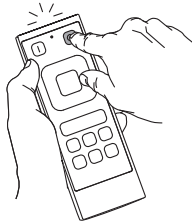



③

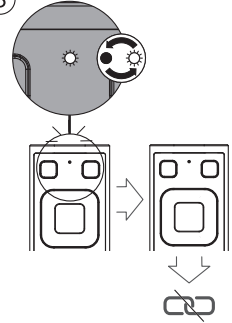


PİL KONTROLÜ



5s kırmızı

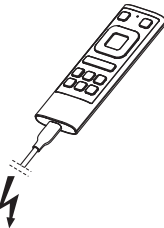

yeşil



yeşil



FAQ


<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>


MÜŞTERİ DESTEĞİ


<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>


SMART⁺ WIFI DALJINSKI UPRAVLJAČ S USB PRIKLJUČKOM



HR

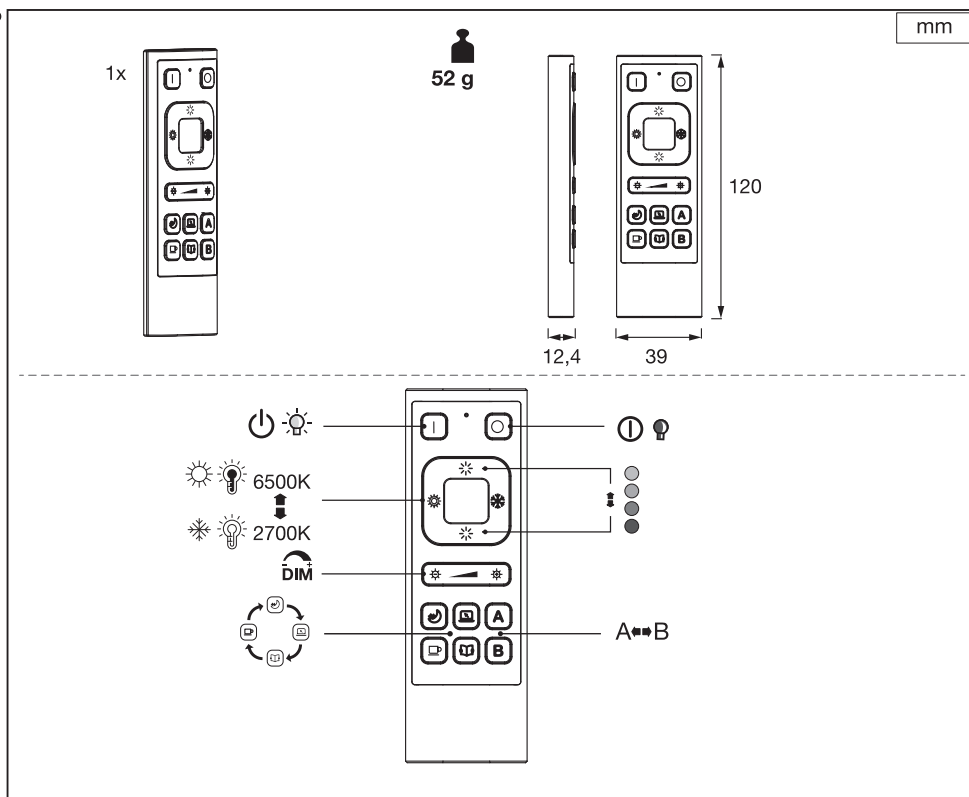

1

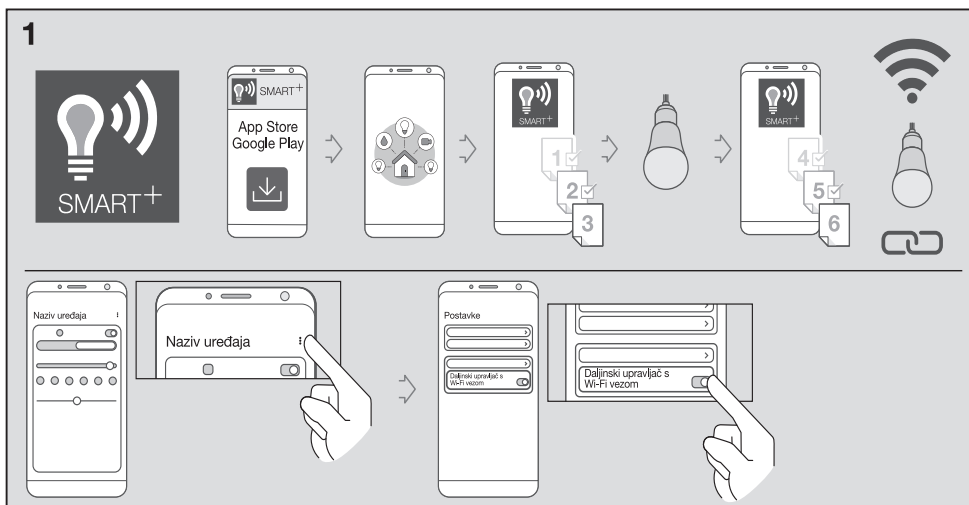


SMART⁺ WIFI DALJINSKI UPRAVLJAČ S USB PRIKLJUČKOM




HR


2 POKRENITE NAČIN RADA UPARIVANJA

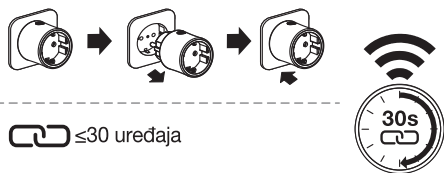


3 ODABERITE GRUPU

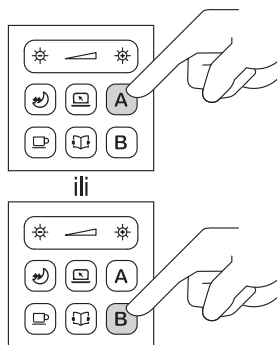


4 UPARITE

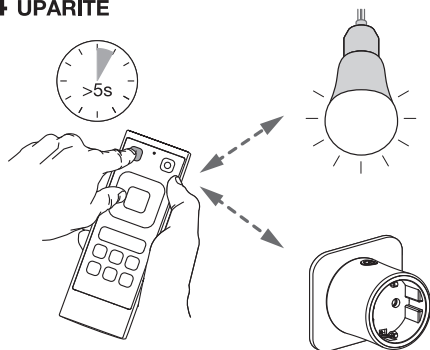


5a UPARIVANJE JE U REDU

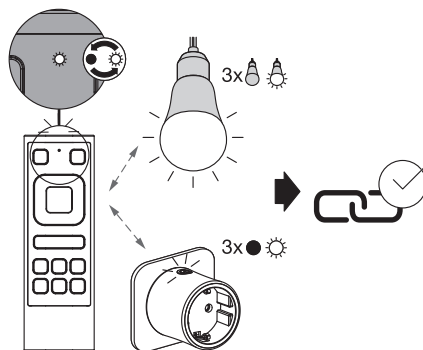

5b UPARIVANJE NIJE U REDU

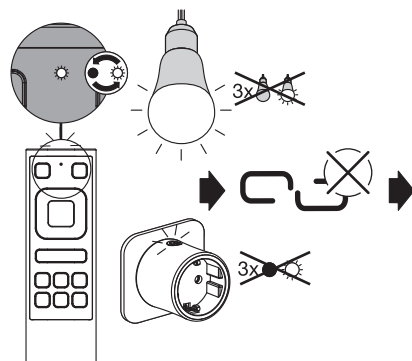

2 POKRENITE NAČIN UPARIVANJA

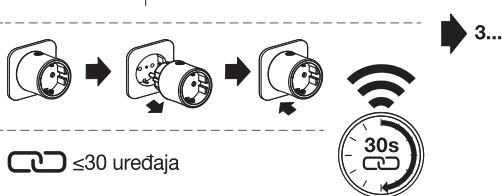

SMART⁺ WIFI DALJINSKI UPRAVLJAČ S USB PRIKLJUČKOM



HR

PROMIJENITE SCENU


① Postavite svjetlosnu scenu



② Gumb za odabir scene




③ Spremite scenu

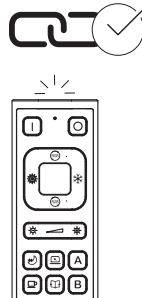


PONIŠTAVANJE UPARIVANJA I PONOVO POSTAVLJANJE


①

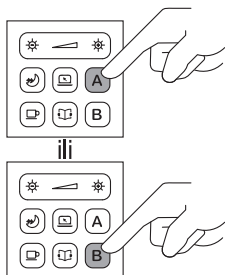


②

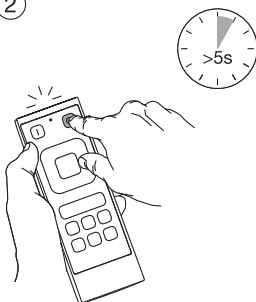



③

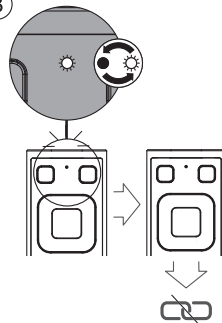


PROVJERA BATERIJE



5s crvena

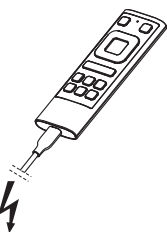

zeleni



zeleni



FAQ




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

KORISNIČKA PODRŠKA




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>

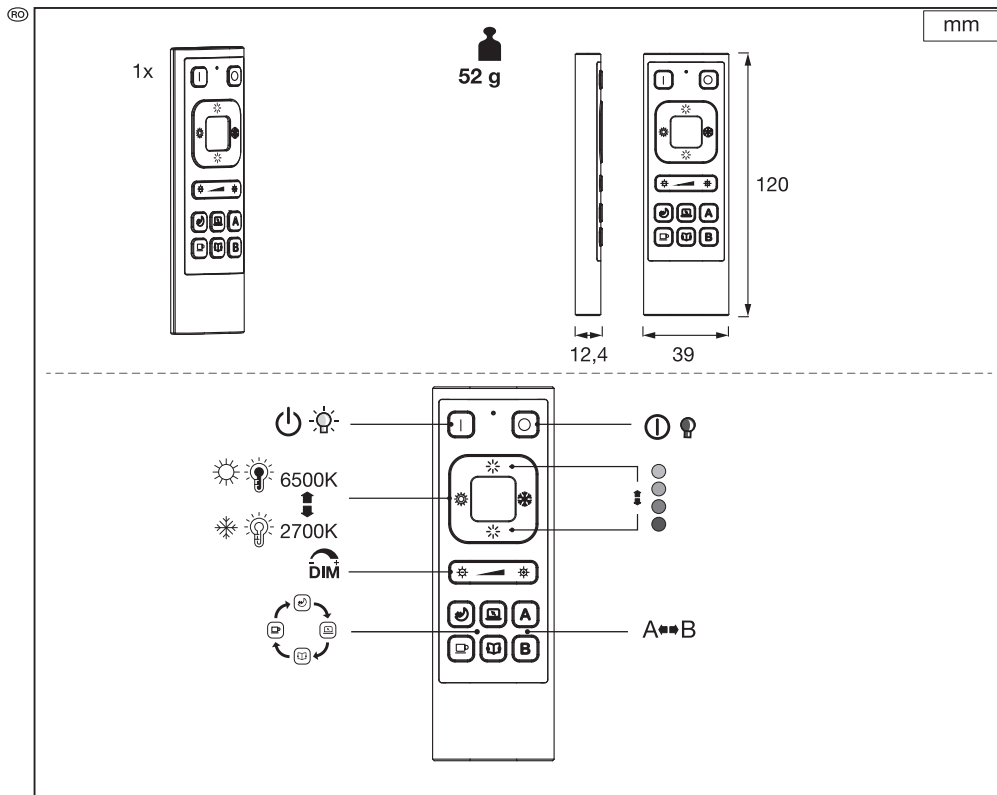


(RO)


2 PORNIȚI MODUL DE ASOCIERE

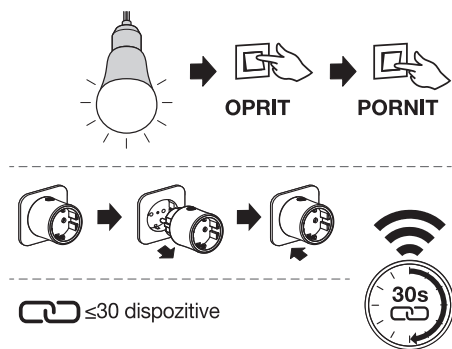


3 SELECTAȚI GRUPA

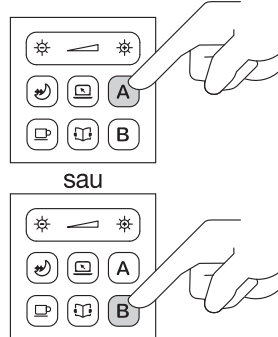


4 ASOCIERE

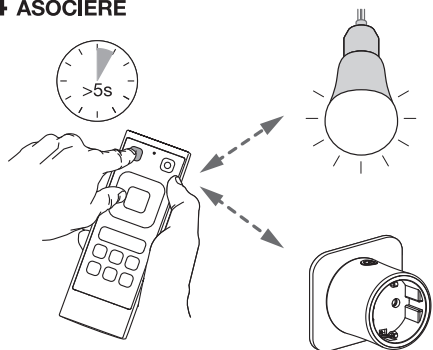

5a ASOCIERE OK

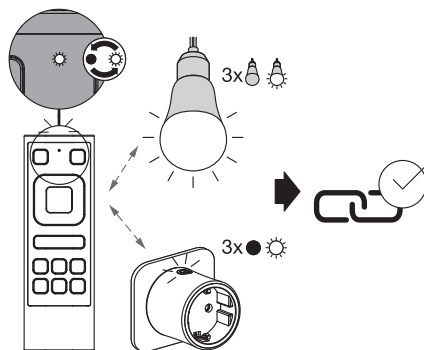

5b ASOCIEREA NU ESTE OK

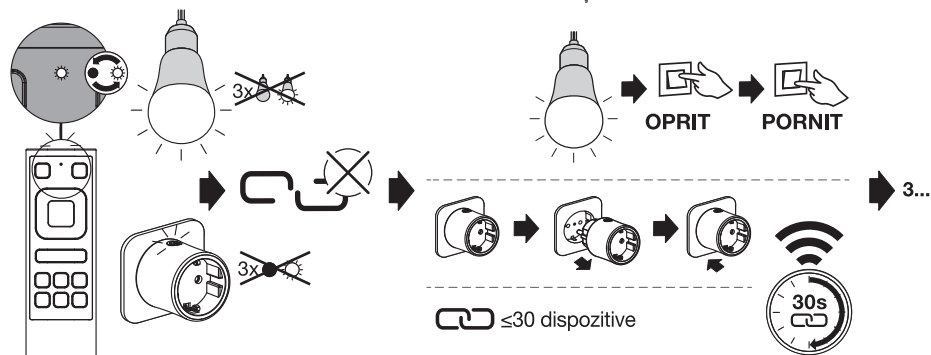

RO

SCHIMBARE SCENĂ

① Setare scenă luminoasă




sau

② Butonul Selectare scenă




③ Salvați scena

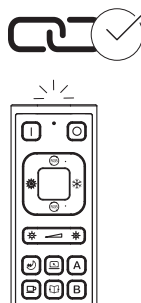


DISOCIERE & RESET


① 

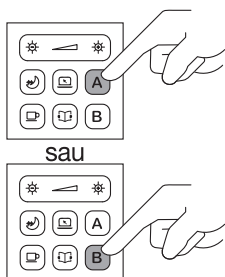





②

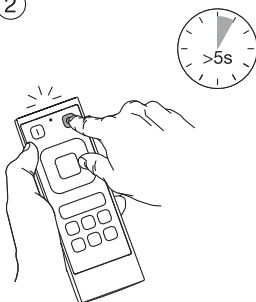

③

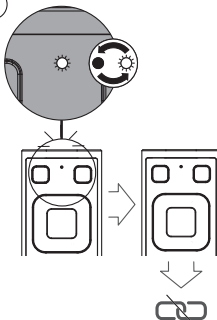

VERIFICAREA BATERIEI

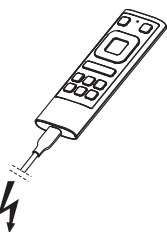

FAQ





<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

PENTRU ASISTENȚĂ CLIENȚI



<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ SMART⁺ WIFI C USB

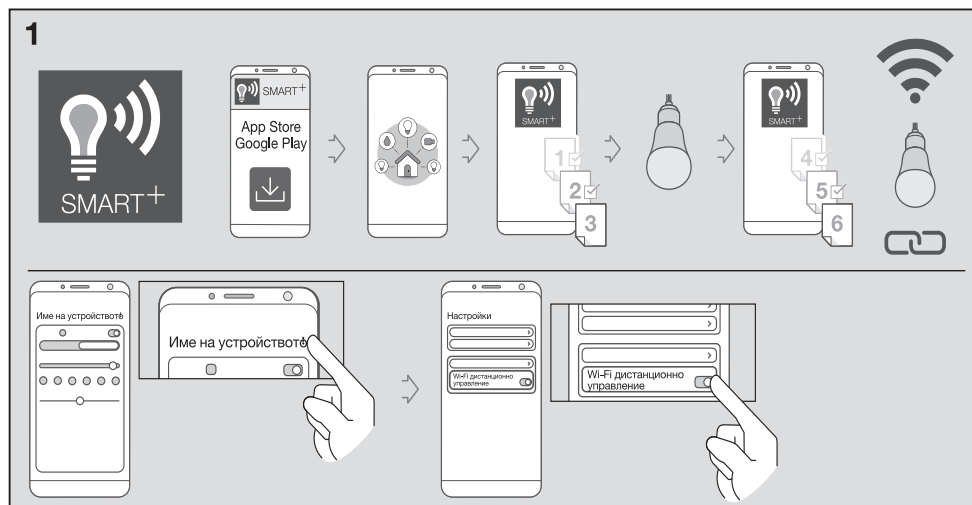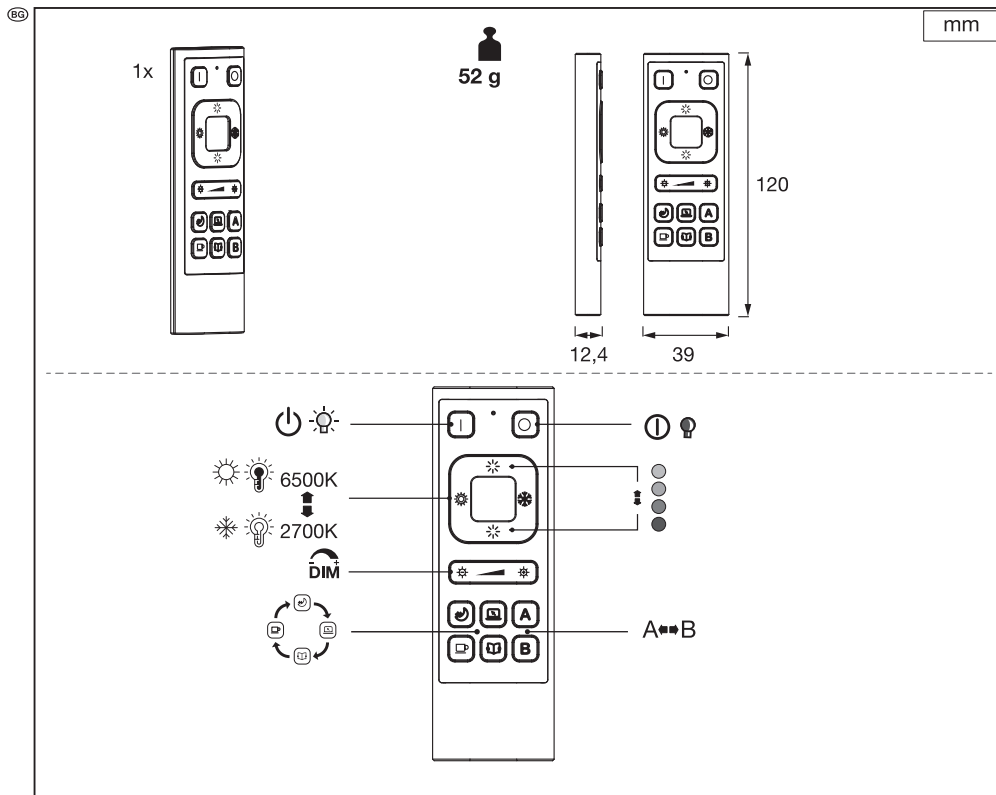


ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ SMART+ WIFI C USB




BG


2 РЕЖИМ НА СТАРТИРАНЕ НА СДВОЯВАНЕТО

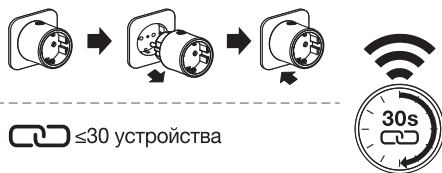


3 ИЗБОР НА ГРУПА

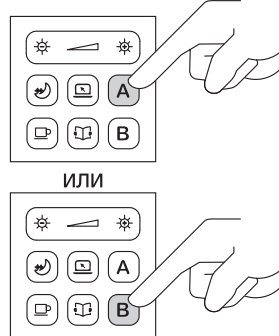


4 СДВОЯВАНЕ

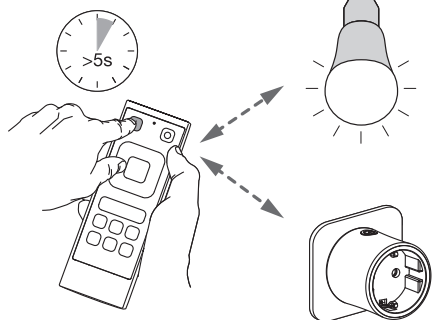



5a СДВОЯВАНЕТО Е ОК

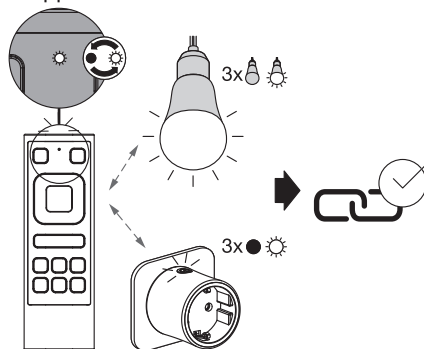

5b СДВОЯВАНЕТО НЕ Е ОК

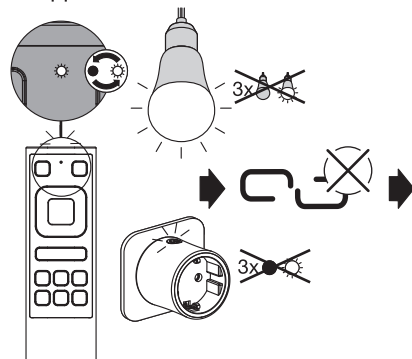

2 РЕЖИМ НА СТАРТИРАНЕ НА СДВОЯВАНЕТО

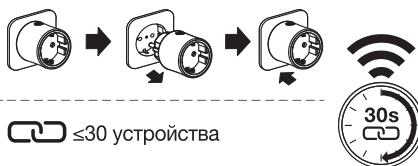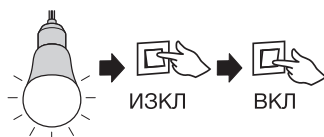

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ SMART+ WIFI C USB



80

ПРОМЯНА НА ОБСТАНОВКАТА


- ① Задаване на светлинна обстановка



- ② Бутон за избор на обстановка




- ③ Запазване на обстановката

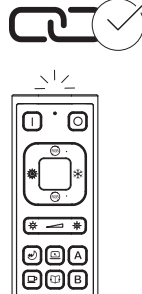


ПРЕМАХВАНЕ НА СДВОЯВАНЕТО И НУЛИРАНЕ


- ①

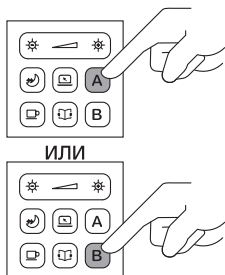


- ②

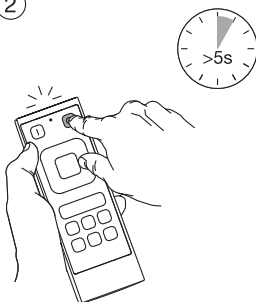

- ③

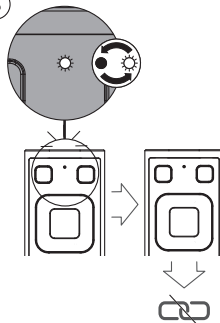

ПРОВЕРКА НА БАТЕРИЯТА



FAQ



<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

ПОДДРЪЖКА НА КЛИЕНТИ




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>


SMART⁺ WIFI KAUGJUHTITAV USB- ÜHENDUSEGA NUTIPISTIK



EST


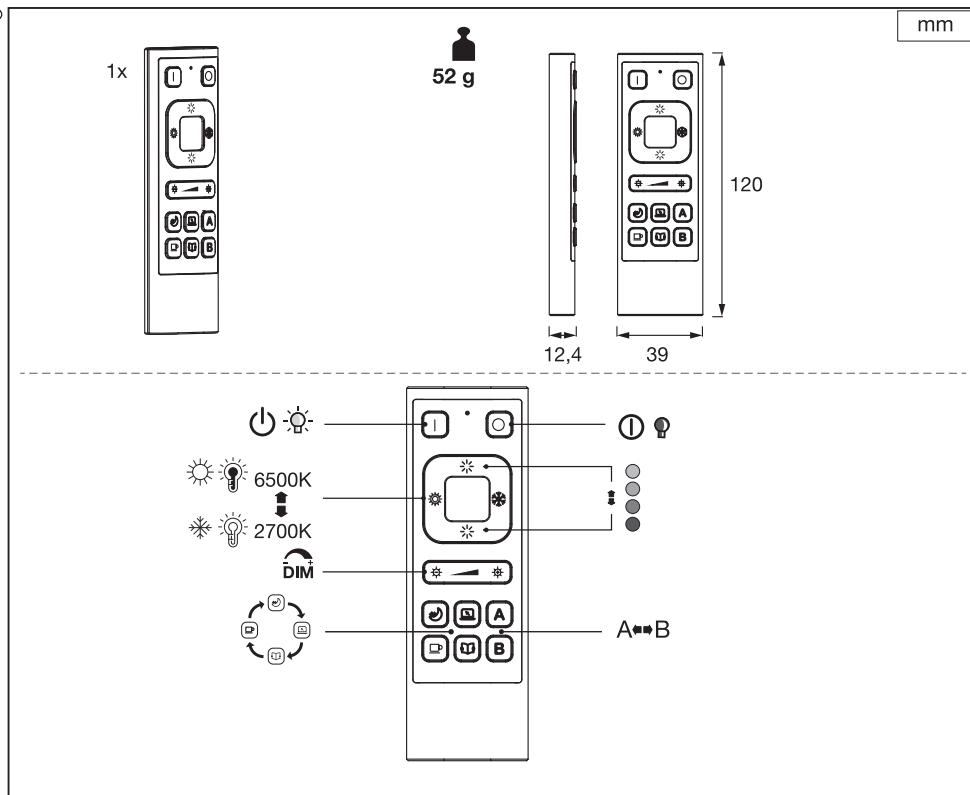


1

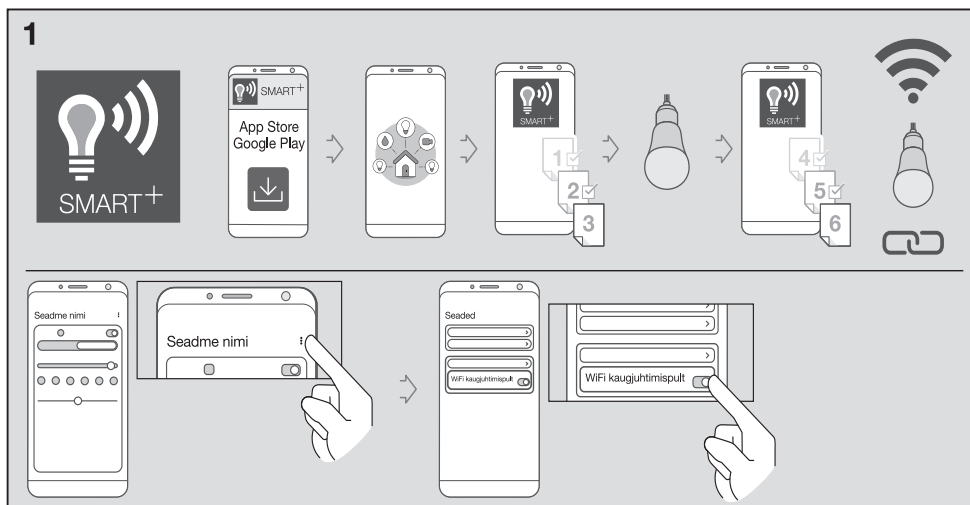


EST


2 ALUSTA SIDUMISREŽIIMI

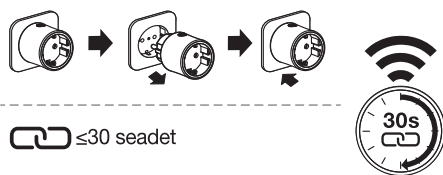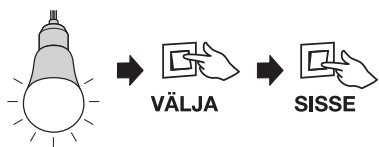


3 VALI GRUPP

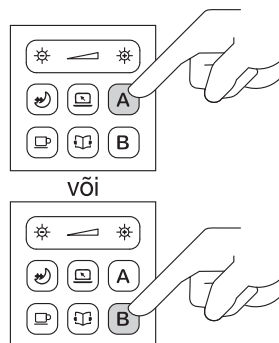


4 SIDUMINE

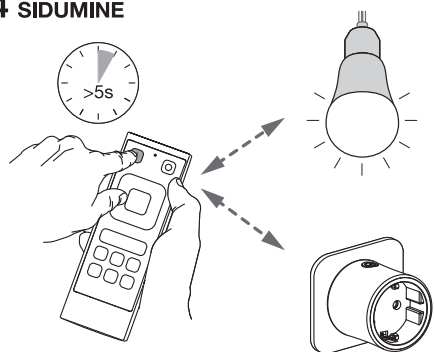



5a SIDUMINE OK

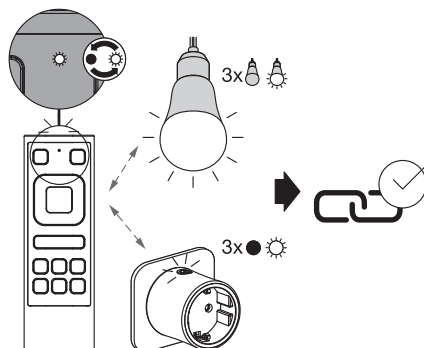

5b SIDUMINE EI OLE OK

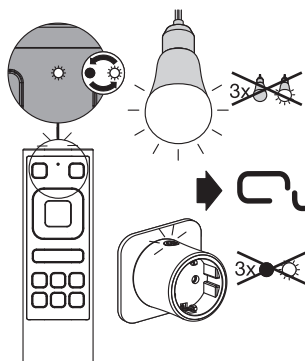

2 ALUSTA SIDUMISREŽIIMI

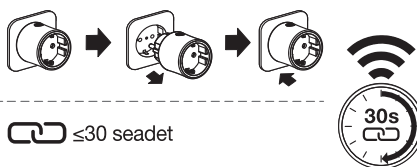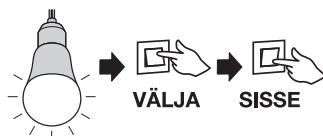

SMART+ WIFI KAUGJUHTIV USB-ÜHENDUSEGA NUTIPISTIK



EST

MUUDA ALA


① Määra valgusala



② Vali ala nupp




③ Salvesta ala

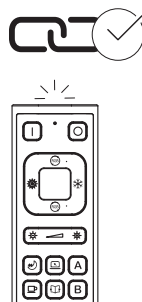


LAHTISIDUMINE JA LÄHTESTAMINE


①

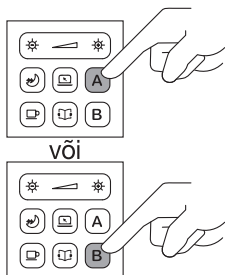





②

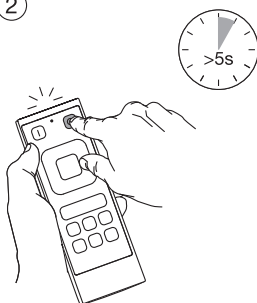

③

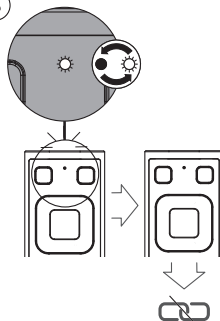

AKU KONTROLLIMINE

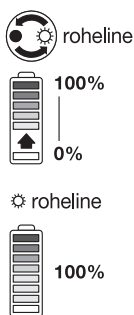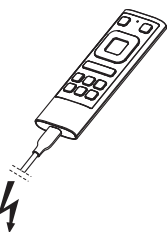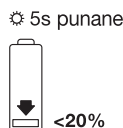

FAQ



<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

KLIENDITUGI




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>


WIFI NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS SMART⁺ SU USB LIZDU



LT

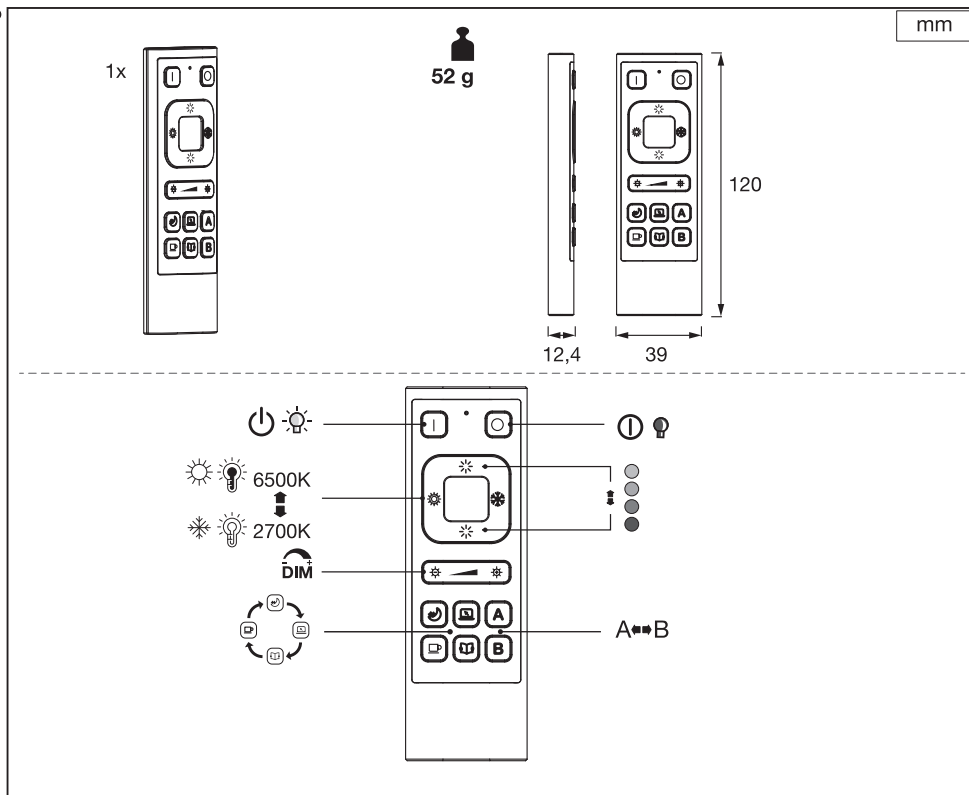



1

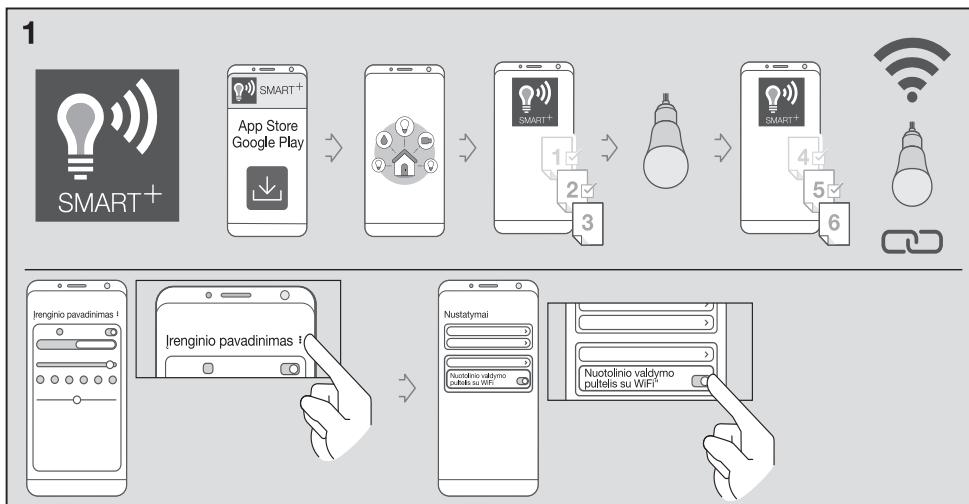


WIFI NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS SMART⁺ SU USB LIZDU

LT


2 PRADĖTI SUSIEJIMO REŽIMĄ

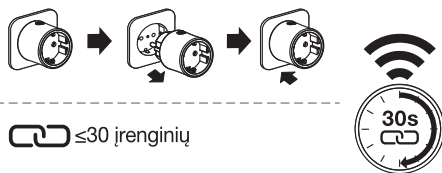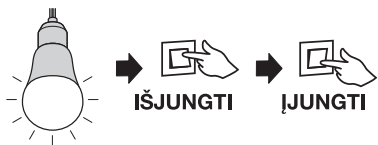


3 PASIRINKTI GRUPĘ

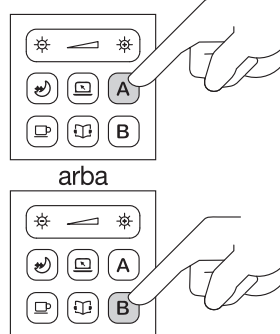


4 SUSIEJIMAS

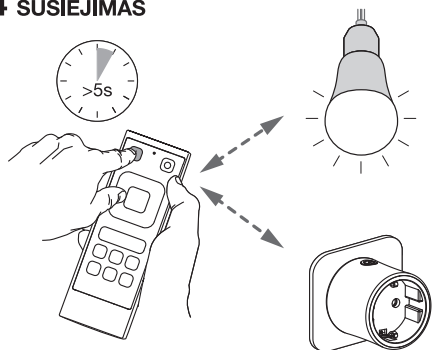


5a SUSIETI PAVYKO

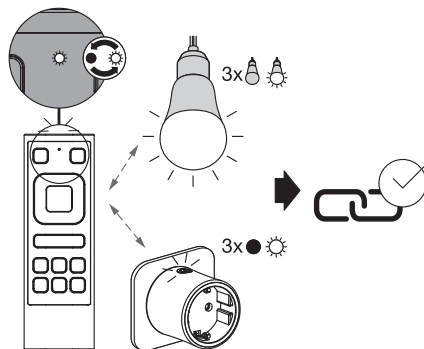

5b SUSIETI NEPAVYKO

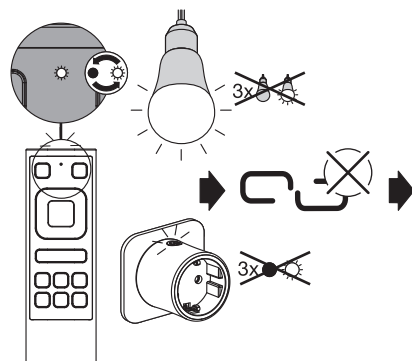

2 PRADĖTI SUSIEJIMO REŽIMĄ

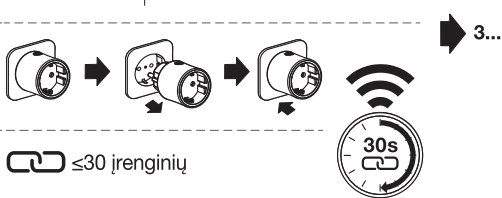

WIFI NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS SMART⁺ SU USB LIZDU



LT

KEISTI SCENĄ

① Nustatyti šviesią sceną




arba

② Scenos pasirinkimo mygtukas




③ Išsaugoti sceną

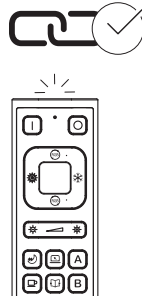


ATSIEJIMAS IR PRADINIŲ NUSTATYMŲ ATKŪRIMAS

①

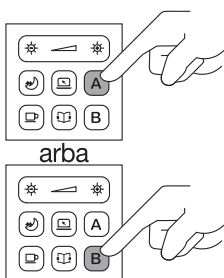


arba


②

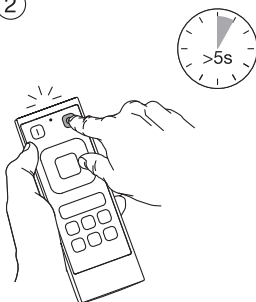


③

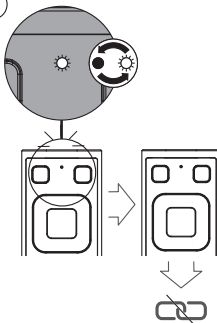


AKUMULIATORIAUS PATIKRA



5s raudona



<20%

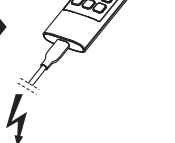

žalias



100%

0%

žalias



100%

FAQ




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

KLIENTŲ APTARNAVIMAS




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>

LV

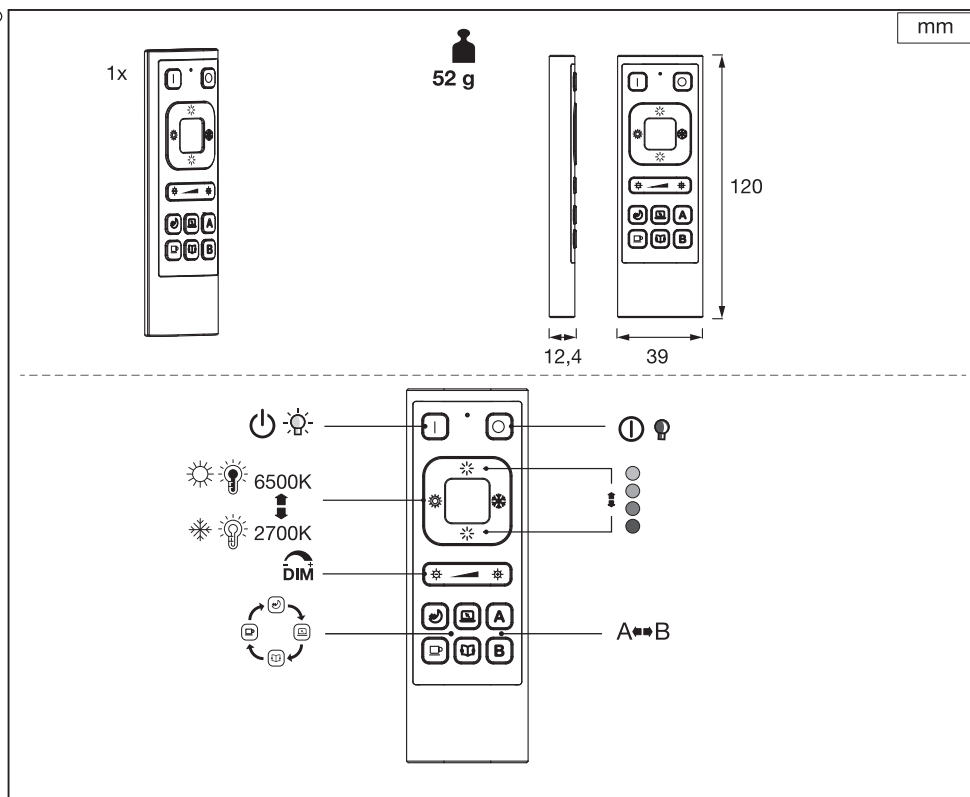


1

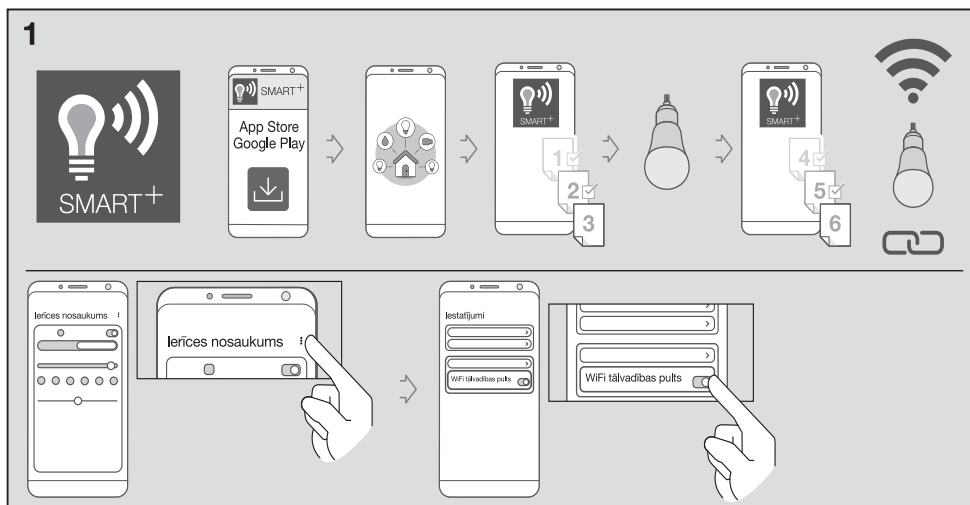


LV


2 SĀKT SAVIENOŠANAS PĀRĪ REŽĪMU

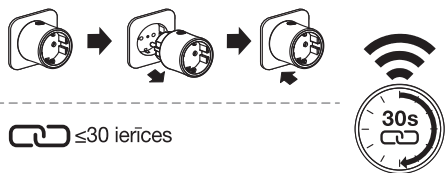


3 ATLASĪT GRUPU

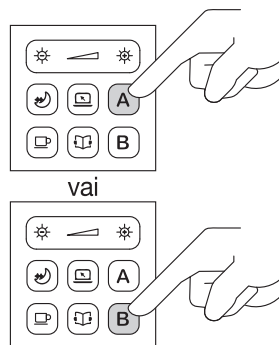


4 SAVIENOŠANA PĀRĪ

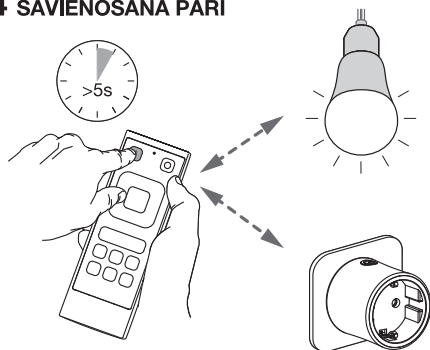


5a SAVIENOŠANA PĀRĪ OK (PAREIZA)

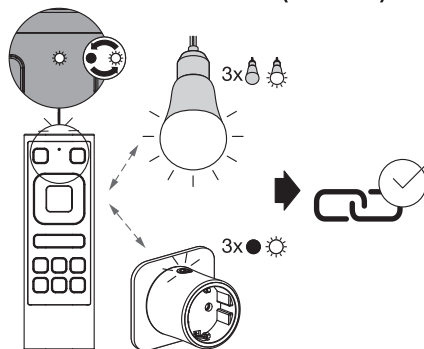

5b SAVIENOŠANA PĀRĪ NAV OK (NEPAREIZA)

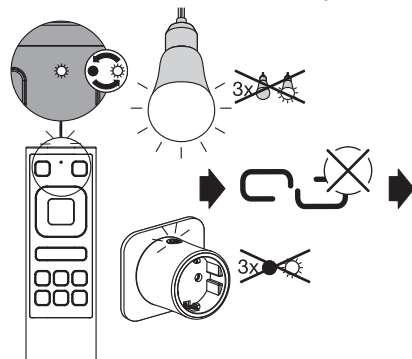


2 SĀKT SAVIENOŠANAS PĀRĪ REŽĪMI

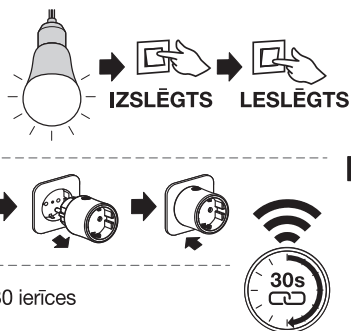

LV

MAINĪT AINAVU

① Iestatīt gaišu ainavu

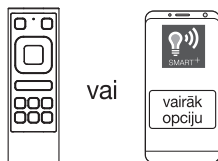


vai

② Atlasīt pogu "Ainava"




③ Saglabāt ainavu

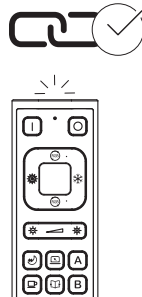


ATVIENOT NO SAVIENOŠANAS PĀRĪ UN ATIESTATĪT

① 

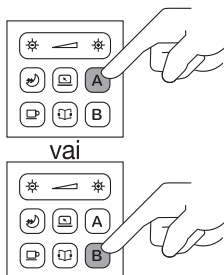


vai


②

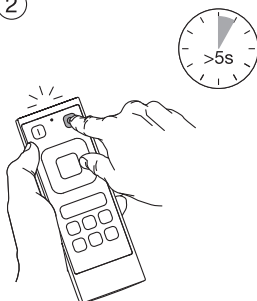



③

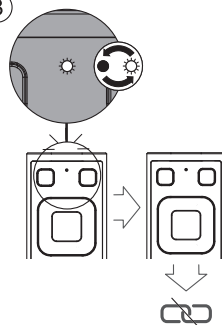


AKUMULATORA PĀRBAUDE




5s sarkans

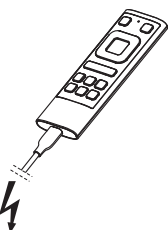

 zaļš



 zaļš



FAQ




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

KLIENTU ATBALSTS




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>

SRB

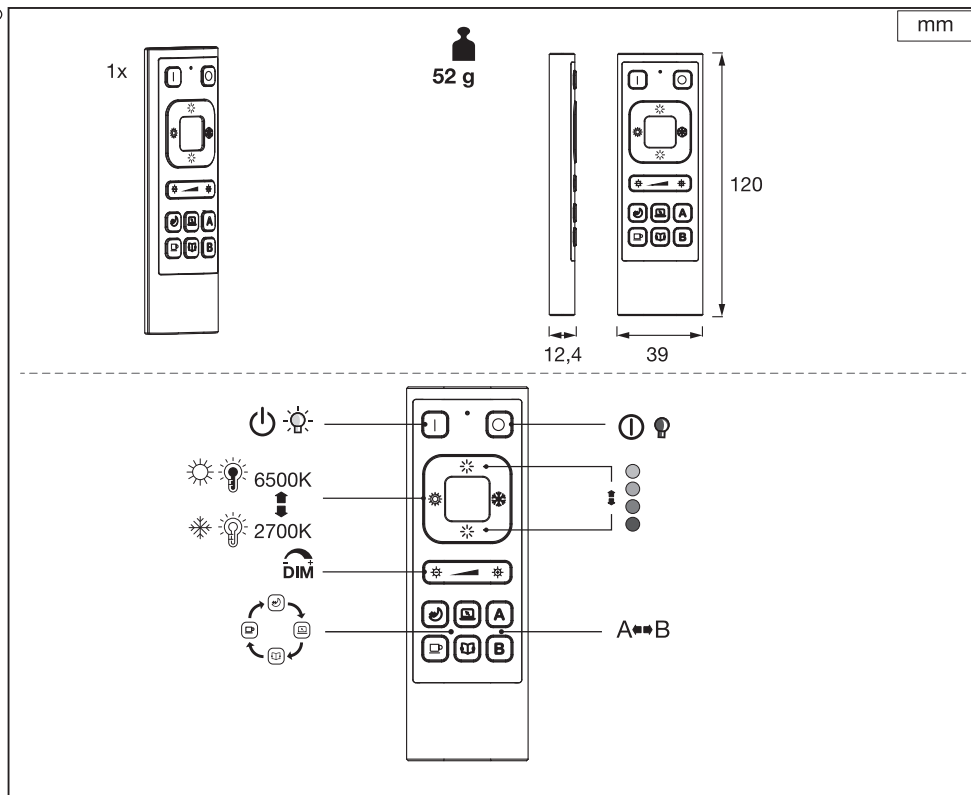


1

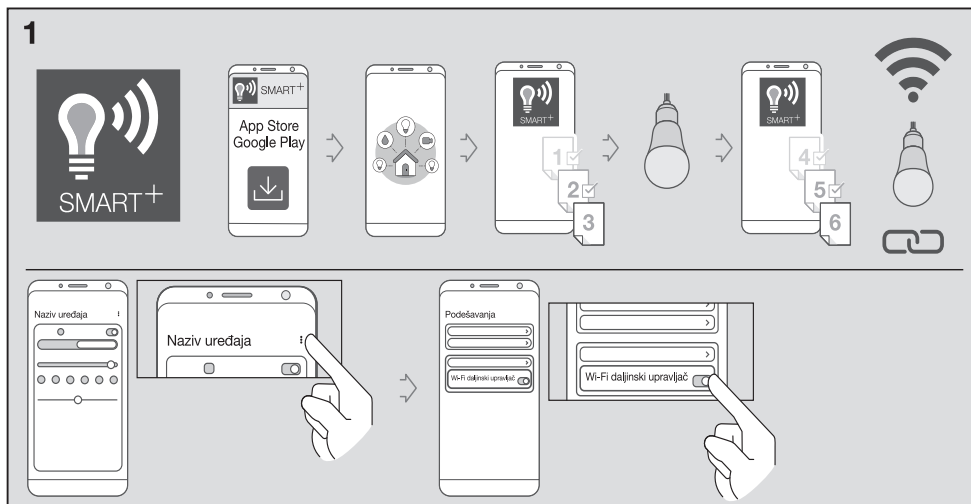


SRB


2 POKRENITE REŽIM UPARIVANJA

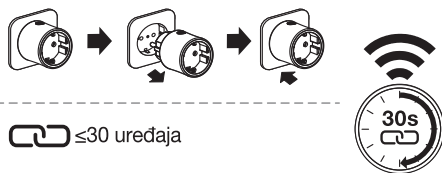


3 IZABERITE GRUPU

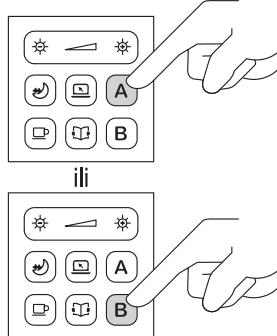


4 UPARIVANJE

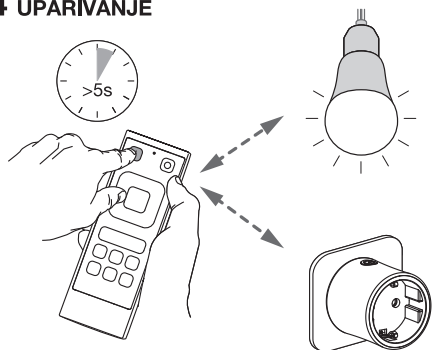


5a UPARIVANJE OK

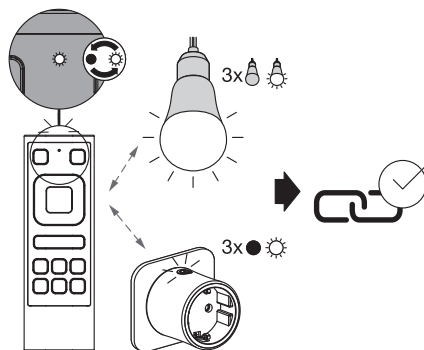

5b UPARIVANJE NIJE OK

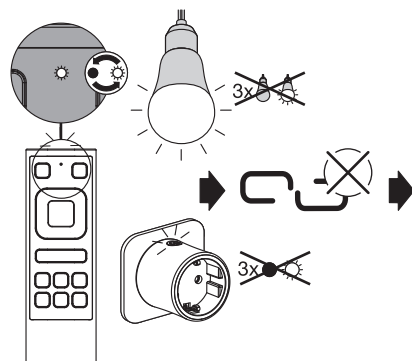

2 POKRENITE REŽIM UPARIVANJA

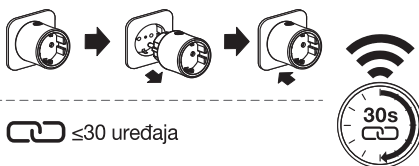

SRB

PROMENITE SCENU


① Postavite svetlu scenu



② Izaberite dugme za scenu




③ Sačuvaj scenu

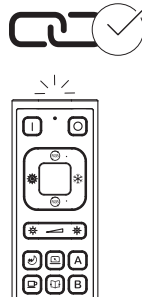


RASPARIVANJE I RESETOVANJE


① 

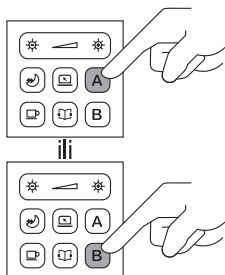


②

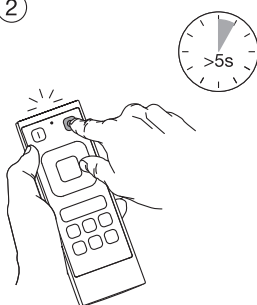



③

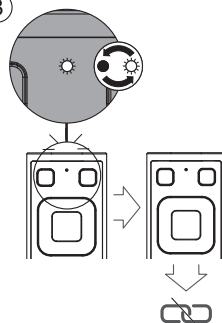


PROVERA BATERIJE



5s crvena

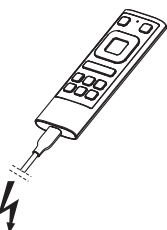

 zelena



 zelena



FAQ



<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

KORISNIČKA PODRŠKA




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>


USB-ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ SMART⁺ WIFI



UA

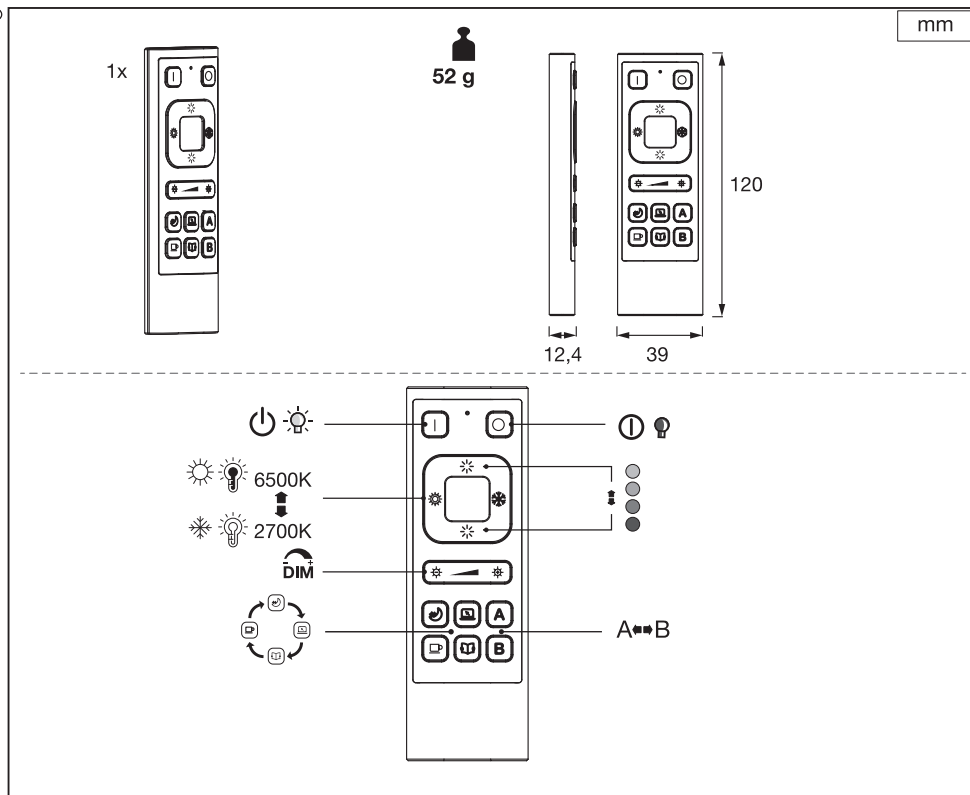


1

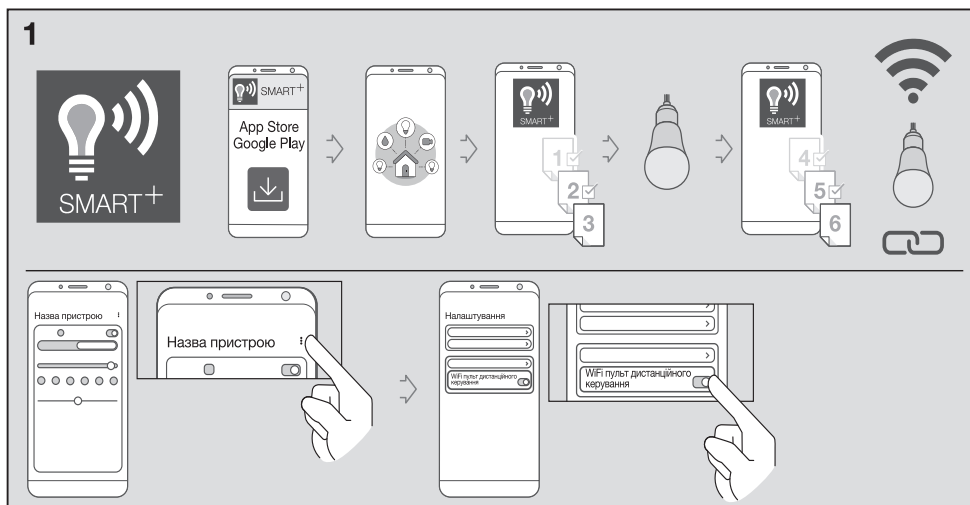


USB-ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ SMART⁺ WIFI

UA


2 ЗАПУСТИТИ РЕЖИМ ПІДКЛЮЧЕННЯ

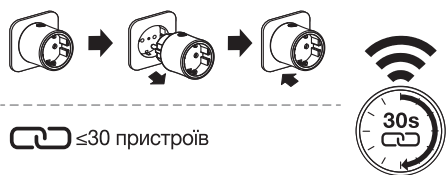


3 ВИБРАТИ ГРУПУ

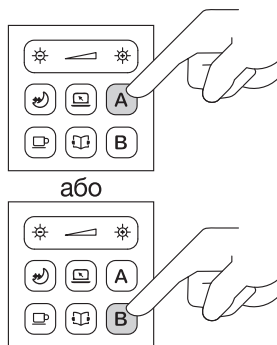


4 ПІДКЛЮЧИТИ

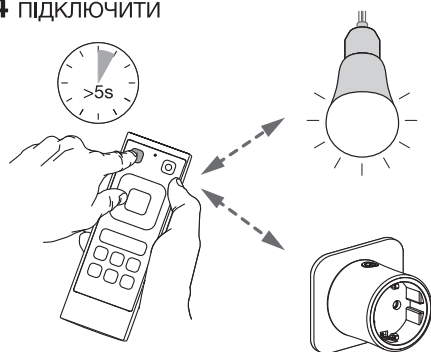


5a ВДАЛОСЯ ПІДКЛЮЧИТИ

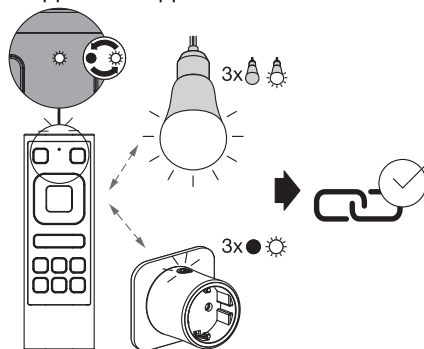

5b НЕ ВДАЛОСЯ ПІДКЛЮЧИТИ

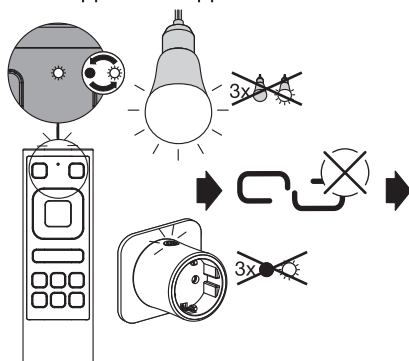

2 ЗАПУСТИТИ РЕЖИМ ПІДКЛЮЧЕННЯ

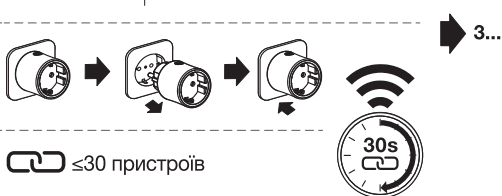

USB-ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ SMART⁺ WIFI

UA

ЗМІНИТИ СЦЕНАРІЙ

- ① Налаштувати світловий сценарій




або

- ② Вибрати кнопку сценарію




- ③ Зберегти сценарій

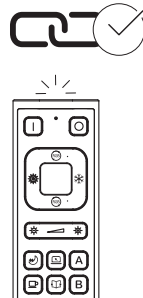


ВІДКЛЮЧИТИ Й СКИНУТИ НАЛАШТУВАННЯ

- ① 

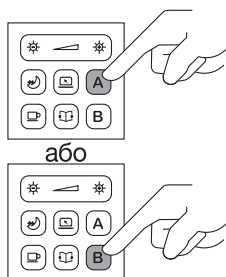


або


- ②

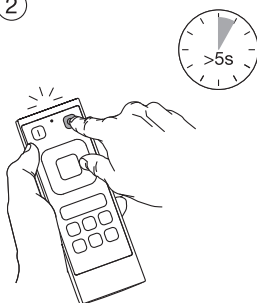


- ③

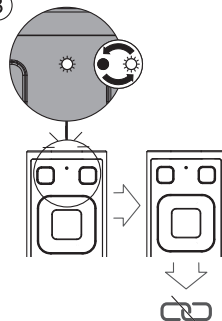


ПЕРЕВІРИТИ БАТАРЕЮ




5s червоний



<20%

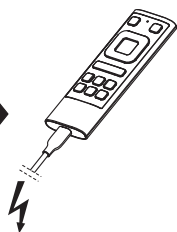

зелений



100%

0%

зелений



100%

ЗАПИТАННЯ Й ВІДПОВІДІ



<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>


SMART⁺ WIFI ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛТЫ USB



K2


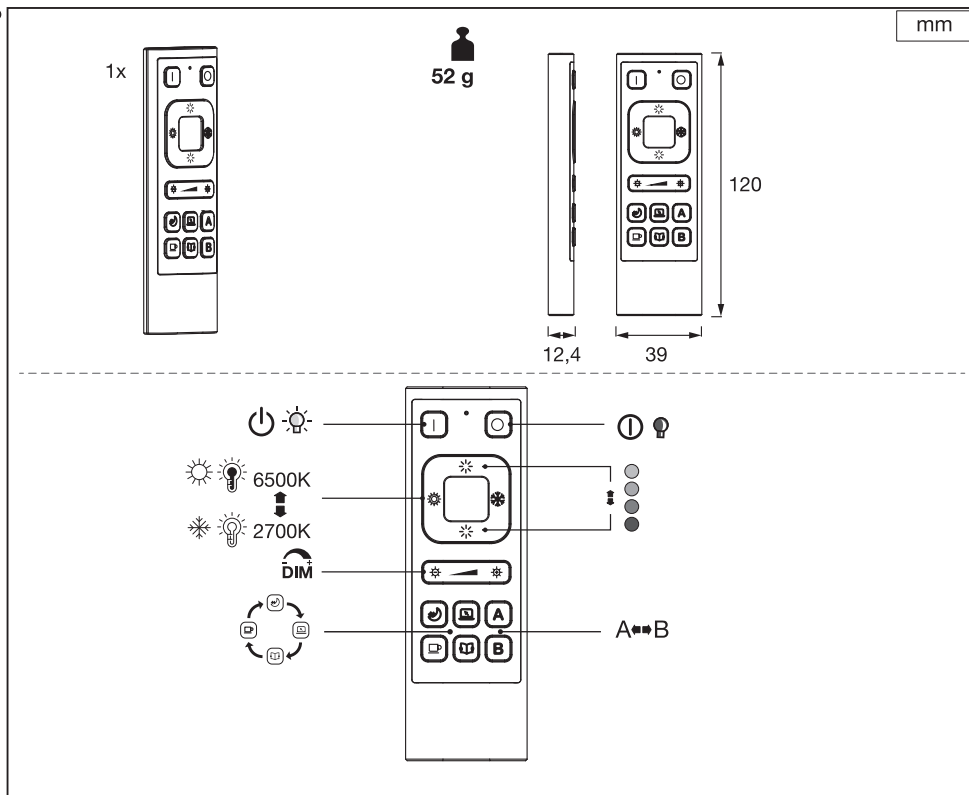


1

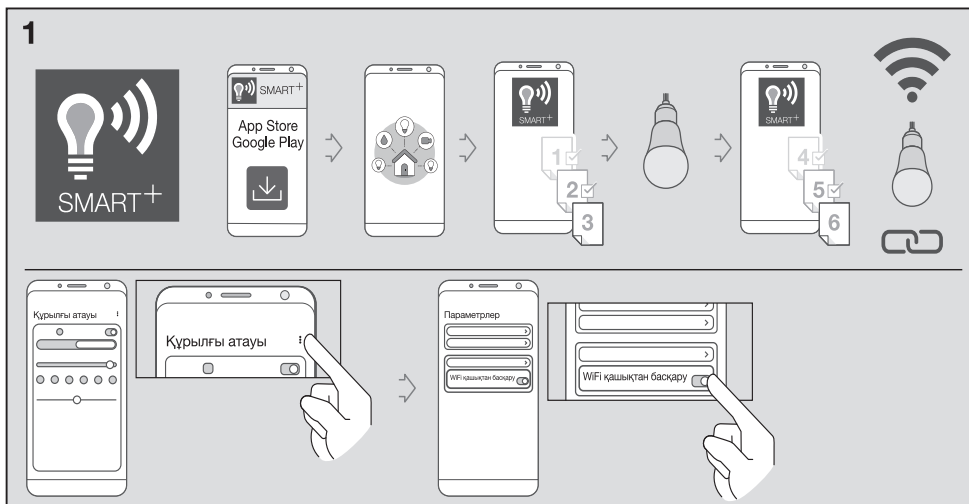


K2


2 ЖҰПТАСТЫРУДЫ БАСТАУ РЕЖИМІ

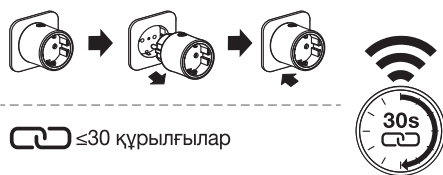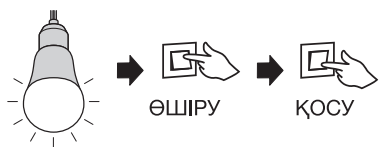


3 ТОПТЫ ТАҢДАУ

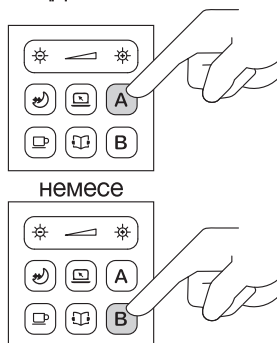


4 ЖҰПТАСТЫРУ

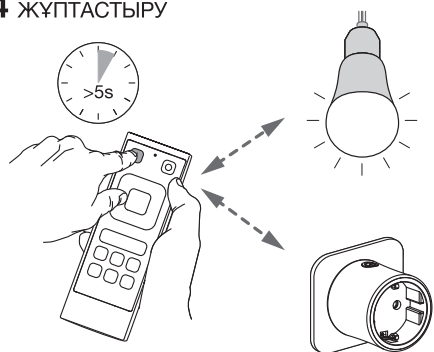


5a ЖҰПТАСТЫРУ ОК

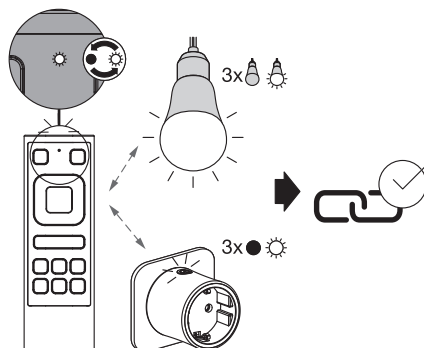

5b ЖҰПТАСТЫРУ ОК ЕМЕС

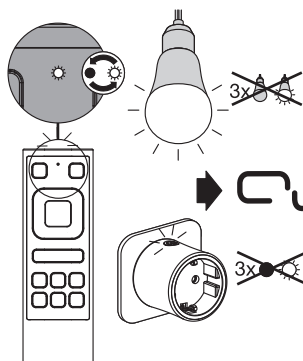

2 ЖҰПТАСТЫРУДЫ БАСТАУ РЕЖИМІ

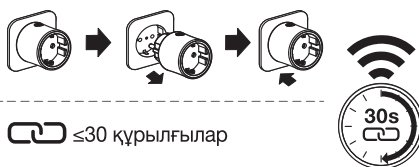

SMART+ WIFI ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТИ USB




K2

КӨРІНІСТІ ӨЗГЕРТУ


① Жарық көрінісін орнату



② Көріністі таңдау батырмасы

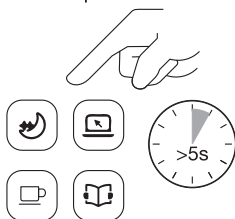


③ Көріністі сақтау

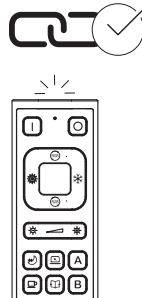


ЖҰПТАСТЫРМАУ & РЕТКЕ ҚАЙТА КЕЛТІРУ


①

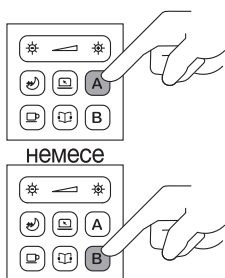




②

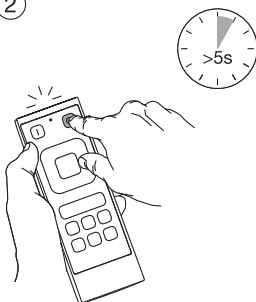

③

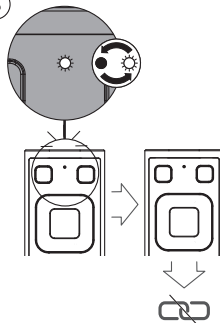

БАТАРЕЯНЫ ТЕКСЕРУ

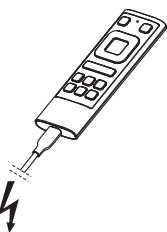

FAQ



<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

ТҰТЫНУШЫЛАРДЫ ҚОЛДАУ



<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>

SMART⁺ WIFI REMOTE CONTROLLER USB



Ⓢ Hiermit erklärt LEDVANCE, dass die Funkanlage vom Typ OSRAM SMART+ den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Adresse: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Drahtlose Funkverbindung verwendet in WIFI-Lampen/-Leuchten/-Komponenten 2412-2472 MHz, max. HF-Ausgangsleistung 20 dBm. Drahtlose Funkverbindung verwendet in Bluetooth-Lampen/-Leuchten/-Komponenten 2402-2480 MHz, max. HF-Ausgangsleistung 16 dBm

Ⓢ Hereby, LEDVANCE declares that the radio equipment type OSRAM SMART+ Device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Wireless radio used in WIFI lamps/luminaires/components 2412-2472 MHz, max. RF output power 20 dBm. Wireless radio used in Bluetooth lamps/luminaires/components 2402-2480 MHz, max. RF output power 16 dBm

Ⓢ LEDVANCE atteste que le type d'équipement radio du dispositif OSRAM SMART+ est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Fréquences radio utilisées dans les lampes/luminaires/composants WIFI 2412-2472 MHz, puissance de sortie RF max. 20 dBm. Fréquences radio utilisées dans les lampes/luminaires/composants Bluetooth 2402-2480 MHz, puissance de sortie RF max. 16 dBm

Ⓢ Con il presente, LEDVANCE dichiara che il dispositivo radio OSRAM SMART+ è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile all'indirizzo internet che segue: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Radio wireless utilizzata in lampadine/impianti di illuminazione/componenti WIFI 2412-2472 MHz, potenza uscita RF max. 20 dBm. Radio wireless utilizzata in lampadine/impianti di illuminazione/componenti Bluetooth 2402-2480 MHz, potenza uscita RF max. 16 dBm

Ⓢ Por la presente, LEDVANCE declara que el tipo de equipo de radio SMART+ de OSRAM cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Se usa radio inalámbrico usado en lámparas, luminarias y componentes de WIFI 2412-2472 MHz, potencia de salida de RF máx. de 20 dBm. Se usa radio inalámbrico usado en lámparas, luminarias y componentes de Bluetooth 2402-2480 MHz, potencia de salida de RF máx. de 16 dBm

Ⓢ Pela presente, a LEDVANCE declara que o equipamento de rádio tipo OSRAM SMART+ Device está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Rádio sem fios utilizado em lâmpadas/luminárias/componentes WIFI 2412-2472 MHz, potência de saída máxima de RF 20 dBm. Rádio sem fios utilizado em lâmpadas/luminárias/componentes Bluetooth 2402-2480 MHz, potência de saída máxima de RF 16 dBm

Ⓢ Με το παρόν, η LEDVANCE δηλώνει ότι η συσκευή ραδιοεξοπλισμού OSRAM SMART+ συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Ασύρματο ραδιόφωνο που χρησιμοποιείται σε λαμπτήρες/φωτιστικά/εξαρτήματα WIFI 2412-2472 MHz, μέγιστη ισχύς εξόδου RF 20 dBm. Ασύρματο ραδιόφωνο που χρησιμοποιείται σε λαμπτήρες/φωτιστικά/εξαρτήματα Bluetooth 2402-2480 MHz, μέγιστη ισχύς εξόδου RF 16 dBm

Ⓢ Hierbij verklaart LEDVANCE dat de radioapparatuur van het type OSRAM SMART+ voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Draadloze radio gebruikt in WIFI lampen/armaturen/onderdelen 2412-2472 MHz, max. RF uitgangsvermogen 20 dBm. Draadloze radio gebruikt in Bluetooth lampen/armaturen/onderdelen 2402-2480 MHz, max. RF uitgangsvermogen 16 dBm

Ⓢ Härmed deklarerar LEDVANCE att radioutrustningsenheten av typen OSRAM SMART+ uppfyller kraven i Direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU:s deklARATION om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Trådlös radio använd i WIFI lampor/armaturer/komponenter 2412-2472 MHz, max. RF uteffekt 20 dBm. Trådlös radio använd i Bluetooth lampor/armaturer/komponenter 2402-2480 MHz, max. RF uteffekt 16 dBm

Ⓢ LEDVANCE täten vahvistaa, että OSRAM SMART+ -tyypin radiolaite täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. Löydät EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kokonaisuudessaan osoitteesta www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. WIFI-lampussa/-valaisimissa/-komponenteissa käytettävä langaton radio 2412-2472 MHz, maks. RF-lähtöteho 20 dBm. Bluetooth-lampussa/-valaisimissa/-komponenteissa käytettävä langaton radio 2402-2480 MHz, maks. RF-lähtöteho 16 dBm

Ⓢ LEDVANCE erklærer herved at radioutstyret av type OSRAM SMART+ er i samsvar med EU-direktiv 2014/53/EU. EU-samsvarserklæringens fulle tekst er tilgjengelig på følgende nettsider: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Trådløs radio benyttet i WIFI-lamper/-armaturer/-komponenter 2412-2472 MHz, maks. RF-utgangseffekt 20 dBm. Trådløs radio benyttet i Bluetooth-lamper/-armaturer/-komponenter 2402-2480 MHz, maks. RF-utgangseffekt 16 dBm

Ⓢ Hermed erklærer LEDVANCE, at det trådløse udstyr type OSRAM SMART+ er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU overensstemmelseserklæringens fulde tekst findes på følgende internet-adresse: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Trådløs radio anvendt i WIFI-lamper/lysarmaturer/komponenter 2412-2472 MHz, maks. RF udgangseffekt 20 dBm. Trådløs radio anvendt i Bluetooth-lamper/lysarmaturer/komponenter 2402-2480 MHz, maks. RF udgangseffekt 16 dBm

Ⓢ Společnost LEDVANCE prohlašuje, že vysílací vybavení zařízení OSRAM SMART+ splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Celý text ES prohlášení o shodě naleznete na následující internetové adrese: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Vysílací použité v žárovkách/svítidlech/prvcích WIFI využívá frekvenci 2412-2472 MHz, maximální vyzařovaný RF výkon 20 dBm. Vysílací použité v žárovkách/svítidlech/prvcích Bluetooth využívá frekvenci 2402-2480 MHz, maximální vyzařovaný RF výkon 16 dBm

Ⓢ Этим документом компания LEDVANCE подтверждает, что радиооборудование типа OSRAM SMART+ Device соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU для радиооборудования. Полный текст Декларации Соответствия ЕС можно найти по адресу: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Беспроводное радиоприемное устройство используется в лампах WIFI/светильниках/компонентах с частотой 2412-2472 МГц и выходной радиоэлектронной мощностью 20 дБм. Какой тип беспроводного радиоприемника используется в лампах Bluetooth/светильниках/компонентах с частотой 2402-2480 МГц и максимальной выходной радиочастотной мощностью 16 дБм

Ⓢ A LEDVANCE ezennel kijelenti, hogy a OSRAM SMART+ típusú rádió berendezés teljesíti a 2014/53/EU irányelv előírásait. Az EU megfélelősegi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a következő internetes oldalon: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. WIFI izzókból/lámpatestekből/komponensekből használt vezeték nélküli rádió: 2412-2472 MHz, max. kimenő RF teljesítmény 20 dBm. Bluetooth izzókból/lámpatestekből/komponensekből használt vezeték nélküli rádió: 2402-2480 MHz, max. kimenő RF teljesítmény 16 dBm

Ⓢ Firma LEDVANCE deklaruje, że urządzénie wykorzystujące fale radiowe typu OSRAM SMART+ spełnia wymagany dyrektywy 2014/53/EU. Pełen tekst europejskiej deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem internetowym: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Moduł sieci bezprzewodowej użyty w lampach/oprawach/elementach WIFI: 2412-2472 MHz, maks. moc wyjściowa sygnału bezprzewodowego – 20 dBm. Moduł sieci bezprzewodowej użyty w lampach/oprawach/elementach Bluetooth: 2402-2480 MHz, maks. moc wyjściowa sygnału bezprzewodowego – 16 dBm

Ⓢ Týmto spoločnosť LEDVANCE prehlasuje, že rádiové zariadenie typu OSRAM SMART+ spĺňa smernicu 2014/53/EU. Celé znenie prehlásenia o zhode EÚ je dostupné na tejto internetovej adrese: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Bezdrôtový rádiový prijímač použitý v žiarovkách/svítidlách/komponentoch WIFI 2412-2472 MHz, max. RF výstupný výkon 20 dBm. Bezdrôtový rádiový prijímač použitý v žiarovkách/svítidlách/komponentoch Bluetooth 2402-2480 MHz, max. RF výstupný výkon 16 dBm

Ⓢ S tem družba LEDVANCE izjavlja, da je naprava OSRAM SMART+, ki sodi med radijsko opremo, skladna z Direktivo št. 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Brežžični radio, ki se uporablja v svetilkah/sijalkah/komponentah WIFI 2412-2472 MHz, maks. RF oddajana moč 20 dBm. Brežžični radio, ki se uporablja v svetilkah/sijalkah/komponentah Bluetooth 2402-2480 MHz, maks. RF oddajana moč 16 dBm

Ⓢ Burada, LEDVANCE, teslimat ekipman tipi OSRAM SMART+ Cihazının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder, EU uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. WIFI lambaları/armatürleri/bleşerlerinde kullanılan kablosuz radyo 2412-2472 MHz, maks. RF güçü 20 dBm. Bluetooth lambaları/armatürleri/bleşerlerinde kullanılan kablosuz radyo 2402-2480 MHz, maks. RF güçü 16 dBm

Ⓢ Ovim tvrtka LEDVANCE izjavljuje da je radio oprema tipa uređaja OSRAM SMART+ u skladu s direktivom 2014/53/EU. Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sledećoj internetskoj adresi: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Bežični radiouređaji koji se upotrebljava u žaruljama/svjetilkama/komponentama s funkcijom WIFI, frekvencija iznosi 2412-2472 mHz, a maks. radiofrekvencijska izlazna snaga 20 dBm. Bežični radiouređaji koji se upotrebljava u žaruljama/svjetilkama/komponentama s funkcijom Bluetooth, frekvencija iznosi 2402-2480 mHz, a maks. radiofrekvencijska izlazna snaga 16 dBm

Ⓢ Prin prezenta, LEDVANCE declară că echipamentul radio Dispozitiv OSRAM SMART+ respectă Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil online la următoarea adresă: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Radio fără fir folosit la lămpi/sisteme de iluminat/componente WiFi 2412–2472 MHz, putere rezultată max. RF 20 dBm. Radio fără fir folosit la lămpi/sisteme de iluminat/componente Bluetooth 2402–2480 MHz, putere rezultată max. RF 16dBm

Ⓢ С настоящото LEDVANCE декларира, че радиосъоръжението тип устройство OSRAM SMART+ е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е наличен на следния интернет адрес: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Безжични радиоустройства, използвани в WIFI лампи/осветителни тела/компоненти 2412–2472 MHz, макс. РЧ изходна мощност 20 dBm. Безжични радиоустройства, използвани в Bluetooth лампи/осветителни тела/компоненти 2402–2480 MHz, макс. РЧ изходна мощност 16dBm

Ⓢ LEDVANCE kinnitab käesolevaga, et OSRAM SMART+ tüüpi raadioseade vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Traadita raadio, mida kasutatakse WIFI-lampides/valgustites/komponentides 2412–2472 MHz, maks. RF väljundvõimsus 20 dBm. Traadita raadio, mida kasutatakse Bluetooth-lampides/valgustites/komponentides 2402–2480 MHz, maks. RF väljundvõimsus 16dBm

Ⓢ „LEDVANCE“ pareiškia, kad radijo įrangos tipo „OSRAM SMART+“ prietaisas atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateiktas šiuo adresu: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Belaidis radijas, naudojamas WIFI lempos/šviestuvuose/komponentuose 2412–2472 MHz, maks. RF išėjimo galia 20 dBm. Belaidis radijas, naudojamas Bluetooth lempos / šviestuvuose / komponentuose 2402 - 2480 MHz, maks. RF išėjimo galia 16dBm

Ⓢ Ar šo LEDVANCE paziņo, ka radio aprīkojums OSRAM SMART+ atbilst Direktīvai 2014/53/EU. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts pieejams šajā tiešsaistes adresē: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Bezvadu radio, kas izmantots WIFI lāmpās/gaismekļos/sastāvdaļās ar 2412–2472 MHz, maks. RF izvades jaudu 20 dBm. Bezvadu radio, kas izmantots Bluetooth lāmpās/gaismekļos/sastāvdaļās ar 2402–2480 MHz, maks. RF izvades jaudu 16dBm

Ⓢ Ovim kompanija LEDVANCE izjavljuje da je radio oprema tipa uređaja OSRAM SMART+ u saglasnosti sa direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst EU izjave o usaglasenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Bežični radio uređaj koji se koristi u sijalicama/svetiljkama/komponentama sa WIFI funkcijom, frekvencija je 2412–2472 mHz, a maks. RF izlazna snaga 20 dBm. Bežični radio uređaj koji se koristi u sijalicama/svetiljkama/komponentama sa Bluetooth funkcijom, frekvencija je 2402–2480 mHz, a maks. RF izlazna snaga 16dBm

Ⓢ Цим документом компанія LEDVANCE підтверджує, що радіопристрій типу OSRAM SMART+ Device відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС для радіообладнання. Повний текст Декларації відповідності ЄС можна знайти за адресою: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Який тип бездротового радіоприймача використовується в лампах WIFI/ світильниках/компонентах Із частотою 2412–2472 МГц і вихідною радіочастотною потужністю 20 дБм. Який тип бездротового радіоприймача використовується в лампах Bluetooth/світильниках/компонентах Із частотою 2402–2480 МГц і вихідною радіочастотною потужністю 16дБм

Ⓢ LEDVANCE kompaniјasya radioqurylygy türindegi OSRAM SMART+ qurylygysy 2014/53/EU direktivasyna sýkkes ekenin malimdeýdi. EU sýkkestik turaly malimdemesiniň tolyk matini myna internet mekenjajynda koljetimdi: www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity. Jylini 2412–2472 MГц jәne maks. шығыс жиілігі 20 дБм болатын WIFI шамдарда/шамдалдарда/ компоненттерде қолданылатын сымсыз радио. Bluetooth шамдарында/шамдалдарында/компоненттерінде пайдаланылатын сымсыз радио, 2402–2480 МГц, макс. РЖ шығыс қуаты: 16дБм



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

Ⓢ LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11215462
01.04.2025